

SCCPBPP605-050



**CROCK·POT.**  
• THE ORIGINAL SLOW COOKER •

**Stoneware  
SLOW  
COOKER  
COUNTDOWN  
programmable  
slow cookers**

**INSTRUCTION MANUAL  
NOTICE D'UTILISATION  
BETRIEBSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MANUALE D'USO  
INSTRUCTIEHANDLEIDING  
NÁVOD K OBSLUZE  
BRUKSANVISNING**

**READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS**

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili pomalý kameninový hrnec Crock-Pot®.**

Svá oblíbená jídla tak můžete vařit v několika snadných krocích. Spotřebič je ideální k vaření masa se zeleninou, dušeného masa, polévek, rýžových pokrmů a mnohých dalších – a to vše stisknutím jediného tlačítka.

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

**Před spuštěním spotřebiče pečlivě prostudujte tuto příručku, protože správné použití zajistí jeho nejlepší možný výkon.**

**Tyto pokyny uschovejte jako budoucí referenci.**

### **Připojení do elektrické sítě**


1. Před použitím spotřebiče si pečlivě prostudujte tyto pokyny včetně obrázků a jejich popisků.
2. Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku (umístěn na spodní části přístroje) odpovídá napětí zásuvek ve vaší domácnosti.
3. Výměnu poškozené napájecí šňůry musí provést výrobce nebo jeho servisní středisko.

### **Bezpečné umístění**

1. **NEDOTÝKEJTE SE HORKÝCH POVRCHŮ. POUŽÍVEJTE DRŽADLA.**
2. **NIKDY** jej neumísťujte tak, aby mohl být v dosahu dětí – zejména velmi malých.
3. Tento spotřebič **NIKDY** neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.
4. **NIKDY** jej nepoužívejte venku.
5. Ohřívací jednotku, šňůru ani zástrčku **NIKDY** nedávejte do vody či jiné tekutiny.
6. Při posunutí spotřebiče obsahujícího horké tekutiny dbejte velmi velké opatrnosti.
7. **NEUMÍSŤUJTE** spotřebič na horký plynový nebo elektrický vařič či do jejich blízkosti nebo do vyhřáté či mikrovlnné trouby.
8. Zajistěte, aby napájecí šňůra **NIKDY** nevisela přes hranu desky či stolu.
9. Při čištění tohoto spotřebiče **NIKDY** nepoužívejte abrazivní prostředky, chemicky agresivní čisticí prostředky ani prostředky na trouby.
10. Dbejte na to, aby nedošlo k náhlé změně teploty způsobené např. vložením mraženého jídla do horkého hrnce.
11. Spotřebič vypnete přepnutím spínače do polohy On/Off (zapnuto/vypnuto) a vytažením šňůry ze zásuvky. Spotřebič vypněte vždy, když ho nepoužíváte nebo před čištěním.
12. Před čištěním a uložením spotřebiče jej nechte vychladnout.
13. Při použití tohoto spotřebiče nechte nad ním a po jeho stranách dostatek místa pro cirkulaci vzduchu. Zajistěte, aby se tento spotřebič při použití nedotýkal záclon, tapet, obložení zdí, oblečení, utěrek na nádobí a jiných hořlavých materiálů. U povrchů, na nichž může teplo způsobit problém, je nutná **OPATRNOST**. Doporučuje se použití tepelné izolační podložky.
14. Spotřebič vždy používejte na žáruvzdorném povrchu.
15. **TENTO SPOTŘEBIČ LZE POUŽÍVAT POUZE V DOMÁCNOSTI. SPOTŘEBIČ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K JINÉMU NEŽ URČENÉMU ÚČELU.**
16. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo školení týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet a zajistit, aby si s tímto přístrojem nehrály.

## DÍLY POMALÉHO HRNCE CROCK-POT®

Fig. 1

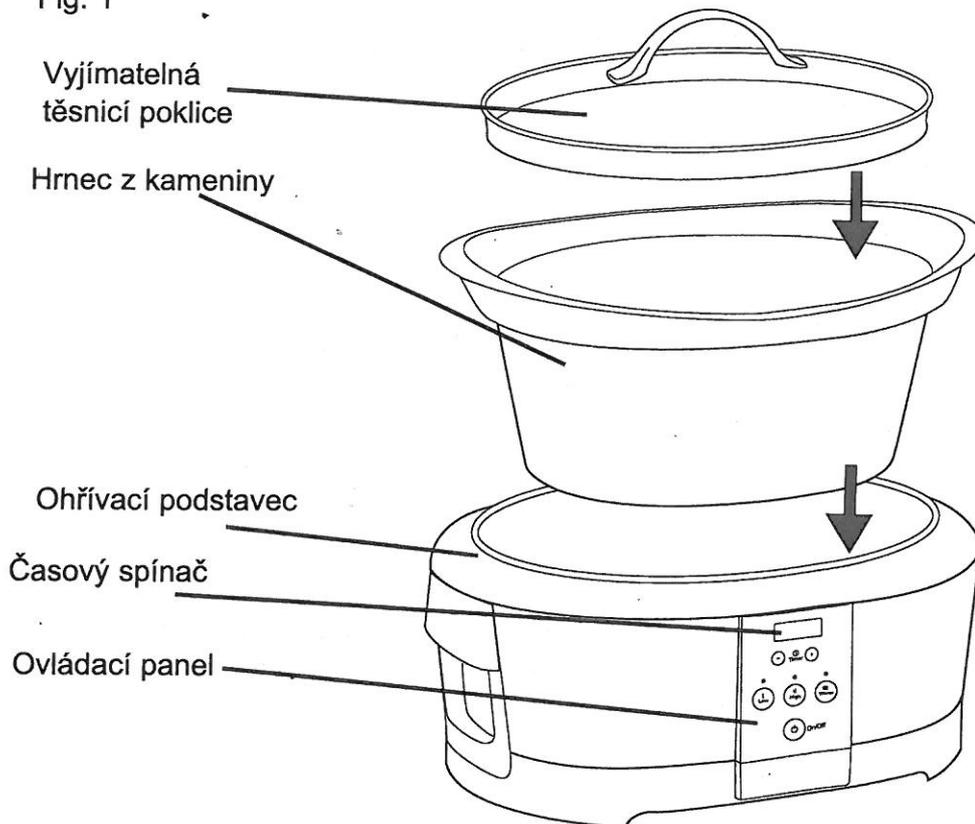

## PŘÍPRAVA POMALÉHO HRNCE CROCK-POT® NA POUŽITÍ


Před použitím pomalého hrnce odstraňte veškeré balicí materiály. Umyjte poklici a kameninový hrnec v teplé mýdlové vodě a řádně je osušte.

### SESTAVENÍ:

1. Vložte kameninový hrnec do varné základny.
2. Nasadte pokličku vodorovně dolů na kameninový hrnec (viz Obr. 1).

## JAK POUŽÍVAT KAMENINOVÝ HRNEC

1. Usadte kameninový hrnec do varné základny, vložte do něj patřičné přísady a přikryjte ho poklicí.
2. Zapojte pomalý hrnec Crock-Pot® do zásuvky. Pokud není hrnec ze tří čtvrtin plný, bude zapotřebí zkrátit dobu vaření uvedenou v receptu.
3. Stiskněte tlačítko s požadovanou teplotou (HIGH – vysoká či LOW – nízká). Lze zvolit i možnost Warm (Teplá). Toto nastavení je však určeno k ohřevu jídla před servírováním a nikoliv k vaření.
4. Stisknutím časového spínače zvolte požadovanou dobu vaření. Pověsimněte si prosím, že následující časy jsou přednastavené a automaticky se zobrazí dle zvoleného teplotního nastavení. Tyto doby lze měnit:  
TEPLÁ = 6 hodin  
NÍZKÁ = 10 hodin  
VYSOKÁ = 6 hodin
5. Po zvolení vhodného nastavení se rozsvítí příslušná kontrolka, pomalý hrnec se zahřeje a vnitřní časovač začne odpočítávat dobu v minutových intervalech.

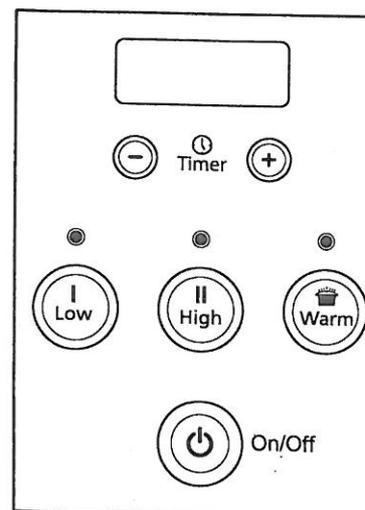

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!