


guzzanti

Výrobník zmrzliny
Výrobník zmrzliny
Lodziarka
Fagylaltgép
Aparat za pripravo sladoleda
Ice Cream Maker

GZ-152

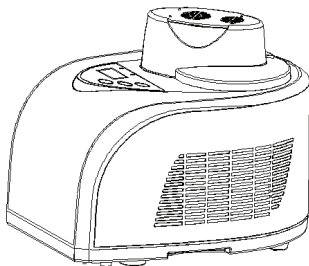

CZ

SK

PL

H

SI

EN

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Navodila za uporabo

Instruction manual

Přečtěte si důkladně tento návod před použitím a odložte si jej pro případné použití v budoucnosti.

Toto je automatický výrobek zmrzliny a sorbetu s vlastním chlazením. Z důvodu bezpečnosti a požitku ze spotřebiče si důkladně přečtěte tento návod před použitím.

Technické údaje

Číslo modelu:	ICE-1528
Objem:	1.5 Litru
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Spotřeba energie:	150 W
Teplota chlazení:	-18~-3°5°C
Rozměry:	385 x 292.5 x 312 mm
Rozměry balení:	460 x 354 x 376 mm
Čistá hmotnost:	12.2 kg
Celková hmotnost:	13.9 kg

Bezpečnostní pokyny

Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat základní bezpečnostní pravidla k snížení rizika požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění, včetně následujících.

1. Přečtěte si všechny pokyny před použitím.
2. Ujistěte se, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí v elektrické síti a ujistěte se, zda je zásuvka správně uzemněná.
3. Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba, abyste zabránili nebezpečí.
4. Nenaklánějte tento spotřebič v úhlu více než 45°.
5. Pro ochranu před zasažením elektrickým proudem nelijte vodu na kabel, zástrčku a větrací otvory, neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.
6. Odpojte spotřebič po použití nebo před čištěním.

7. Držte spotřebič nejméně 8 cm od ostatních předmětů k zajištění dobrého odvodu tepla.
8. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
9. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučené nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
10. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti ohně, horké plotny ani kamen.
11. Nezapínejte spotřebič často (zajistěte interval nejméně 5 min.), abyste zabránili poškození kompresoru.
12. Kovové předměty ani jiná elektrická zařízení nevkládejte do spotřebiče, abyste zabránili požáru a zkratu.
13. Při vyndávání zmrzliny neklepejte o okraj nádoby a chraňte zásobník před poškozením.
14. Nezapínejte spotřebič, pokud není vložena nádoba a mixovací lopatka.
15. Počáteční teplota ingrediencí by měla být $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Nevkládejte ingredience do mrazáku ke zchlazení, neboť by mohly zablokovat mixovací lopatku před dokončením zmrzliny.
16. Nesundávejte mixovací motor během přípravy zmrzliny.
17. Pokud chcete prodloužit funkci chlazení po dokončení výroby zmrzliny, nejdříve musíte sundat mixovací motor. V opačném případě zkrátíte životnost motoru.
18. Nepoužívejte venku.
19. Nikdy nečistěte pomocí prášků a tvrdých předmětů.
20. Odložte si návod k použití.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!