
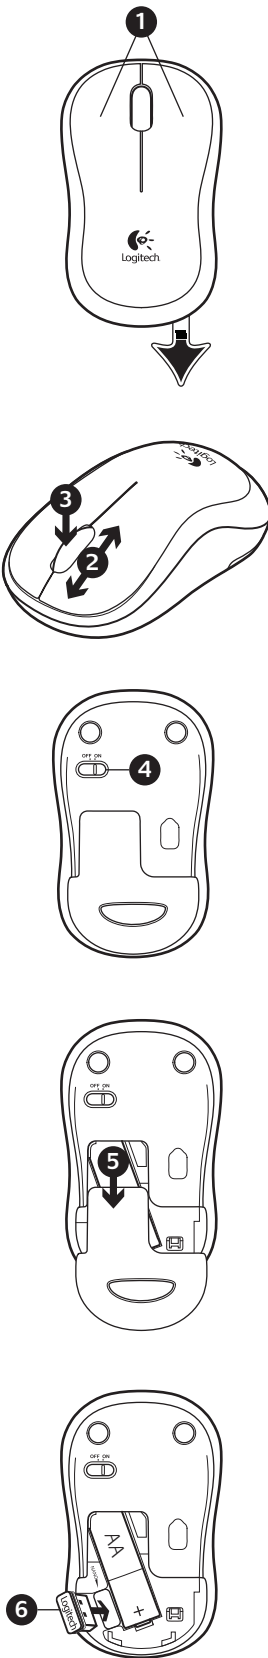
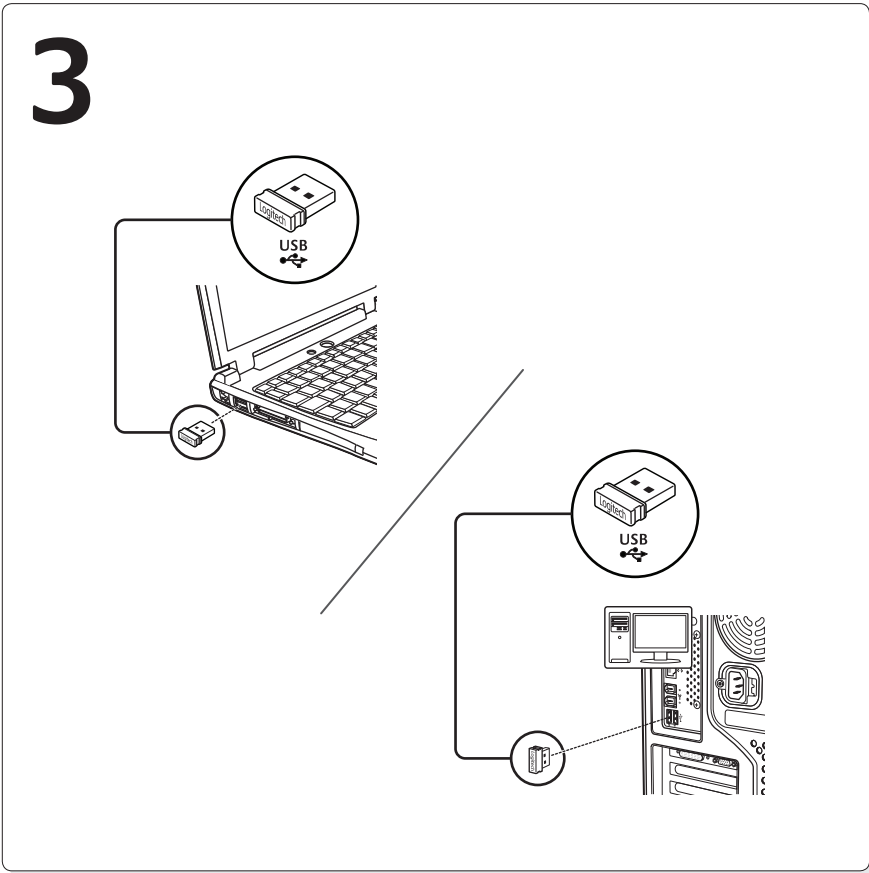


Getting started with Logitech® Wireless Mouse M185

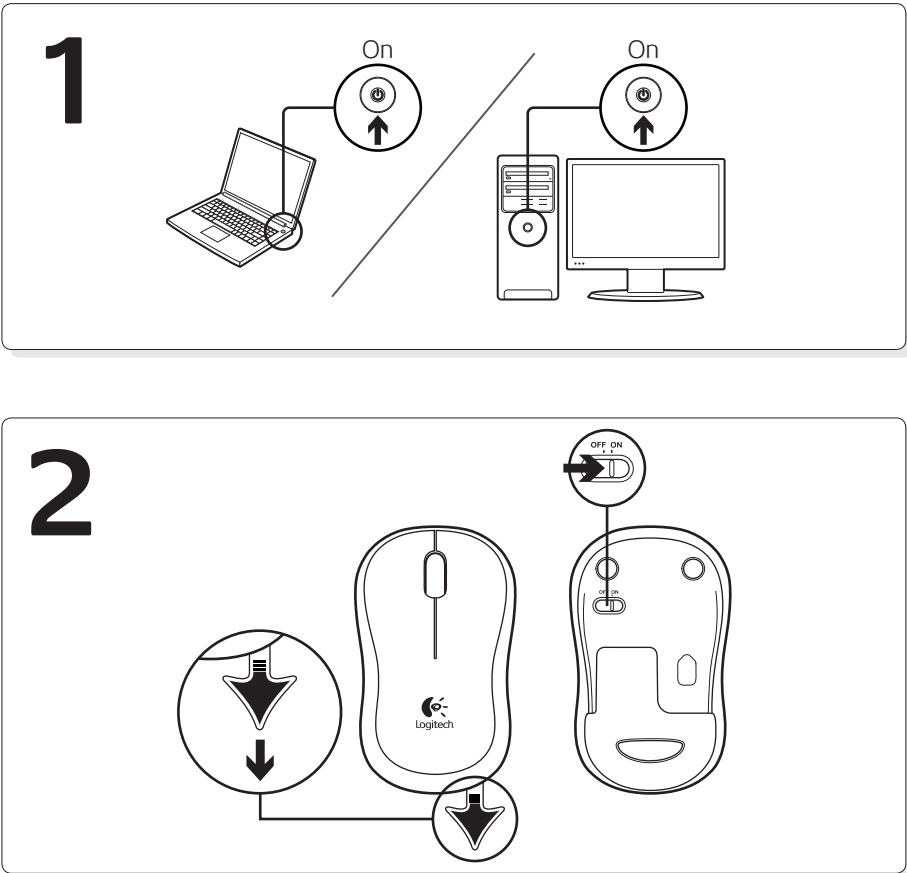

English

Features

1. Left and right mouse buttons
2. Scroll wheel
3. Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
4. On/Off slider switch
5. Battery door release
6. USB Nano-receiver storage

Deutsch

Funktionen

1. Linke und rechte Maustaste
2. Tastenrad
3. Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.
4. Ein-/Ausschalter
5. Batteriefachdeckel
6. USB-Nano-Empfängerfach

Français

Fonctions

1. Boutons gauche et droit de la souris
2. Roulette de défilement
3. Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie selon l'application logicielle)
4. Commutateur Marche/Arrêt
5. Bouton d'ouverture du compartiment des piles
6. Boîtier du nano-récepteur USB

По-русски

Описание

1. Левая и правая кнопки мыши
2. Колесико прокрутки
3. Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может меняться в зависимости от используемого приложения)
4. Выключатель
5. Открытие крышки батарейного отсека
6. Отсек для хранения наноприемника USB

Po polsku

Funkcje

1. Lewy i prawy przycisk myszy
2. Kółko przewijania
3. Naciśnięcie kółka przewijania udostępnia funkcję przycisku środkowego (działanie różni się w zależności od aplikacji)
4. Suwak wyłącznika
5. Przycisk zwalniający drzwiczki komory na baterie
6. Schowek nanoodbiornika USB

Українська

Функції

1. Ліва та права кнопки миші
2. Коліщатко
3. Натисніть коліщатко для виконання функції середньої кнопки (функція може змінюватись залежно від програмного забезпечення)
4. Перемикач увімкнення/вимкнення
5. Фіксатор відділення для акумуляторів
6. Відділення для USB міні-приймача

Magyar

Jellemzők

1. Jobb és bal egérgomb
2. Görgetőkerék
3. A kerék lenyomása középső gombként szolgál (funkciója alkalmazásonként eltérhet)
4. Eltolható Be- és kikapcsológomb
5. Elemtartó rekesz nyitógombja
6. Az USB-csatlakozású Nano vevőegység tárolórekesze

Slovenčina

Funkcie

1. Ľavé a pravé tlačidlo myši
2. Posúvacie koliesko
3. Po stlačení slúži koliesko ako stredné tlačidlo myši (táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie)
4. Posuvný prepínač napájania
5. Uvoľňovacie tlačidlo krytu priestoru pre batériu
6. Úložný priestor pre nanoprijímač USB

Български

Функции

1. Лев и десен бутон на мишката
2. Колелце за превъртане
3. Натискайте колелцето надолу като среден бутон (тази функция може да е различна в различните софтуерни приложения)
4. Плъзгач Вкл./Изкл.
5. Бутон за освобождаване на капачето за батериите
6. Отделение за USB нано-приемника

Română

Funcții

1. Butoanele din stânga și din dreapta mouse-ului
2. Rotiță de defilare
3. Apăsati pe rotiță în jos pentru funcția butonului din mijloc (funcționarea poate depinde de aplicația de software)
4. Buton glisant On/Off (Pornit/Oprit)
5. Ușită de scoatere a bateriei
6. Stocare nanoreceptor USB

Hrvatski

Značajke

1. Lijeva i desna tipka miša
2. Kotačić za listanje
3. Pritisnite kotačić prema dolje za srednju tipku (funkcija se može razlikovati ovisno o softverskoj aplikaciji)
4. Klizni prekidač za uključivanje i isključivanje
5. Otvaranje vratašca odjeljka za baterije
6. Spremnik USB nanoprijamnika

Srpski

Funkcije

1. Levi i desni taster miša
2. Točak za pomeranje
3. Pritisnite točak za funkcije srednjeg tastera (funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od softverske aplikacije)
4. Klizač za uključivanje/isključivanje
5. Dugme za otvaranje poklopca
6. Odeljak USB Nano-prijemnika

Slovenščina

Funkcije

1. Leva in desna tipka miške
2. Dršno kolesce
3. Kolesce pritisnite navzdol za funkcijo sredinske tipke (funkcija se glede na programsko opremo lahko razlikuje)
4. Dršno stikalo za vklop/izklop
5. Zatič vratc prostora za baterijo
6. Shramba za sprejemnik USB Nano

Eesti

Kirjeldus

1. Vasak ja parem hiireklahv
2. Kerimisratas
3. Keskmise nupu funktsioon kasutamiseks vajutage kerimisratas alla (funktsioon võib erineda olenevalt kasutatavast tarkvararakendusest)
4. Sisse/välja liuglüliti
5. Aku kaane vabastamine
6. USB Nano-vastuvõtja hoidik

Latviski

Funkcijas

1. Kreisā un labā peles poga
2. Ritenītis
3. Nospiediet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas)
4. Bidāms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Bateriju nodalījuma vāciņa noņemšana
6. USB nanotehnoloģijas uztvērēja krātuve

Lietuvių

Funkcijos

1. Kairysis ir dešinysis dešinysis pelės klavišai
2. Slinkties ratukas
3. Spauskite ratuką, kad galėtumėte naudoti vidurinį mygtuką (funkcija gali skirtis atsi, velgiant į naudojamą programinę įrangą)
4. Įjungimo / išjungimo slankiojamas jungiklis
5. Baterijų durelių atidarymas
6. USB nanoimtuvo atmintinė

Česká verze

Funkce

1. Levé a pravé tlačítko myši
2. Kolečko pro posuv
3. Stisknutím kolečka aktivujete funkci prostředního tlačítka (v závislosti na softwarové aplikaci se může jeho funkce lišit)
4. Posuvný vypínač napájení
5. Tlačítko pro otevření krytu baterií
6. Úložný prostor pro nanopřijímač USB



www.logitech.com

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!