


1 Vložení baterií do dálkového ovladače

Opatrně zvedněte kryt, je-li zajištěn šroubem odšroubujte jej. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět a zajistěte jej zajišťovacím šroubkem. Šroubek byl buď namontován v ovladači již z výroby a nebo je přibalen samostatně v plastovém sáčku.

2 Připojení

Anténa

Připojte kabel od antény nebo přípojky kabelové televize do konektoru ANT, kabel od satelitu do konektoru LNB.

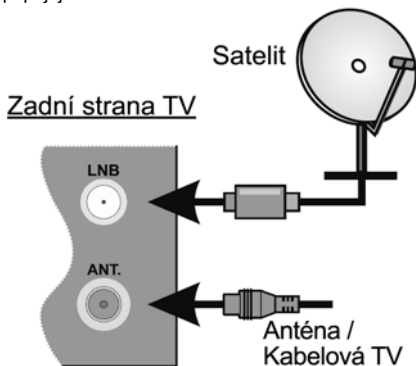

Připojení HDMI


HDMI konektory jsou na zadní straně a boku TV.



3 Zapnutí televizoru

Televizor z pohotovostního režimu můžete zapnout dálkovým ovladačem. Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači. Nebo tlačítkem na televizoru.


Podle typu televizoru stiskněte střed ovládacího tlačítka umístěného na zadní levé straně televizoru nebo na levé spodní části televizoru.




4 Připojení k internetu

Můžete nastavit televizor tak, aby získal přístup k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Následujete pokyny na obrazovce v **Průvodci úvodním nastavením**.

Kabelové

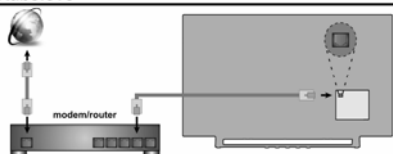

Bezdrátové

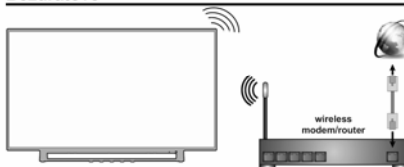

Poznámka : Obrázky jsou určeny pouze pro znázornění.

Připojení dalších zařízení k televizoru



Chcete-li připojit externí zařízení nejprve zkontrolujte, že televizor i připojované zařízení jsou vypnuty.


Pro propojení zařízení použijte příslušný kabel.

Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítko na televizoru. Podle typu televizoru buď postupně stlačujte střed ovládacího tlačítka, dokud se nezobrazí **Vstupy**. Nebo Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí, následně vyberete **Zdroj**. Podržte tlačítko po dobu 2 sekundy pro aktivaci této volby a poté procházejte dostupné vstupy stisknutím tlačítka.

Připojení k elektrické síti

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím **220-240 V AC při 50 Hz**. Dříve než přístroj připojíte do sítě, vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu.

Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

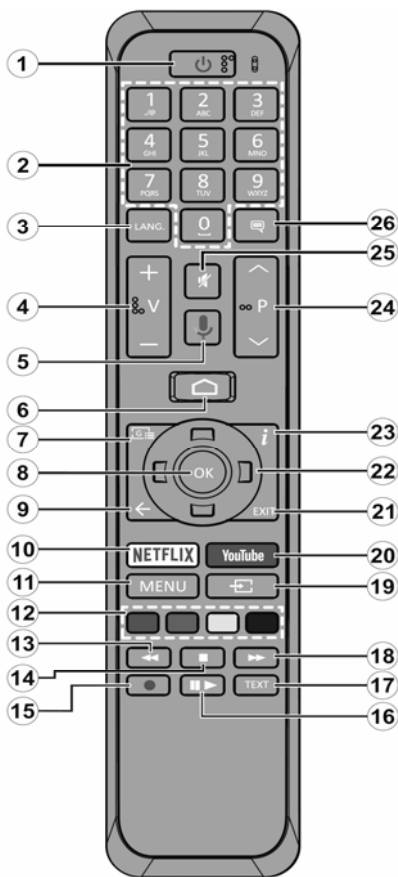

Standby : Vypínání / zapínání televizoru

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **Standby** až se na obrazovce zobrazí nabídka vypnutí, nastavte na **OK** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se vypne do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkým stisknutím a uvolněním vypnete televizor do rychlého pohotovostního režimu nebo televizor zapnete.

1. **Standby (Pohotovostní režim):** Zapíná/Vypíná TV
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
3. **Jazyk:** Zobrazuje a je-li k dispozici více možností mění jazyk zvukového doprovodu (Live TV)
4. **Hlasitost +/- :** Zesiluje / Zeslabuje hlasitost
5. **Mikrofon:** Aktivuje mikrofon na dálkovém ovladači
6. **Home:** Otevře hlavní stranu Domovskou obrazovku
7. **Guide (Průvodce):** Zobrazí elektronický programový průvodce z kanálů pozemního či satelitního vysílání.
8. **OK:** Potvrzuje výběry, vstupuje do podmenu. V režimu Live TV zobrazí seznam kanálů.
9. **Zpět/Návrat:** Vráti se o krok zpět, zavře otevřená okna, v režimu Live TV zavře teletext.
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix
11. **Menu :** V režimu Live TV zobrazí menu pro ladění kanálů televizního vysílání a ostatní možnosti pro nastavení televizoru. V režimech aplikací zobrazí menu dostupných nastavení televizoru (obraz, zvuk).
12. **Barevná tlačítka:** Funkce dle pokynů na obrazovce
13. **Přetočit vzad:** Přesun obrazu zpět u médií (filmy)
14. **Stop:** Zastaví přehrávání média, ukončí nahrávání
15. **Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV(**)
16. **Pauza / Přehrát :** Spouští přehrávání média, pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV(**)
17. **Text:** Otevírá a zavírá teletext v režimu Live TV
18. **Přetočit vpřed:** Posun obrazu vpřed u médií (filmy)
19. **Source (Zdroj):** Zobrazí dostupné zdroje (vstupy)
20. **YouTube:** Spustí aplikaci YouTube
21. **Exit :** Ukončí zobrazení nabídky, přepne na Live TV
22. **Směrová tlačítka:** Pohyb v menu, pohyb v EPG a další podle pokynů na obrazovce.
23. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce

24. **Program +/-:** Přepnutí kanálu v režimu Live TV

25. **Mute (Ztlumit):** Vypíná / zapíná zvuk TV

26. **Titulky:** Zapíná / vypíná titulky (pokud jsou k dispozici)

(**) *Je-li tato funkce podporována vaším TV*

6

Průvodce úvodním nastavením, vyhledání programů televizního vysílání Spárování dálkového ovladače s televizorem

Při prvním zapnutí se před zahájením úvodního nastavení provede hledání příslušenství. Podle informací na obrazovce spárujete dálkové ovládání a další bezdrátové příslušenství s televizorem. Pro spárování dálkového ovladače, stiskněte a podržte tlačítko **Source** na přibližně 5-10 sekund a vyčkejte info o spárování. Stisknutím **Exit** ukončíte přidávání příslušenství a spustíte Průvodce úvodním nastavením.

Úvodní nastavení

Na uvítací obrazovce, vyberte váš jazyk a stiskněte tlačítko **OK**. Pro nastavení TV a nastavení kanálů postupujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce instalací vás provede procesem nastavení, připojení televizoru k internetu, vyhledáním televizních kanálů v režimu příjmu televizního vysílání Live TV.

Veškerá nastavení můžete kdykoli zrušit a znovu se vrátit k nabídce Počátečního nastavení pomocí možnosti **Obnovit** v nabídce **Nastavení > Předvolby zařízení**. Do nabídky **Nastavení** se dostanete z **Domovské obrazovky**, kterou vyvoláte stisknutím tlačítka Home na ovladači a nebo pokud jste v režimu Live TV tak z nabídky **Možnosti TV**, kterou vyvoláte stisknutím tlačítka Menu.

Vyhledání programů televizního vysílání

Pro nastavení připojení k internetu a konfiguraci vašeho účtu vám průvodce instalací nabídne možnost vyhledání programů televizního vysílání. Nejprve zvolíte typ tuneru.

Satelit

Pokud vyberete možnost **Satelit**, televizor vyhledá programy digitálního satelitního vysílání.

Vyberte typ Satelitu – Preferovaný nebo Obecný. Chcete-li **instalaci Skylink (M7)** volte **Preferovaný** a v další volbě **Skylink**.

Vyhledávání LNB – po volbě Vyhledat televizor zjistí možnosti připojené satelitní antény tj. jaké jsou v anténě připojené LNB a jaké satelitní družice je přijímají. Výsledek vyhledávání se zobrazí v tabulce.

Pro instalaci Skylink doporučujeme tuto možnost spíše přeskóčit tím pádem se zobrazí základní tovární nastavení LNB takto : Družice ASTRA 1 (19.2°) = DiSEqC A , ASTRA 3 (23.5°) = DiSEqC B.

Na každé družici zkontrolujte, kvalitu a úroveň signálu, na názvu družice stiskněte tlačítko OK a ve výpisu vlastností jedte šipku dolů až na řádky Kvalita signálu a Úroveň signálu.

Zpět se vrátíte stisknutím tlačítka Back. Zkontrolujte obě družice.

Pokud na jedné nebo obou družicích není dostatečná úroveň a kvalita signálu, zjistíte u správce či instalační firmy správnou konfiguraci LNB a DiSEqC zapojení a tyto hodnoty pak nastavte v tabulce parametrů družic, dokud nemáte úroveň a kvalitu v pořádku nemá smysl pokračovat dále ve vyhledávání.

Je-li signál na obou družicích v pořádku stiskněte tlačítko **ŠIPKA VPRAVO** a na obrazovce Automatické vyhledání kanálů zvolte **Vyhledat** a v další volbě opět tlačítkem **ŠIPKA VPRAVO** spustíte vyhledávání. Průběh vyhledávání a informace o dokončení se zobrazují na obrazovce.

Anténa

Pokud vyberete možnost **Anténa**, televizor vyhledá pozemní digitální (DVB T-2) a analogové vysílání. Na další obrazovce zvýrazněte možnost **Scan** (Skenovat) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání nebo vybráním možnosti **Skip Scan** (Přeskóčit skenování) pokračujte bez provedení vyhledávání.

Kabel

Pokud je vybrána možnost **Kabelová TV**, televizor vyhledá digitální kabelové a analogové vysílání. Po nastavení všech parametrů vyberte **Scan** (Skenovat) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání nebo vybráním možnosti **Skip Scan** (Přeskóčit skenování) pokračujte bez provedení vyhledávání.

7

Seznamy kanálů, přepínání mezi režimy satelitní, pozemní a kabelové tv

Televizor řadí uložené stanice tv a rozhlasového vysílání v **seznamu kanálů**. Seznamy jsou pro každý Režim instalace samostatné. Stisknutím tlačítka OK v režimu Live TV otevřete Seznam kanálů.

Kanály, které jsou uvedeny v seznamu, můžete procházet pomocí **Směrových tlačítek** (nahoru / dolů) dálkového ovladače, chcete-li na zvýrazněný kanál přepnout stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím **červeného / zeleného** tlačítka můžete krokovat v seznamu po stránkách nahoru / dolů. Stisknutím **žlutého** tlačítka zobrazíte další možnosti jako jsou Vybrat typ, Seřadit a Najít. Chcete-li filtrovat kanály, zvýrazněte možnost Vybrat typ a stiskněte tlačítko **OK**. Pro filtrování seznamu je několik možností, volba **Vysílání** zobrazí všechny nainstalované kanály v rámci aktuálního režimu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!