

1 Vložení baterií do dálkového ovladače

Dálkový ovladač může mít šroub, který upevňuje kryt prostoru pro baterii na dálkovém ovladači (nebo se může nacházet v samostatné tašce). Potom odstraňte kryt prostoru pro baterie, abyste odkryli prostor pro baterie. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. Ujistěte se, že označení (+) a (-) souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět na místo a vraťte šroub.

-nebo-

Nejprve odstraňte šroub, který zajišťuje kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání. Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti **AAA**. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět. Pak znovu zašroubujte kryt.

-nebo-

Pro otevření bateriového prostoru sejměte zadní kryt. K tomu je třeba provést následující kroky:


- Umístěte špičku pera nebo jiného špičatého předmětu do otvoru nad krytem a stiskněte ho dolů.
- Poté pevně zatlačte na kryt a posuňte jej ve směru šipky.

Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti **AAA**. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět.

2 Připojení

Anténa

Připojte kabel antény k TV.

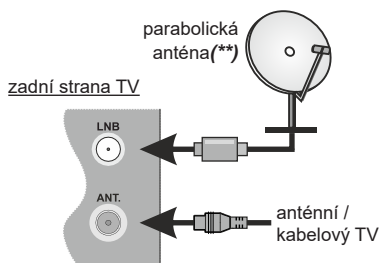

Externí Zařízení



PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ.

Pro připojení obou jednotek použijte příslušný kabel.

Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovladači. Nebo postupně stlačujte střed ovládacího tlačítka, dokud se nezobrazí **Seznam zdrojů**.


-nebo-

Pro připojení obou jednotek použijte příslušný kabel.

Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovladači. Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí a následně stisknutím tlačítka přesunete zaostření na možnost **Zdroj**. Podržte tlačítko po dobu 2 sekundy pro aktivaci této volby. Barva ikony možnosti se při aktivaci změní. Nebo postupně stlačujte střed ovladače, dokud se nezobrazí **Seznam zdrojů**. Procházejte dostupné zdroje stisknutím tlačítka.

Připojení HDMI


zadní strana nebo levá
zadní strana televizoru



Tlačítko zapnutí

Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím **220-240 V AC při 50 Hz**.

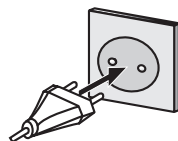


(**) Jen v případě limitovaných modelů

3 Zapnutí televizoru

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte střed ovládacího tlačítka směrem dovnitř na zadní levé straně televizoru.

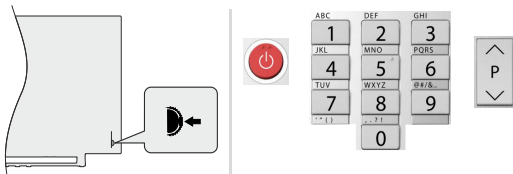


-nebo-

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu

z možností:

- Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.


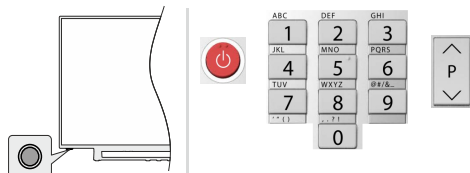


4 Připojení k internetu

Můžete nastavit svůj televizor tak, aby mohl získat přístup k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Podrobné pokyny naleznete v úplné verzi uživatelské příručky.


Kabelové

Bezdrátové

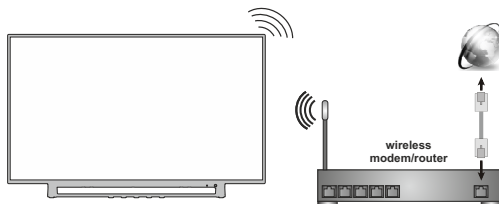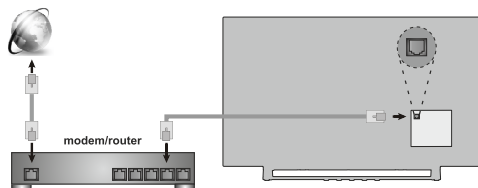

Poznámka: Obrázky jsou určeny pouze pro znázornění.

5 Dálkový ovladač RC43160

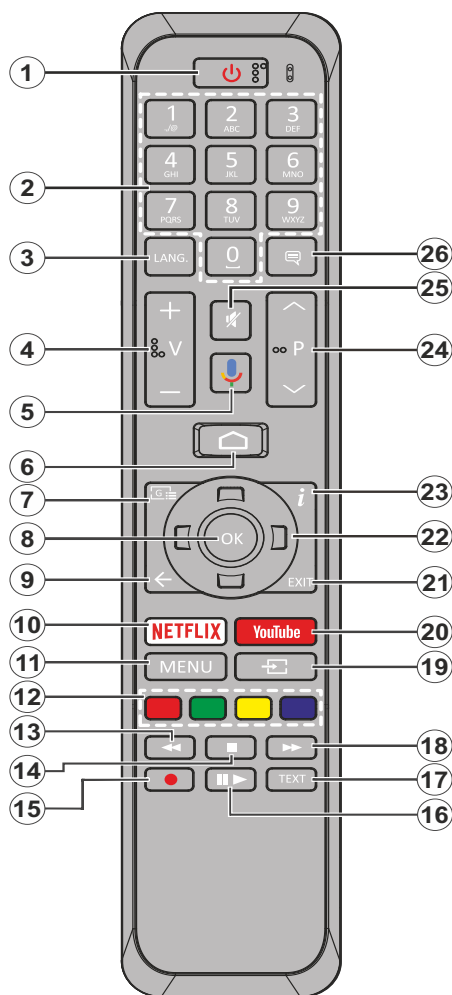

1. **Standby (Pohotovostní režim):** Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zapnutí
2. **Numeric buttons (Číselná tlačítka):** Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
3. **Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV, pokud je k dispozici)
4. **Hlasitost +/-**
5. **Mikrofon:** Na dálku aktivuje mikrofon
6. **Home** Otevře obrazovku Home (Domů)
7. **Guide (Průvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce v režimu Live TV
8. **OK** Potvrzuje výběry, vstupuje do podmenu, prohlíží seznam kanálů (v režimu Live TV)
9. **Zpět/Návrat:** Vráťte se na předchozí obrazovku nabídky, přejde o krok zpět, zavře otevřená okna, zavře teletext (v režimu Live TV-Teletext)
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix
11. **Menu (Režim):** Zobrazuje Nabídku nastavení Live TV v režimu Live TV
12. **Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
13. **Rewind (Přetočit):** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
14. **Stop (Zastavit):** Zastaví přehrávané média
15. **Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV(**)
16. **Pause (Pauza):** Pozastavuje přehrávané média, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV. **Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
17. **Text:** Otevírá a zavírá teletext (pokud je k dispozici v režimu Live TV)
18. **Rychlé přetáčení vpřed:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
19. **Source (Zdroj):** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu v režimu Live TV
20. **YouTube:** Spustí aplikaci YouTube
21. **Exit (Opustit):** Zavře a ukončí zobrazené nabídky nastavení Live TV a zavře Obrazovku Home
22. **Směrová tlačítka:** Po stisknutí Pravého nebo Levého tlačítka naviguje v nabídkách, nastavuje možnosti, posouvá zaostření nebo kurzor atd., Nastavuje čas záznamu a zobrazuje podstránky v režimu Live TV-Teletext. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
23. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
24. **Programme (Program)+/-:** Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
25. **Mute (Ztlumit):** Úplně vypne zvuk TV
26. **Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

(**) Jen v případě limitovaných modelů

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!