

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2011 - Digitální hodiny s inverzním displejem a měřením teploty a vlhkosti



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo



Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální hodiny s inverzním displejem, měřením teploty a vlhkosti TFA 60.2011

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržáním instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Digitální budík.
- Síťový adaptér.
- Návod k použití.


Funkce

- Přehledný LCD displej.
- Budík s funkcí SNOOZE.
- Vzrůstající úroveň zvuku budíku.
- Vnitřní teplota a vlhkost s označením klima pohody.
- Maximální a minimální naměřené hodnoty.
- K postavení na podložku.

Bezpečnostní pokyny


- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy, nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely, nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
- Připojte adaptér pouze do řádně instalované zásuvky s napájecím napětím 230V!
- Hlavní jednotka a napájecí zdroj nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Zařízení je vhodné pouze pro použití v suchých prostorech.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí adaptér poškozený.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.
- Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k jeho poruše.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér .

Popis

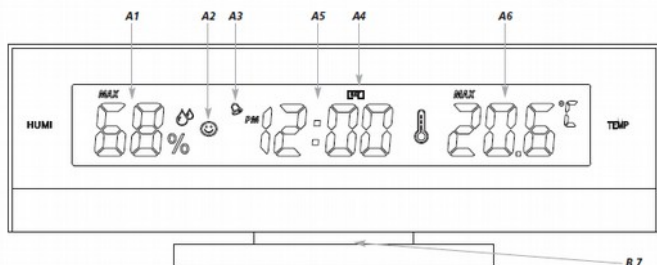

LCD – displej

- A1: Vlhkost
- A2: Označení stupně klima komfortu
- A3: Symbol budíku
- A4: Název dne
- A5: Hodiny, datum, budík
- A6: Teplota

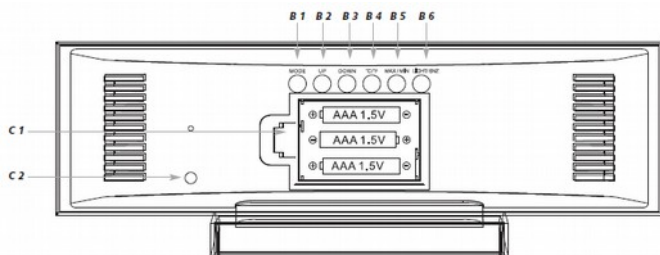

Zadní strana hlavní stanice

- B1 „MODE“
- B2 „UP“
- B3 „Down“
- B4 „°C/°F“
- B5 „MAX/MIN“
- B6 „Light/Snooze“
- B7 „Light/Snooze“

C1 Prostor na baterie

C2 Konektor pro síťový adaptér

Uvedení do provozu

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Pro stálé osvětlení displeje vždy připojte nejdříve kabel síťového adaptéru do zařízení a potom připojte adaptér do zásuvky.
- Zazní krátké pípnutí a všechny segmenty se krátce zobrazí.
- Přístroj je připraven k provozu.
- **Pozor!** Ujistěte se, že vaše napětí v síti není vyšší než 230 V! Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Provoz na baterie, vložení baterií

- Otevřete kryt baterií a vložte baterie 3x AAA 1,5V.
- Zazní krátké pípnutí a všechny segmenty se krátce zobrazí.
- Přístroj je připraven k provozu.
- Displej zůstane tmavý.
- Podsvícení se aktivuje stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE na podstavci, nebo na zadní straně a zůstane aktivováno 10 sekund.

Nastavení

- Přístroj automaticky ukončí režim nastavení, není-li více než deset sekund stisknuto žádné tlačítko.
- Podržetím tlačítka UP nebo DOWN urychlíte nastavování.

Nastavení času

- Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ po dobu 3s.
- Hodiny začnou blikat.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovanou hodinu.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejdete k nastavení minut.
- Minuty blikají a tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovanou minutu.
- Nastavení potvrdíte stiskem tlačítka MODE.
- Stiskem tlačítka UP na 3 sekundy můžete změnit formát času na 12/24 hodin.

Nastavení kalendáře

- Stiskněte krátce tlačítko MODE.
- Měsíc (M) a den (D) se zobrazí na displeji.
- Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ po dobu 3s.
- Na displeji bliká rok.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovaný rok.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejdete k nastavení měsíce, který bliká.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovaný měsíc.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejde k nastavení dne, který bliká.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovaný den.
- Nastavení kalendáře potvrdíte stiskem MODE.

Zobrazení teploty

- Stiskem tlačítka DOWN nebo °C/°F vybíráte zobrazení teploty v °C nebo ve °F.

Nastavení budíku

- Stiskněte dvakrát tlačítko MODE při zobrazení času.
- ☞ se zobrazí na displeji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!