

PRO G1/G4

KABELOVÁ HERNÍ SLUCHÁTKA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

V balení:

Herní sluchátka OTL PRO G1/G4
Odnímatelný Boom mikrofon
In-Line ovladač

1. Přepínač ztlumení mikrofonu


Přepnutím na „OFF“ ztlumíte mikrofon

2. Ovládání hlasitosti

Upravuje hlasitost zvuku přichází hry a chatu.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Ovladač: Φ 50 mm
Citlivost: 97dB \pm 3dB
Impedance: 32 Ω
Frekvence: 20-20000 Hz
Možnost připojení: 3,5 mm jack
Délka kabelu: Přibl. 150 cm
Mikrofon: 43+/-3dB, všesměrový
Frekvenční odezva mikrofonu: 100 ~ 10000Hz

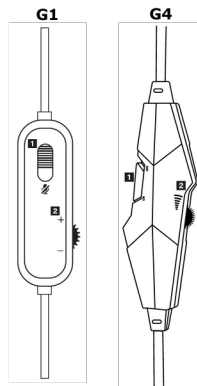

VŠEOBECNÉ POKYNY

Ujistěte se, že sluchátka nosíte správným způsobem, aby správně padly a měly nejlepší kvalitu zvuku.

Sluchátko s odnímatelným mikrofonem a 3,5 mm AUX kabelem by měl být levý kanál (označený „L“)

Druhá strana je pravý kanál (označený „R“)

Abyste byli s kvalitou zvuku spokojeni, ujistěte se, že jsou zástrčky zcela zasunuty do obou konektorů. Pokud zástrčky nejsou zcela zasunuty nebo jsou volné, můžete slyšet zvuk z jedné strany nebo žádný zvuk z obou stran.

Tento výrobek není hračka. Sluchátka nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Udržujte sluchátka v suchu a neskladujte je ve vlhkých prostorách, aby nedošlo k jejich poškození. Vyvarujte se pádu sluchátek, mohlo by dojít k poškození produktu.

Nezasunujte zástrčku jack do elektrických zásuvek.

PC / MOBIL A NINTENDO SWICH NASTAVENÍ

Většina nových počítačů má jeden konektor 3,5 mm jack. Jednoduše zapojte 3,5mm jack ze sluchátek do portu na vašem PC*. Totéž platí při připojení k mobilu, tabletu a konzoli Nintendo Switch™ **Console. Po připojení by sluchátka měla fungovat.

*Pokud váš počítač používá samostatné zelené/růžové konektory pro zvuk, budete potřebovat PC rozbočovací kabel (není součástí dodávky).

** Chat je k dispozici pro hry, které podporují funkci chatu ve hře.

NASTAVENÍ PS4™

1. Přejděte do Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení
2. Vyberte Headset Connected to Controller pro vstupní a výstupní zařízení
3. Nastavte Výstup na Sluchátka na Všechny zvuky
4. Nastavte úroveň ovládání hlasitosti (sluchátka) na maximum
5. Úroveň hlasitosti sluchátek a mikrofonu lze upravit v systémové nabídce PS4™, jak je uvedeno níže
6. Hlasitost sluchátek: Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení > Ovládání hlasitosti (sluchátka)
7. Úroveň mikrofonu: Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení > Upravit úroveň mikrofonu (upravujte úroveň mikrofonu, dokud indikátor neukáže „dobře“).

NASTAVENÍ XBOX ONE™

Poznámka: Sluchátka OTL Gaming vyžadují NOVÝ ovladač Xbox One™ (s 3,5 mm jackem). Pokud používáte originální ovladač Xbox One™, budete potřebovat *Xbox One™ adaptér pro stereo sluchátka (není součástí dodávky)

NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX ONE™ / HEADSET CHAT MIXER

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači / 2. Přejděte na kartu Systém / 3. Vyberte Zvuk / 4. Ujistěte se, že je mikrofon náhlavní soupravy zapnutý / 5. Nastavte hlasitost náhlavní soupravy na maximum / 6. Nastavte náhlavní soupravu Chat Mixer doprostřed / 7. Nastavte Sledování mikrofonu na požadovanou úroveň

NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX ONE™ / PROSTOROVÝ ZVUK

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači / 2. Přejděte na kartu Systém / 3. Vyberte Nastavení > Displej a zvuk > Zvukový výstup / 4. Vyberte náhlavní soupravu na Windows Sonic pro sluchátka.

Distributor:
METRO COMPANY s.r.o.
V Hlíniuku 1318/12
326 00 Plzeň, Česká republika
IČO: 26376377
info@metrocompany.cz



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!