

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 60.3522.02 Analogové nástěnné hodiny řízené rádiovým DCF signálem - stříbrné



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Analogové nástěnné hodiny řízené rádiovým DCF signálem TFA 60.3522

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

## **Před použitím**

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Stejně tak nejsme odpovědní za jakékoliv nesprávné čtení či jakékoliv souvislosti, které z toho mohou plynout.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## **Obsah balení**

- Rádiem řízené nástěnné hodiny
- Návod k použití

## **Vlastnosti a funkce**

- Vysoce přesné rádiem řízené hodiny
- Analogové zobrazení času se vteřinovou ručičkou
- Kryt z pravého skla
- Velké a snadno čitelné číslice
- Ideální domů, do kanceláře, čekárny, haly nebo chodby nebo jako dárek

## **Bezpečnostní pokyny**

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.

## **POZOR: Riziko zranění!**

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko exploze!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Nikdy nepoužívejte v přístroji kombinaci staré a nové baterie a ani baterie jiných typů. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní použijte ochranné rukavice a brýle.

## **Důležité informace pro správné zacházení s produktem!**

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Chraňte před vlhkostí.


## **Popis**

### **Tlačítka**

- **A:** Tlačítko MSET
- **B:** Tlačítko RESET
- **C:** Tlačítko REC

### **Tělo hodin**

- **D:** Bateriový prostor

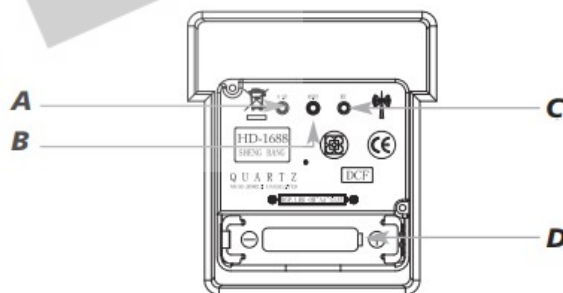

## **Provoz**

- Sejměte krycí fólii ze skleněného krytu.
- Vložte novou 1,5V AA baterii se správnou polaritou. Přístroj je nyní připraven k použití.

## **Přijem rádiového signálu DCF**

- Ručičky se přesunou na 12.00.
- Přístroj se nyní snaží přijmout signál DCF.
- Jakmile je signál po několika minutách úspěšně přijat, rádiem řízený čas je nastaven.
- Pokud příjem není úspěšný, bude se pokus o přijetí opakovat každou hodinu. Přístroj se o to pokusí 12krát.

### **Poznámka k rádiem řízenému času DCF**

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

### **Věnujte však pozornost následujícímu:**

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

### **Tlačítko MSET – manuální nastavení času**

- Pokud hodiny nedokázaly přijmout DCF signál (např. Z důvodu rušení, přílišné vzdálenosti vysílání atd.), čas může být nastaven také manuálně. Přístroj pak bude fungovat jako klasické křemenné hodiny.
- Stiskněte a podržte tlačítko MSET po dobu tří vteřin.
- Vteřinová ručička se zastaví.
- Stiskněte a podržte tlačítko MSET dokud není zobrazen požadovaný čas.
- Krátkým stiskem tlačítka nastavujete čas minutu po minutě.
- Po několika vteřinách se vteřinová ručička opět rozejde.
- Manuálně nastavený čas bude přepsán jakmile bude DCF signál úspěšně přijat.

### **Tlačítko REC**

- Manuální spuštění může být nápomocné.
- Stiskněte a podržte tlačítko REC po dobu tří vteřin.
- Ručičky se přesunou na 12.00.
- Hodiny nyní budou přijímat DCF signál.

### **Tlačítko RESET**

- Použijte úzký špičatý předmět ke stisknutí tlačítka RESET v případě, že zařízení nepracuje správně.

### **Upevnění**

- Přístroj můžete upevnit pomocí šroubu a hmoždinky na vybrané místo pomocí otvoru k zavěšení na zadní straně přístroje.

### **Péče a údržba**

- K čištění používejte pouze měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí a saponátové přípravky.
- Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Udržujte zařízení na suchém místě.

### **Výměna baterií**

- Jakmile začnou funkce přístroje slábnout, vyměňte baterie.
- Vložte novou 1,5 V AA baterii. Ujistěte se o správnosti polarity.

### **Řešení problémů**

Ručičky se nepohybují:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou.</li><li>• vyměňte baterie.</li></ul>
Není příjem DCF signálu:	<ul style="list-style-type: none"><li>• stiskněte a podržte tlačítko REC na dobu 3 sekund a aktivujte vyhledávání DCF signálu ručně.</li><li>• počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc.</li><li>• vyberte jiné místo pro umístění stanice.</li><li>• zkontrolujte, jestli se v okolí nenachází možný zdroj rušení.</li><li>• nastavte čas manuálně.</li><li>• restartujte přístroj podle manuálu.</li></ul>
Údaje na displeji se zobrazují chybně:	<ul style="list-style-type: none"><li>• resetujte hodiny pomocí tlačítka RESET.</li><li>• vyměňte baterie.</li></ul>

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!