

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny. Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování



Varování

Rodiče/opatrovníci:

Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvnat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrtnení.
- Pokud se blíží bouře s blesky, výrobek nepoužívejte.
Zabráníte tak potenciálnímu vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Pokud je zástrčka USB pokrytá prachem, nepoužívejte ji.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na přímém slunci.
Přehřátí může způsobit poruchu.
- Kabely nekrutěte ani nesusazujte.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nevytvářejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům.
Nesme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.



Před připojením k ovladači Xbox Series X|S snižte hlasitost.

Připojení při vysoké hlasitosti může způsobit velmi hlasitý zvuk, který může poškodit váš sluch.

Varování týkající se baterie

Pokud dojde k úniku elektrolytu z akumulátoru, nedotýkejte se jej holýma rukama. Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej nenechávejte na přímém slunci. Životnost interního akumulátoru se v průběhu času může zkrátit.

- Při používání nebo skladování mějte na paměti následující. Integrovaný akumulátor se může přehřát nebo roztrhnout a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, deformaci nebo poruchu produktu.
 - Nedávejte produkt do ohně, mikrovlnné trouby, nádob pod vysokým tlakem ani ho nesaňte v sušičce.
 - Udržujte produkt mimo následující oblasti s vysokou teplotou:
 - Blízko zdrojů tepla nebo pod přímým slunečním světlem
 - Vyhřívaný koberec, koberec s vysokým vlasem nebo na zařízení domácího kina
 - Venku nebo uvnitř vozu v létě
- Nenabíjete tento produkt jinak než udanou metodou. Integrovaný akumulátor se může přehřát nebo roztrhnout a může způsobit požár nebo poruchu produktu.
- Za bouřky se nedotýkejte produktu, který se nabíjí, protože tím může vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte konektor USB mimo kovové objekty. Mohlo by dojít k přehřátí, roztrhnutí, úrazu elektrickým proudem nebo úniku.


- Tento produkt nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Mohlo by dojít k požáru, přehřátí nebo roztržení.
- Produkt nepouštějte na zem, nešlapejte na něj ani nedovolte silný náraz.
- Udržujte produkt mimo dosah tekutých látek nebo cizích látek. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo závadě. Pokud se do produktu dostane tekutá nebo cizí látka, přestaňte produkt ihned používat a kontaktujte nás s žádostí o kontrolu.
- Nedopusťte k produktu přístup vody a nepoužívejte ho s mokřkýma ani mastnýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo závadě.
- Udržujte produkt mimo vlhká, prašná a zakouřená místa. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo závadě.
- Udržujte konektor USB mimo dosah cizích látek a prachu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, závadě nebo selhání kontaktu. K otření cizích látek a prachu použijte suchý hadr.
- Tento produkt nabíjejte při teplotě 10–35 °C (50–95 °F). Nabíjení mimo tento teplotní rozsah může vést k nesprávnému nabíjení produktu nebo delší době nabíjení.
- Životnost interního akumulátoru tohoto produktu je přibližně 500 cyklů nabití a vybití. Životnost akumulátoru závisí na metodě skladování, používání, prostředí atd.
- Pokud se výdrž akumulátoru výrazně zkrátí nebo zařízení přestane fungovat při úplném nabití, dosáhl akumulátor konce své životnosti.
- Pokud produkt nebyl používán delší dobu, dobijte akumulátor alespoň jednou za tři měsíce, aby se zachovala funkčnost.




Lithium-polymerový akumulátor je vyroben z recyklovatelných zdrojů.

Li-ion 00


Obsah balení

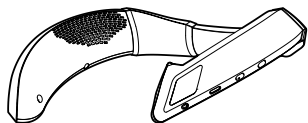

Nákrční sada ×1

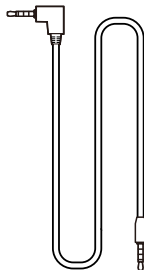

Zvukový kabel ×1



Nabíjecí kabel ×1

Platforma


Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Důležité

Než začnete výrobek používat se systémem Xbox Series X|S / Xbox One, přečtěte si důkladně všechny pokyny. Ujistěte se, že je váš Xbox Series X|S / Xbox One aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru.

Tento produkt je určen pro zařízení Xbox Series X|S, ale je možné ho použít také se zařízením Xbox One a systémem Windows 10 podle pokynů v této příručce.

Popis

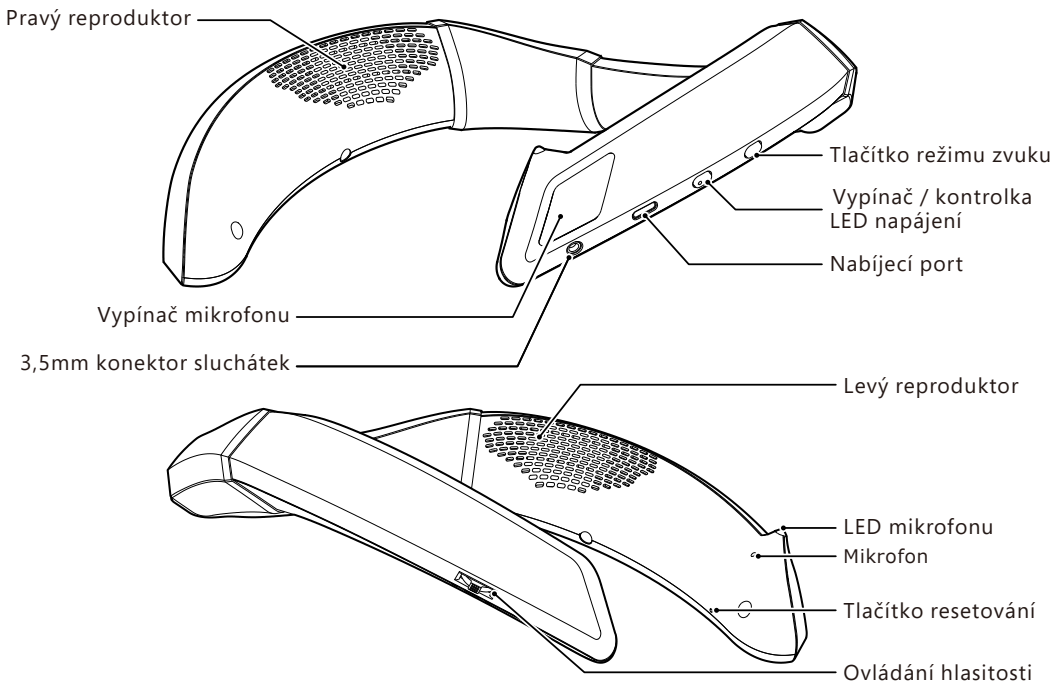


Připojení

1 Nabijte nákrční sadu.

- * Před prvním použitím nákrční sadu nabijte.
- * Během připojování kabelu USB se nedotýkejte žádných tlačítek.
- * Před zasunutím zkontrolujte správnou orientaci konektoru.

Připojte ovladač do
portu USB konzole
Xbox Series X|S.

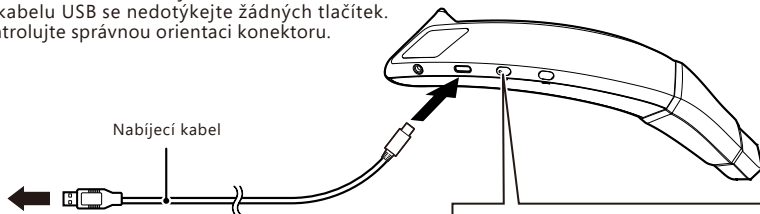

Kontrolka LED napájení podle stavu nabíjení.

kontrolka LED
napájení




Červená: nabíjení
Zelená: plně nabití

Kontrola stavu nabití akumulátoru

Kontrolka LED mikrofonu dvakrát oranžově
blikne a čtyřikrát „pipne“, když úroveň
nabití dosáhne 20 % a 10 %.

Blikající oranžová
kontrolka



Čtyřikrát
pipne

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!