


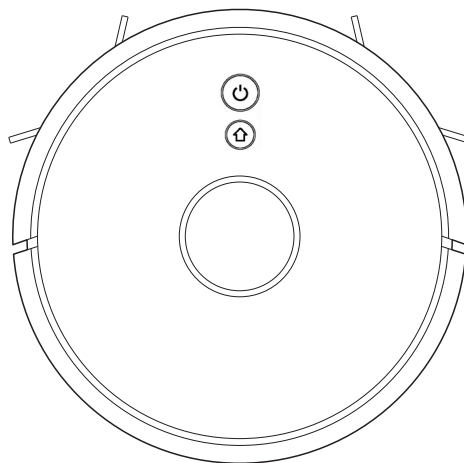

CleanMate LDS800

CZ
SK
ENG



Návod

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení robotického vysavače CleanMate LDS800.

CleanMate LDS800 je inteligentní robotický vysavač s WiFi aplikací a laserovou navigací s několika typů přesných senzorů pro snadnou navigaci prostorem. V průběhu úklidu vykresluje mapu místností v reálném čase, plánuje cestu úklidu, automaticky čistí všechny druhy podlah a automaticky dobije baterii bez nutnosti manuálního ovládání.

Dalšími výhodami CleanMate jsou ultra silný sací výkon, velká nádobka na prach, HEPA filtrace a zásobník na vodu s mopem pro jemné stírání hladkých podlah.

CleanMate LDS800 mluví česky a můžete jej snadno ovládat pomocí WiFi aplikace v chytrém telefonu, přes kterou naplánujete čas úklidu, můžete definovat prostor pro aktuální uklízení a sledovat činnost robota v reálném čase.

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej v průběhu používání výrobku, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

Před prvním použitím výrobku nechte plně nabít baterii.

Výrobek je určen pouze pro domácí použití a uvnitř budov. Používejte výrobek při běžných pokojových teplotách v rozmezí 0°C až 30°C (ne nižších či vyšších).

Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán ve vlhkých či mokrých prostorách. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku. Nepoužívejte výrobek k úklidu okolo bazénů. Před použitím výrobku odklíďte všechny nevhodné předměty z podlahy. Musíte odklidit všechny věci, které by se mohli zamotat do rotačního kartáče či by mohli ucpat sací otvor na spodu výrobku jako jsou např. kreditní karty, kabely, oblečení, části hraček a her atd.

Výrobek není hračka, nenechte děti si s ním hrát nebo jej obsluhovat bez dozoru odpovědné osoby. Nesedějte si ani nestoupejte na výrobek. Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem. Nevysávejte hořící nedopalky cigaret, doutnající popel apod.

Nepoužívejte vysavač pro uklízení hořlavých a vysoce těkavých látek jako je např. benzín či líh.

Nikdy nezakrývejte větrací otvory vysavače, předejdete tak zničení výrobku.

Nepoužívejte rozbitý či poničený výrobek.

Nepoužívejte poškozenou či nefunkční baterii. Baterii nesmíte rozebírat, vyhazovat do ohně nebo vystavovat teplotám na 40°C.

S vysavačem používejte pouze originální baterii, adaptér a nabíjecí základnu od výrobce vysavače. Automatickou nabíjecí základnu ani adaptér nepoužívejte venku a ve vlhku, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru, kabelu ani el. zástrčky.

Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.

Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.

Pokud vysavač nepoužíváte delší dobu, i přesto jej nabíjejte min. 1x měsíčně, jinak dojde k snížení životnosti baterie.

Před čištěním vysavače a jeho součástí vypněte nejprve výrobek vypínačem.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!