




YKB 3500

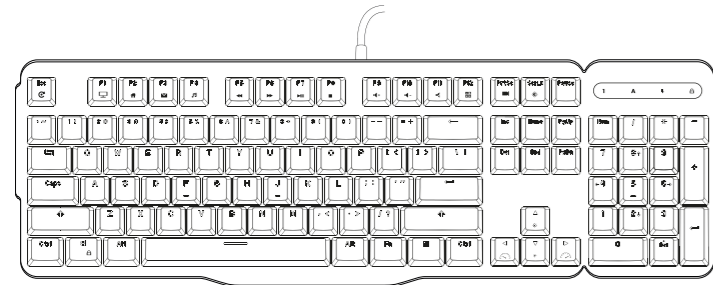

EN Mechanical Gaming RGB keyboard

CZ Herní mechanická RGB klávesnice

SK Herná mechanická RGB klávesnica


PL Mechaniczna klawiatura do gier RGB

HU Mechanikus RGB játék billentyűzetk

RS Mehanička RGB tastatura za igranje

HR Mehanička RGB tipkovnica za igre

EA Μηχανικό πληκτρολόγιο RGB Gaming

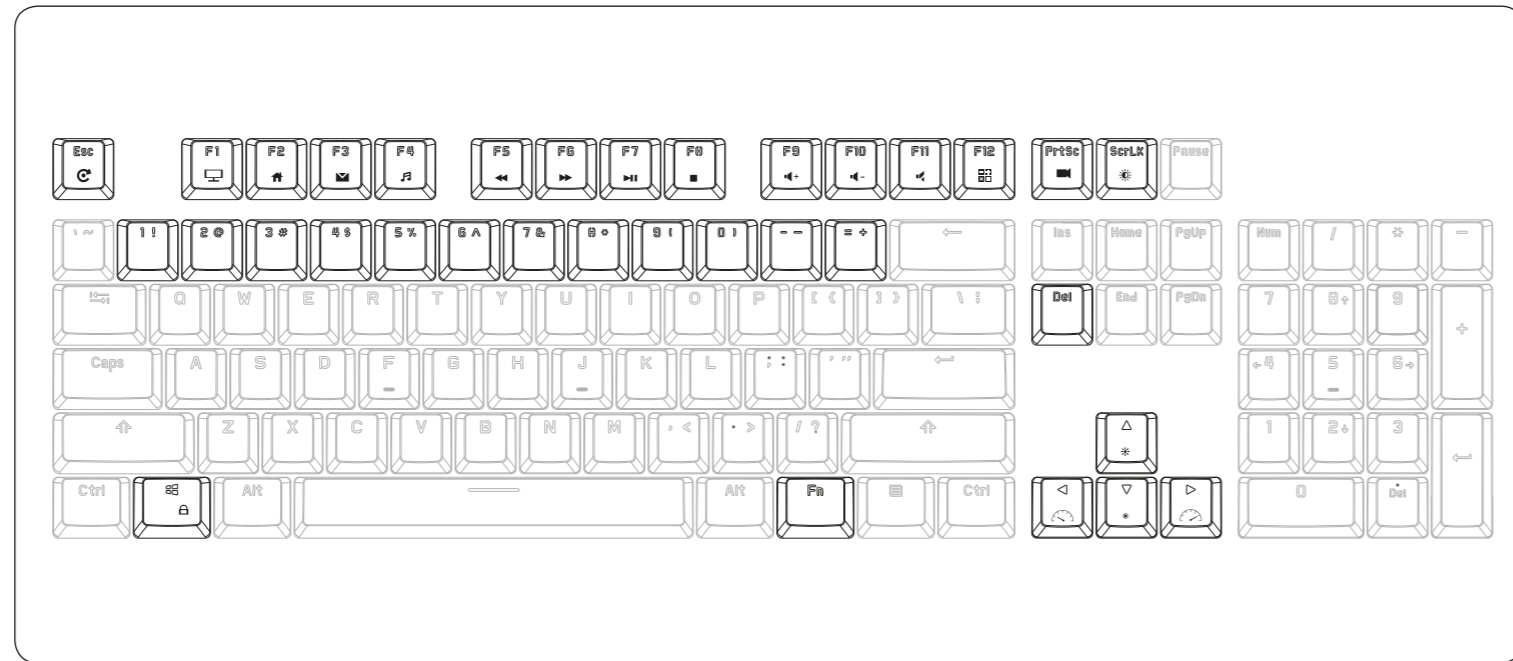

EN

- Fn + F1 Opens the "My Computer" window.
Fn + F2 Opens your default web browser.
Fn + F3 Runs your default e-mail client in the computer.
Fn + F4 Runs the default music player in your operating system.
Fn + F5 Switches to the previous audio/video track.
Fn + F6 Starts/pauses the currently playing audio/video track.
Fn + F7 Switches to the next audio/video track.
Fn + F8 Stops the currently playing audio/video track.
Fn + F9 Increases the volume.
Fn + F10 Decreases the volume.
Fn + F11 Mutes the volume.
Fn + F12 Launches the calculator application.

- Fn + F13 Slows down the animation of the current effect (3 levels).
Fn + F14 Speeds up the animation of the current effect (3 levels).
Fn + F15 Browses through the backlight effects (14 types).
Fn + F16 Under this range of keyboard shortcuts, you will find backlight layouts corresponding to the most popular genres, including a typing mode.
Fn + F17 This range can be used for individually defined profiles of keyboard backlight.
Fn + F18 Starts recording in the mode of obtaining a custom keyboard layout.
Fn + F19 Factory reset of the whole keyboard. Hold the shortcut for three seconds. A successful restart is indicated by three flashes of the keyboard.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.



CZ

- Fn + F1 Otevře okno „Tento počítač“.
Fn + F2 Otevře váš výchozí internetový prohlížeč.
Fn + F3 Spustí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
Fn + F4 Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.
Fn + F5 Přepne na předchozí audio/video stopu.
Fn + F6 Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
Fn + F7 Přepne na následující audio/video stopu.
Fn + F8 Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
Fn + F9 Zvýší hlasitost.
Fn + F10 Sníží hlasitost.
Fn + F11 Plně ztlumí hlasitost.
Fn + F12 Spustí aplikaci kalkulačka.

- Fn + F13 Zpomalí animaci aktuálního efektu (3 úrovně).
Fn + F14 Zrychlí animaci aktuálního efektu (3 úrovně).
Fn + F15 Prochází mezi efekty podsvícení (14 druhů).
Fn + F16 Pod touto škálou klávesových zkratk naleznete rozvržení podsvícení dle nejpopulárnějších žánrů včetně módu na psaní.
Fn + F17 Tato škála slouží pro osobně definované profily podsvícení klávesnice.
Fn + F18 Zahájí nahrávání v módu pořizování vlastního rozvržení podsvícení.
Fn + F19 Tovární nastavení celé klávesnice. Podržte zkratku tři vteřiny. Úspěšný restart symbolizuje trojitě bliknutí klávesnice.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



SK

- Fn + F1 Otvorí okno „Tento počítač“.
Fn + F2 Otvorí váš výchozí internetový prehľadávač.
Fn + F3 Spustí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
Fn + F4 Spustí výchozí hudobný prehrávač vo vašom operačnom systéme.
Fn + F5 Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.
Fn + F6 Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
Fn + F7 Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.
Fn + F8 Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
Fn + F9 Zvýši hlasitosť.
Fn + F10 Zníži hlasitosť.
Fn + F11 Plne stlmí hlasitosť.
Fn + F12 Spustí aplikáciu kalkulačka.

- Fn + F13 Spomalí animáciu aktuálneho efektu (3 úrovne).
Fn + F14 Zrychlí animáciu aktuálneho efektu (3 úrovne).
Fn + F15 Prechádzanie medzi efektmi podsvietenia (14 druhov).
Fn + F16 Pod touto škálou klávesových skratiek nájdete rozvrhnutie podsvietenia podľa najpopulárnejších žánrov vrátane režimu na písanie.
Fn + F17 Táto škála slúži pre osobne definované profily podsvietenia klávesnice.
Fn + F18 Spustí nahrávanie v režime vytvárania vlastného rozvrhnutia podsvietenia.
Fn + F19 Továrnske nastavenie celej klávesnice. Podržte skratku tri sekundy. Úspešný reštart symbolizuje trojitě bliknutie klávesnice.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!