

EN - Quick Start Guide

CS - rychle spuštění

SK - Rychle spustenie

HU- Első lépések

UK - Короткий Посібник

RU- быстрый старт

PL - szybkie wprowadzenie

BG - бърз старт


RO- pornire rapidă



Thank you for purchasing Cook4me ⊕ Connect, the smart cooking assistant that makes life easier!
Let it be your guide...


Thank you for purchasing Cook4me ⊕ Connect, the smart cooking assistant that makes life easier! Let it be your guide...

- A**
- Remove the appliance from its packaging.
 - Plug it in.
 - Choose your language and country.
 - **Your Cook4me ⊕ is working** and ready to be used with **150 pre-programmed recipes**.

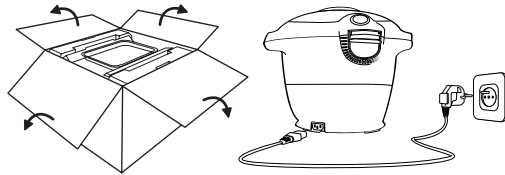


- B** **Enter the Cookosphere** using the free app dedicated to Cook4me ⊕. Access hundreds of recipes, with step-by-step images, tips and cooking videos, shopping lists, FAQs and the option to create your own recipes.

Download the Cook4me app via your smartphone or tablet from the App Store or Google Play. Required configuration:




- C**
- When using the app for the first time, select your Cook4me model **and pair your appliance with your tablet and/or smartphone** by following the instructions below:

Select the central button of your app, choose your Cook4me product, then select the Bluetooth icon,

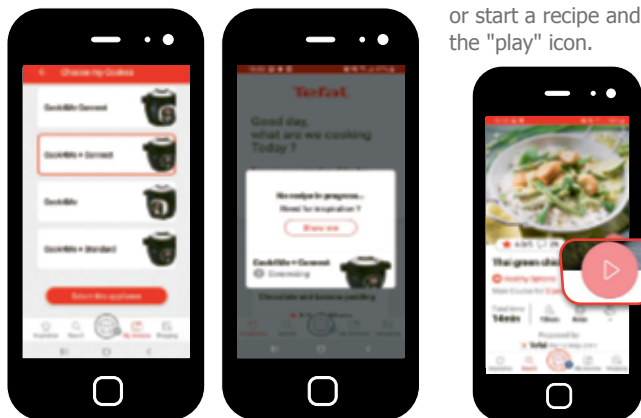

or start a recipe and select the "play" icon.

- D** **Once connected,** you will see a screen on your tablet and/or smartphone. A blue light will light up on your appliance to indicate that it is connected. The blue light will flash every three seconds when the product is plugged in and will light up continuously when a connection has been established.


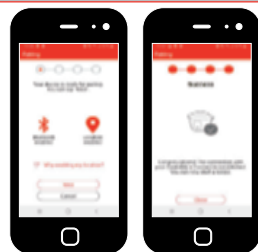


- E**
- Select the My Universe icon to **sign up** and access your favorite recipes, comments and personal notes.



- F** Discover the world of Cook4me ⊕ **via the Search tab.**

Search for a recipe by entering its title in the search bar,


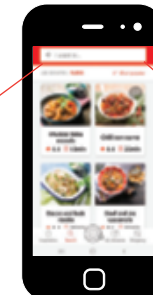



or by using the filters (packs/themes, recipe duration, community recipe etc.)


- G**
- Send a recipe or pack of recipes** to your Cook4me ⊕.

Select the step-by-step recipe guide


Download a pack

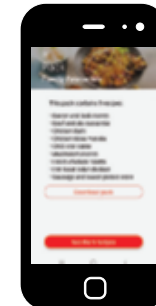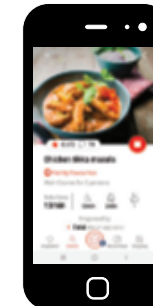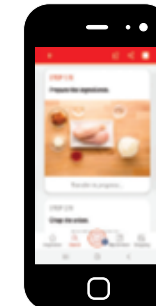



- H**
- To open a recipe in the application,** select the "play" icon.

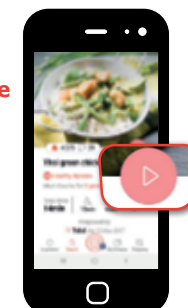

- I**
- When following a step-by-step recipe guide,** complete each step by selecting "Done!".

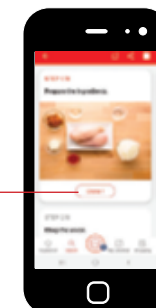

- J**
- When you are away from your appliance, you can **check the cooking progress** by using the central button of your app.

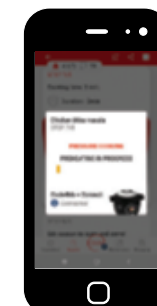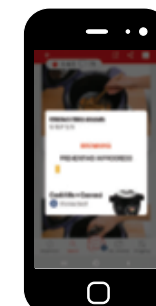

Tefal


Cook4me ⊕ connect

rychlé spuštění

CS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič Cook4me ⊕ Connect, chytrého pomocníka při vaření, díky kterému bude váš život snadnější! Necht' vás provází...

- A**
- Vyměňte spotřebič z obalu.
 - Zapojte jej do zásuvky.
 - Vyberte jazyk a zemi.
- **Váš spotřebič Cook4me ⊕ je plně funkční** a je připravený na vaření až **150 přednastavených receptů**.

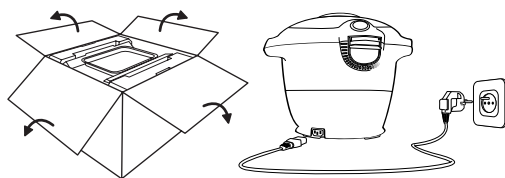

- B** **Vstupte do světa vaření Cookosphere** pomocí bezplatné aplikace pro spotřebič Cook4me ⊕. Získejte přístup ke stovkám receptů s obrázky zobrazující recept krok za krokem, tipům a kuchařským videím nákupním seznamům nejčastějším dotazům a možnosti vytvářet vlastní recepty.

Stáhněte si aplikaci Cook4me prostřednictvím smartphonu nebo tabletu z obchodu App Store nebo Google Play. Požadovaná konfigurace:

 iPad 3/iPad mini a novější modely.

 Od Android™ 4.4




- C**
- Při prvním použití aplikace vyberte model Cook4me a **spárujte zařízení s tabletem nebo smartphonem** podle následujících pokynů:


Vyberte prostřední tlačítko ve spodní nabídce aplikace, vyberte produkt Cook4me a poté ikonu Bluetooth,




nebo začněte vařit podle receptu a vyberte ikonu „přehrát“.

- D Po spárování** se na tabletu nebo smartphonu zobrazí obrazovka. Na spotřebiči se rozsvítí modrá kontrolka, což znamená, že je spotřebič spárován. Modrá kontrolka bude blikat každé tři sekundy po připojení spotřebiče do zásuvky a po navázání připojení ke smartphonu nebo tabletu bude svítit nepřetržitě.

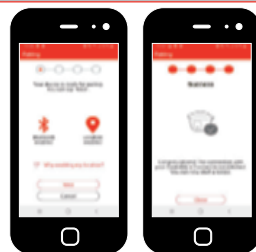

- E**
- Klepněte na ikonu Můj vesmír  a **zaregistrujte se**, abyste měli přístup ke svým oblíbeným receptům komentářům a osobním poznámkám.

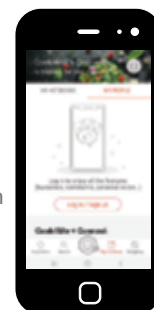

- F** Objevte svět receptů Cook4me ⊕ **prostřednictvím karty Hledat.**

Recept vyhledáte zadáním jeho názvu do řádku vyhledávání





nebo pomocí filtrů (balíčky/témata, doba vaření, recept od komunity atd.)

- G**
- Odešlete recept nebo balíček receptů do** spotřebiče Cook4me ⊕.

Vyberte recept krok za krokem


Stáhněte si balíček

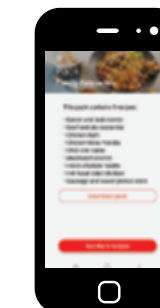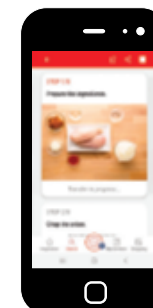



- H**
- Chcete-li otevřít recept v aplikaci,** vyberte ikonu „přehrát“.



- I**
- Při vaření podle receptu krok za krokem** dokončete každý krok výběrem možnosti „Hotovo!“.

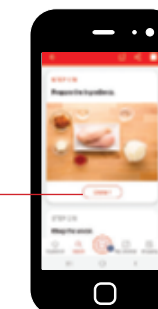

- J**
- Pokud nejste u spotřebiče, můžete pomocí prostředního tlačítka ve spodní nabídce aplikace **zkontrolovat průběh vaření.**

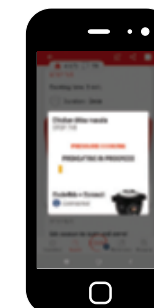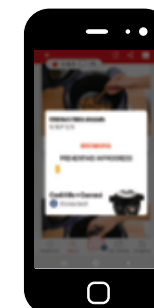

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!