
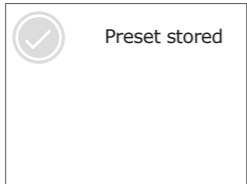


Preset 1-4

Voreinstellung 1-4 / Préréglage 1-4 / Impostazioni predefinite 1-4 / Forudindstillet 1-4 / Voorinstelling 1-4 / Preajuste 1-4 / Förinställning 1-4 / Přečvolba 1-4 / Ustawienia wstępne 1-4 / Predefinição 1-4

Store

Speichern
Enregistrer
Memorizza
Gemme
Opslaan
Guardar
Spara
Uložit
Zapisz
Save

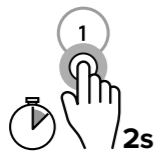

Select

Auswählen
Selecciónner
Selezionare
Vælg
Selecteer
Selección
Välj
Vybrat
Wybór
Selecionar





Preset 1+

Voreinstellung 1+ / Préréglage 1+ / Impostazioni predefinite 1+ / Forudindstillet 1+ / Voorinstelling 1+ / Preajuste 1+ / Förinställning 1+ / Přečvolba 1+ / Ustawienia wstępne 1+ / Predefinição 1+


Store

Speichern
Enregistrer
Memorizza
Gemme
Opslaan
Guardar
Spara
Uložit
Zapisz
Save

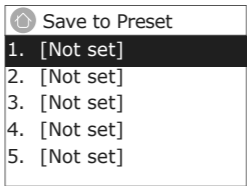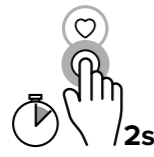

Select



Auswählen
Selecciónner
Selezionare
Vælg
Selecteer
Selección
Välj
Vybrat
Wybór
Selecionar

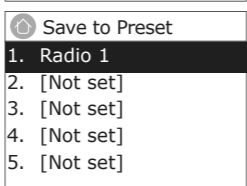

Digital radio settings

Autotune

Autom. Sendersuche / Autotune / Sintonia automatica / Autotune / Autotune / Sintonización automática / Autotune / Automatické ladění / Strojenie automatyczne / Sintonização automática

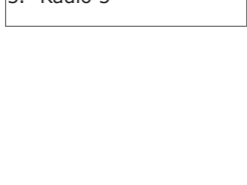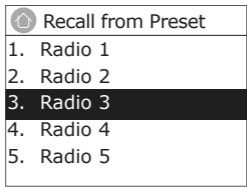

Alarms and timers

Set an alarm

Einen Alarm einstellen / Définir une alarme / Impostare una sveglia / Sæt en alarm / Een alarm instellen / Definia una alarma / Ställ in ett alarm / Nastavit budík / Ustawienie alarmu / Definir um alarme

Step-by-step screenshots for setting an alarm. Step 1: Select DAB Station list. Step 2: Select Main menu Internet radio. Step 3: Select Alarms Alarm 1. Step 4: Select Alarm 1 settings (Time, Mode, Preset, Volume).

Cancel an alarm

Alarm abbrechen / Annuler une alarme / Annullare una sveglia / Annuller en alarm / Alarm uitschakelen / Cancele una alarma / Avbryt ett alarm / Zrušit budík / Anulowanie budzenia / Cancelar um alarme

Icon showing a hand pressing a button with '2s' for 2 seconds to cancel an alarm. Screenshot of the 'Alarm off' confirmation screen.

Snooze an alarm

Schlummerfunktion des Alarms / Répéter une alarme / Posticipare una sveglia / Udsæt en alarm / Alarm op slummerstand zættlen / Posponga una alarma / Snoozza ett alarm / Odložit budík / Przelazczenie budzika na Drzemkę / Suspender um alarme

Icon showing a hand pressing a button with '2s' for 2 seconds to snooze an alarm. Screenshots of the 'Set snooze time' screen with options for 5 and 10 minutes.

Download the UNDOK app and control Evoke play with your smartphone

Laden Sie die UNDOK-App herunter und steuern Sie Evoke Home mit Ihrem Smartphone. Téléchargez l'application UNDOK et contrôlez Evoke Home avec votre smartphone. Scarica l'app UNDOK e controlla Evoke Home con il tuo smartphone.

Download on the App Store and GET IT ON Google Play buttons.

Set sleep timer

Sleep-Timer einstellen / Régler le minuteur de veille / Impostare il timer di spegnimento / Indstll dvale-timer / Slaaptimer instellen / Ajuste el temporizador de estado de reposo / Ställ in sömntimer / Nastavit automatické vypnutí / Ustawienie trybu sleep timer / Configurar temporizador para adormecer

Step-by-step screenshots for setting a sleep timer. Step 1: Select DAB Station list. Step 2: Select Main menu Internet radio. Step 3: Select Set sleep time 15 minutes.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by pure is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Specifications

Table with 2 columns: Feature (Radio Digital, FM radio, Bluetooth, 2.4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, Display, Software version, Speaker, Input connectors, Power supply requirements, Dimensions, Weight) and Specification details.

Warranty information

Pure International Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase.

108SR\_06
Evoke Play, the Pure logo are trademarks or registered trademarks of Pure International Limited. © Copyright 2021 by Pure International Limited. All rights reserved.

Approval CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Evoke Play, Model No. 78, 6250 Kundl, Austria. Pure, Concept House, Home Park Road, Kings Langley, Herts, WD4 8UD, UK.

Garantiekondities: Pure International Limited garandeert dat de fabrikant verantwoordelijk is voor het materiaal en de arbeid van het product. Garantievoorwaarden: De garantie van Pure International Limited is geldig voor de normale gebruiksvaardigheden van het product.

PURE Evoke play

Quick Start Guide
Require further help in setting up your Evoke?
Please visit support.pure.com

Table with 2 rows and 6 columns of language codes: EN, DE, FR, IT, DA, NO; NL, ES, SV, CZ, PL, PT.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!