



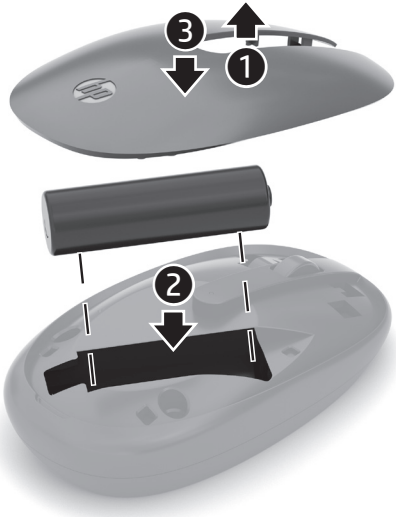

1

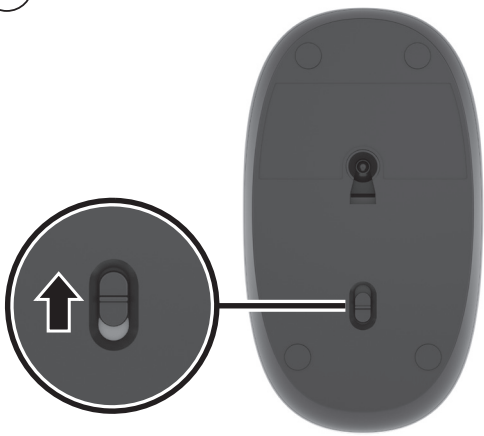

2



ENGLISH	
Slowly blinking	The mouse is in pairing mode.
Solid	The mouse is paired.
Quickly blinking	The mouse failed to pair.
Slowly blinking after the initial pairing	The battery is low. Replace battery.
عربية	
الماوس في وضع الإقران.	وامض ببطء
تم إقران الماوس.	متصل
وامض بسرعة	تعذر إقران الماوس.
شحنة البطارية منخفضة. استبدل البطارية.	وامض ببطء بعد عملية الإقران الأولية.
BAHASA INDONESIA	
Berkedip lambat	Mouse dalam mode penyandingan.
Solid	Mouse disandingkan.
Berkedip cepat	Mouse gagal disandingkan.
Berkedip lambat setelah penyandingan awal	Daya baterai rendah. Ganti baterai.

БЪЛГАРСКИ	
Бавно мигане	Мишката е в режим на свояване.
Свети, не мига	Мишката е свеоена.
Бързо мигане	Мишката не може да се свдвои.
Бавно мигане след първоначалното свдвояване	Батерията е с нисък заряд. Сменете батерията.
ČESKY	
Pomalů bliká	Myš je v režimu párování.
Svití	Myš je spárována.
Rychle bliká	Myš se nepodařilo spárovat.
Po počátečním párování pomalu bliká	Úroveň nabití baterie je nízká. Vyměňte baterii.
DANSK	
Blinker langsomt	Musen er i pardannelsesstilstand.
Konstant lys	Musen er parret.
Blinker hurtigt	Musen kunne ikke danne par.
Blinker langsomt efter den første parring	Batteriet skal lades op. Udskift batteriet.

DEUTSCH	
Blinkt langsam	Die Maus ist im Kopplungsmodus.
Leuchtet	Die Maus ist gekoppelt.
Blinkt schnell	Die Maus konnte nicht gekoppelt werden.
Blinkt nach der ersten Kopplung langsam	Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die Batterie.
ESPAÑOL	
Parpadeando lentamente	El mouse está en modo de emparejamiento.
Fijo	El mouse está emparejado.
Parpadeando rápidamente	El mouse no pudo emparejarse.
Parpadeando lentamente después del emparejamiento inicial	Queda poca batería. Reemplace la batería.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
Αναβοσβήνει αργά	Το ποντίκι είναι σε λειτουργία σύζευξης.
Ανάβει σταθερά	Η σύζευξη του ποντικιού έχει επιτευχθεί.
Αναβοσβήνει γρήγορα	Η σύζευξη του ποντικιού απέτυχε.
Αναβοσβήνει αργά μετά την αρχική σύζευξη	Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

FRANÇAIS	
Clignotement lent	La souris est en mode de couplage.
Allumé	La souris est associée.
Clignotement rapide	La souris n'a pas réussi à s'associer.
Clignotement lent après le couplage initial	La batterie est faible. Remplacez la batterie
HRVATSKI	
Polako trepće	Miš je u načinu rada za uparivanje.
Svijetli	Miš je uparen.
Brzo trepće	Miš se nije uspio upariti.
Polako trepće nakon početnog uparivanja	Razina napunjenosti baterije je niska. Zamijenite bateriju.

ITALIANO	
Lampeggiante, lenta	Il mouse è nella modalità di abbinamento.
Fisso	Il mouse è abbinato.
Lampeggiante, rapida	Abbinamento del mouse non riuscito.
Lampeggiante lenta dopo l'abbinamento iniziale	La carica della batteria è bassa. Sostituire la batteria.
ҚАЗАҚША	
Баяу жыпылықтайды	Тінтуір жұптасу күйінде.
Қалыпты күйінде жанады	Тінтуір жұптастырылды.
Жылдам жыпылықтайды	Тінтуір жұптастырылмады.

Алғашқы рет жұптастырылғаннан кейін баяу жыпылықтайды	Батарея заряды төмен. Батареяны ауыстырыңыз.
--	--

LATVISKI	
Lēni mirgo	Pele darbojas pāri savienošanas režīmā.
Deg nepārtraukti	Pele ir savienota pāri.
Ātri mirgo	Peli neizdevās savienot pāri.
Lēni mirgo pēc sākotnējās savienošanas pāri	Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis. Nomainīt akumulatoru.
LIETUVIŠKAI	
Lėtai mirksi	Pelė veikia susiejimo režimu.
Šviečia	Pelė susieta.
Greitai mirksi	Pelės susieti nepavyko.
Lėtai mirksi po pradinio susiejimo	Akumuliatorius senka. Pakeiskite akumuliatorių.
MAGYAR	
Lassan villog	Az egér párosítási üzemmódban van.
Folyamatosan világít	Az egér párosítva van.
Gyorsan villog	Az egeret nem sikerült párosítani.
Lassan villog a kezdeti párosítás után	Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Cserélje az akkumulátort.

NEDERLANDS	
Knippert langzaam	De muis bevindt zich in de koppelingsmodus.
Continu	De muis is gekoppeld.
Knippert snel	Koppelen van de muis is mislukt.
Knippert langzaam na de eerste koppeling	De accu heeft weinig voeding. Vervang de accu.
NORSK	
Blinker sakte	Musen er i paringsmodus.
Lyser uavbrutt	Musen er parret.
Blinker raskt	Musen ble ikke parret.
Blinker sakte etter den første paringen	Batterinivået er lavt. Bytt ut batteriet.

POLSKI	
Powoli miga	Mysz jest w trybie parowania.
Świeci stałym światłem	Mysz jest sparowana.
Szybko miga	Nie udało się sparować myszy.
Powoli miga po wstępny m parowaniu	Niski poziom baterii. Wymień baterię.

PORTUGUÉS	
Intermitente lenta	O rato está no modo de emparelhamento.
Fixa	O rato está emparelhado.
Intermitente rápida	Não foi possível emparelhar o rato.
Intermitente lenta após o emparelhamento inicial	A bateria está fraca. Substitua a bateria.
PORTUGUÉS (BRASIL)	
Piscando lentamente	O mouse está no modo de emparelhamento.
Acesa	O mouse está emparelhado.
Piscando rapidamente	O mouse não foi emparelhado.
Piscando lentamente após o emparelhamento inicial	A carga da bateria está baixa. Substitua a bateria.

ROMÂNĂ	
Intermitențe lente	Mouse-ul este în modul de împerechere.
Lumină staționară	Mouse-ul este împerecheat.
Intermitențe rapide	Mouse-ul nu a fost împerecheat.
Cipește lent după împerecherea inițială	Acumulatorul are un nivel redus de încărcare. Înlocuiți bateria.
РУССКИЙ	
Медленно мигает	Мышь в режиме связывания.
Светится, не мигая	Выполнено связывание мыши.
Быстро мигает	Не удалось выполнить связывание мыши.
Медленно мигает после исходного связывания	Низкий уровень заряда батареи. Замените батарею.

SLOVENČINA	
Pomalé blikanie	Myš je v režime párovania.
Svieti	Myš je spárovaná.
Rýchle blikanie	Myš sa nepodarilo spárovať.
Pomalé blikanie po úvodnom párovaní	Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.
SLOVENŠČINA	
Počasi utripa	Miška je v načinu seznanjanja.
Sveti	Miška je seznanjena.
Hitro utripa	Miške ni bilo mogoče seznaniti.
Počasi utripa po začetnem seznanjanju	Baterija je skoraj prazna. Zamenjajte jo.

SUOMI	
Vilkku hitaasti	Hiiri on laiteparin muodostamistilassa.
Palaa tasaisesti	Hiireen on muodostettu pariliitos.
Nopeasti vilkkuva	Hiiren yhdistäminen laitepariksi epäonnistui.
Hitaasti vilkkuva ensimmäisen laiteparin muodostamisen jälkeen	Pariston varaus on heikko. Vaihda paristo.
SRPSKI	
Sporo treperi	Miš je u režimu uparivanja.
Svetli	Miš je uparen.
Treperi brzo	Uparivanje miša nije uspeo.
Treperi sporo nakon početnog uparivanja	Baterija je na izmaku. Zamenite bateriju.

SVENSKA	
Långsamt blinkande	Musen är i parkopplingsläge.
Fast	Musen är parkopplad.
Snabbt blinkande	Musen parkopplades inte.
Blinkar långsamt efter den första parkopplingen	Låg batterinivå. Byt batteri.
ไทย	
กะพริบช้าๆ	เมาส์อยู่ในโหมดจับคู่
สว่างนิ่ง	จับคู่มouse แล้ว
กะพริบถี่ๆ	การจับคู่มouse ล้มเหลว
กะพริบช้าๆ หลังการจับคู่ครั้งแรก	แบตเตอรี่ที่เหลือไม่พอ เปลี่ยนแบตเตอรี่

TÜRKÇE	
Yavaşça yanıp sönmeye	Fare, eşleştirme modundadır.
Sabit yanma	Fare eşleştirilmiştir.
Hızla yanıp sönmeye	Fare eşleştirilemedi.
İlk eşleştirmeden sonra yavaşça yanıp sönmeye	Pil şarjı düşük. Pili değiştirin.
УКРАЇНСЬКА	
Повільно блимає	Миша в режимі утворення пари.
Горить	Пару створено.
Швидко блимає	Не вдалося створити пару.
Повільно блимає після створення пари	Низький заряд батарейки. Замініть її.

日本語	
ゆっくり点滅	マウスがペアリングモードです。
点灯	マウスがペアリングされています。
すばやく点滅	マウスがペアリングに失敗しました。
最初のペアリング後にゆっくり点滅	バッテリーの容量が低下しています。バッテリーを交換してください。
한국어	
천천히 깜박임	마우스가 페어링 모드입니다.
켜져 있음	마우스가 페어링되었습니다.
빠르게 깜박임	마우스가 페어링에 실패했습니다.
처음 페어링 후에 천천히 깜박임	배터리 잔량이 적습니다. 배터리를 교체하십시오.

简体中文	
缓慢闪烁	鼠标处于配对模式。
常亮	鼠标已配对。
快速闪烁	鼠标配对失败。
初始配对后缓慢闪烁	电池电量不足。更换电池。

繁體中文	
緩慢閃爍	滑鼠處於配對模式。
恆亮	滑鼠已配對。
快速閃爍	滑鼠無法配對。
初始配對後緩慢閃爍	電池電量偏低。更換電池。

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!