



# KW-M27DBT


## MONITOR S PŘÍJÍMAČEM NÁVOD K POUŽITÍ

JVCKENWOOD Corporation

- Aktualizované informace (nejnovější Návod k použití atd.) najdete na [<https://www.jvc.net/cs/car/>](https://www.jvc.net/cs/car/).

### Umístění označení modelu

Viz „Vyjmutí rámečku“ (*str.25*)

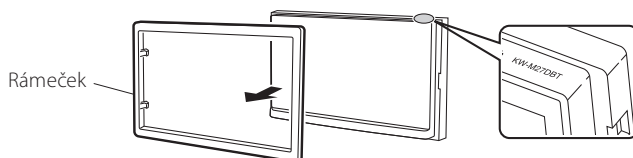

# Obsah

Před použitím.....	2
Jak číst tento návod.....	2
Upozornění.....	2
Startování.....	3
Nastavení hodin.....	3
Základní informace.....	4
Funkce tlačítek na čelním panelu.....	4
Běžné funkce.....	4
Popis domovské obrazovky.....	5
Obrazovka List.....	5
Digitální rádio.....	6
Základní ovládání digitálního rádia.....	6
Nastavení digitálního rádia.....	7
Rádio.....	8
Základní ovládání rádia.....	8
Nastavení ladění.....	9
USB.....	10
Příprava.....	10
Ovládání přehrávání.....	10
iPod/iPhone.....	12
Příprava.....	12
Ovládání přehrávání.....	12
Zrcadlení.....	14
Příprava.....	14
Operace zrcadlení.....	14
Externí prvky.....	15
Použití externích audio/video přehrávačů.....	15
Kamera pro výhled dozadu.....	15
Bluetooth.....	17
Zaregistrujte svůj chytrý telefon v přístroji.....	17
Nastavení Bluetooth.....	17
Přijměte telefonní hovor.....	18
Uspokojte telefonní hovor.....	18
Přehrávání z Bluetooth audio zařízení.....	19
Ovládání zvuku.....	20
Obecné ovládání zvuku.....	20
Ovládání ekvalizéru.....	20
Nastavení reproduktorů/X'over.....	21
Poloha při poslechu/DTA.....	21
Zvukový efekt.....	21
Dálkový ovladač.....	22
Funkce tlačítek dálkového ovládání.....	22
Montáž.....	23
Před montáží.....	23
Instalace přístroje.....	24
O tomto přístroji.....	28
Více informací.....	28
Řešení potíží.....	28
Specifikace.....	30
Autorská práva.....	32

## Jak číst tento návod

- Panely zobrazené v tomto návodu jsou příklady, jež mají obsluhu jasně vysvětlit ovládání zařízení. Proto se mohou lišit od skutečných panelů.
- V postupech ovládání přístroje indikuje tvar závorek softwarové nebo hardwarové tlačítko, jež máte stisknout.  
< >: označuje název tlačítek panelu.  
[ ]: Označuje název dotykových tlačítek.

2

# Před použitím

## Upozornění

### ▲ VAROVÁNÍ

#### ■ Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny:

- Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).
- Při řízení se nedívejte dlouho na displej přístroje.
- Pokud při montáži přístroje nastanou obtíže, obraťte se na svého prodejce společnosti JVC.

#### ■ Upozornění k použití tohoto přístroje

- Při nákupu volitelného příslušenství si zjistěte u svého prodejce JVC, zda bude fungovat s vaším modelem a ve vaší oblasti.
- Funkce Radio Data System nebo Radio Broadcast Data System nefunguje v místech, kde služba není podporována rozhlasovými stanicemi.

#### ■ Ochrana monitoru

- Aby se zabránilo poškození monitoru, neovládejte monitor kuličkovým perem nebo podobným nástrojem s ostrou špičkou.

#### ■ Čištění přístroje


Jestliže je čelní panel znečištěn, otřete jej měkkou suchou látkou. Při silném znečištění čelního panelu lze použít látku navlhčenou v neutrálním čisticím prostředku a po vyčištění zbytky prostředku důkladně otřít čistou, měkkou a suchou utěrkou.

#### ▲ POZOR

- Aplikace čisticích spreje přímo na přístroj může mít vliv na jeho mechanické díly. Čištění čelního panelu hrubou látkou nebo čisticími prostředky na bázi ředidel nebo alkoholu může poškodit povrch panelu nebo smazat potisk.

#### ■ Jak resetovat Váš přístroj

Pokud přístroj nebo připojený přístroj přestane správně fungovat, resetujte přístroj.



Resetovací tlačítko



Tento symbol na výrobku znamená, že v tomto návodu jsou uvedeny důležité pokyny pro jeho obsluhu a údržbu. Proto si pečlivě přečtete pokyny v tomto návodu.

# Startování

**1 Otočte klíčem zapalování vašeho vozidla do polohy ACC.**

Přístroj se zapne.

**2 Stiskněte tlačítko <🏠>.**

**3 Klepněte na [⚙️].**



**4 Klepněte na odpovídající tlačítko a nastavte hodnotu.**



## [System]

### [Beep Tone]

Slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvuku dotyku. „ON“ (ZAPNUTO) (Výchozí nastavení), „OFF“ (VYPNUTO)

### [Language]

Zvolte jazyk použitý pro ovládací obrazovku a nastavování položek. Výchozí nastavení je „English“.

### [Time/Date]

Nastavte čas na hodinách. (str.3)

### [Clock Mode]

Vyberte formát zobrazení času.

[12hr] / [24hr] (Výchozí)

### [Parking Guidelines]

Můžete zobrazit vodící čáry k usnadnění parkování za situace, kdy zařadíte zpátečku (R). Výchozí je „ON“.

### [Guidelines SETUP]

Pokud pro položku [Parking Guidelines] vyberete možnost [ON], můžete nastavit naváděcí linie pro parkování. Viz **Seřízení vodících čar pro parkování (str.16)**.

### [System Reset]

Klepnutím na tlačítko [System Reset] a následně na [YES] nastavíte všechna nastavení na výchozí hodnoty.

## [Bluetooth]

Zobrazí se obrazovka Nastavení Bluetooth. (str.17)

## [Screen]

### [Dimmer]

Zvolte příslušný režim tlumení světla. „High“ (výchozí)/„Mid“/„Low“

### [Demo]

Vyberte příslušný demonstrační režim. Výchozí je „ON“.

## [Information]

Zobrazuje verzi softwaru tohoto přístroje.

**5 Klepněte na [↵].**

## Nastavení hodin

### ☑ Synchronizování času hodin s FM RDS

Slouží k aktivaci [RDS Clock Sync] (RDS synchronizace hodin).

Viz **Nastavení ladění (str.9)**.

### ☑ Ruční seřízení hodin

#### 📌 POZNÁMKA

- Před nastavením času deaktivujte funkci [RDS Clock Sync].

**1 Stiskněte tlačítko <🏠>.**

**2 Klepněte na [⚙️].**

**3 Klepněte na položku [System].**

**4 Klepněte na položku [Time/Date].**

Objeví se obrazovka hodin.

**5 Chcete-li nastavit čas hodin, dotkněte se položky [▲] nebo [▼].**



**6 Klepněte na [↵].**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!