

XtendLan[®]

Mini bezdrátový touchpad a klávesnice s posvícením XL-DOH18B




**Návod k použití
v českém jazyce**

ZPROVOZNĚNÍ

- 1. vyjměte klávesnici z obalu**
- 2. vyjměte z obalu USB klíč a vložte jej do USB portu vašeho počítače/Android boxu apod.**
- 3. posuvný vypínač klávesnice přepněte do polohy zapnuto (dolů)**
- 4. pokud se klávesnice nezapne, může být její baterie vybitá. Pomocí dodané redukce ji připojte na nabíječku s USB portem a nechte jeho vnitřní baterii nabít.**

POPIS PRVKŮ

- A - posuvný vypínač na boku, zapnutí/vypnutí**
- B - konektor nabíjení baterie, USB micro-B**
- C - tlačítka myši levé a pravé**
- D - tlačítko přepínání režimu klávesnice/touch**
- E - indikátor režimu "touch"**
- F - indikátor režimu "klávesnice"**
- G - indikátor stavu nabití baterie**
- H - indikátor bezdrátové komunikace**
- I - tlačítko speciálních dotykových gest**
- J - tlačítko přepínání na zelená (funkční) tlačítka**
- K - ovladač hlasitosti zařízení**
- L - ovládání jasu**
- M - ovládání pípání při dotyku**

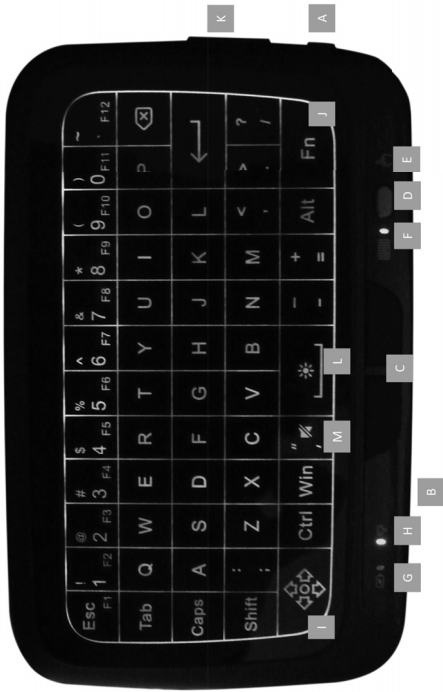

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!