

ES 1209



Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Doufáme, že budete s jeho používáním spokojeni.

Symboly v tomto návodu k použití

Informace důležité pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby nedošlo k nehodě a aby se zabránilo poškození zařízení:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje na tipy a informace.

Obecné poznámky

- Před uvedením zařízení do provozu si prosím přečtěte pečlivě tento návod k obsluze a uložte jej společně se zárukou, příjmovým dokladem a, pokud možno, s krabicí s vnitřním obalem. Pokud toto zařízení předáte dalším osobám, předejte jim prosím také návod k obsluze.
- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Nepoužívejte je venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej nepoňujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokřými rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo pokud je čistíte nebo ukládáte, vypněte je a vždy vyndejte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku, ne šňůru) a sejměte připojené příslušenství.
- Zařízení **nepoužívejte** bez dohledu. Pokud opouštíte místnost, vždy zařízení vypněte. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení i přírodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda nejsou známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí prosím uchovávejte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, krabice, polystyren, atd.) mimo jejich dosah.

VÝSTRAHA: Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí **nebezpečí udušení!**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní informace pro toto zařízení

VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení!

Hlavice, držák filtru, parní tryska a plocha na šálky se při chodu zařízení velmi zahřívají.

- Držák filtru uchopujte jen za rukojeť.
- Nedotýkejte se hlavice, parní trysky a plochy na šálky! Tyto součásti nechejte před čištěním vychladnout.

VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení!

- Parními tryskami nemiřte na sebe ani na jiné osoby. Pod parní trysku umístěte nádobu.

VÝSTRAHA:

Dbejte na to, aby se pod kryt nedostala vlhkost. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

POZOR:

- Nádržku na vodu plňte jen studenou vodou.
- Používejte pouze pitnou vodu. Nepoužívejte vodu syčenou oxidem uhličitým (perlivou minerální vodu).
- Přesvědčte se, zda je držák filtru během chodu zařízení bezpečně a správně upevněn, protože toto zařízení pracuje pod tlakem.
- Zařízení používejte jen na rovném povrchu.
- Zařízení používejte jen tehdy, když je nádržka naplněna vodou.
- Nepřemisťujte zařízení, pokud je v provozu.
- Toto zařízení smějí používat **děti** starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném **použití tohoto zařízení** a pokud si uvědomují možná nebezpečí.
- Čištění a **údržbu** nesmějí provádět **děti** mladší 8 let a bez dozoru.
- Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Abyste se nevystavovali nebezpečí, poškozený kabel vždy nechejte vyměnit pouze u výrobce, našeho zákaznického servisu nebo jiné kvalifikované osoby, a to kabelem stejného typu.
- Toto zařízení je určeno pro výrobu espressa a cappuccina.
- Zařízení používejte jen v suchém vnitřním prostředí. Je určeno pro domácí použití a podobné oblasti použití, jako např.
 - V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních provozovnách.

Není určeno pro komerční používání.

POZOR:

Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.

Součásti zařízení

- 1 Kávovar na espresso
- 1 Snímatelná nádržka na vodu
- 1 Kryt parní trysky
- 1 Držák filtru
- 1 Filtrační vložka na 1 šálek
- 1 Filtrační vložka na 2 šálky
- 1 Odkapávací miska
- 1 Mřížka odkapávací misky
- 1 Odměrná lžice / pěchovadlo / utahovací klíč

Vybalení zařízení

1. Odstraňte ze zařízení veškerý obalový materiál.
2. Sejměte veškerý obalový materiál jako je plastová fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny součásti.


UPOZORNĚNÍ:

Na zařízení může být prach nebo usazeniny z výroby. Doporučujeme, abyste zařízení vyčistili podle pokynů v části „Čištění“.

Ovladače

Obrázek A

1. Víko nádržky na vodu
2. Snímatelná nádržka na vodu
3. Knoflík regulace páry
4. Gumová rukojeť
5. Parní tryska s krytem
6. Přihrádka odkapávací misky
7. Odkapávací miska
8. Plovák (plná nádoba)
9. Mřížka odkapávací nádoby
10. Ukazatel teploty (kávy/páry)
11. Kontrolka (teploty (zelená))
12. Kontrolka provozu (červená)
13. Tlačítko Zapnout/vypnout
14. Tlačítko (Espresso)
15. Tlačítko páry
16. Vložka (Ohřívací plotna / plocha na šálky)
17. Háček pro vodní nádrž
18. Držák filtru
19. Pojistka filtru
20. Filtr pro 1 šálek
21. Filtr pro 2 šálky
22. Odměrka/pěchovadlo (1 díl, dvě funkce)

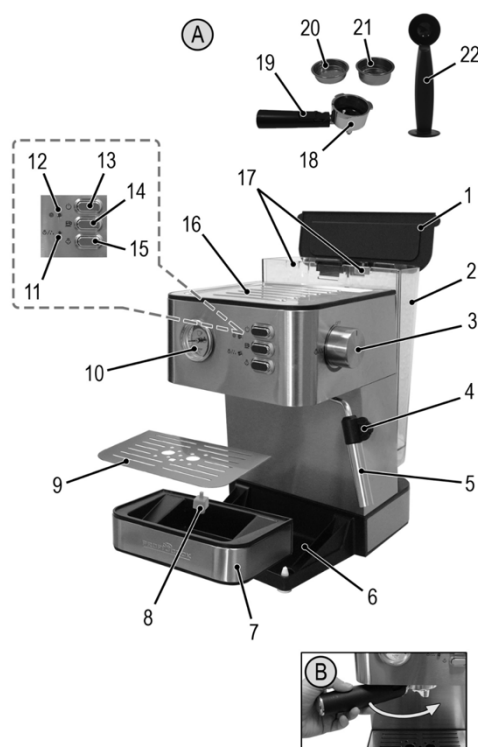

3

Návod

Umístění




- Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch.
- Z důvodu stoupajícího tepla a páry zařízení neumísťujte pod nástěnné skříňky.
- Neumisťujte zařízení do těsné blízkosti plynového nebo elektrického sporáku či jakýchkoli jiných zdrojů tepla.

Vložka na ohřívací plotnu/plocha na šálky

Vložku vložte do zářezu na horní části zařízení.

Tlačítka (13/14/15)

Tato tlačítka mají při stlačení nebo uvolnění následující funkce:

Tlačítko	Nestlačené	Stlačené
	Vypnuto	Zapnuto
	Zapnutí přípravy kávy	Vypnutí přípravy kávy
	Přístroj se předehřívá na teplotu kávy	Přístroj se předehřívá na páru

Elektrické připojení

1. Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá technickým údajům uvedeným na zařízení. Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku.
2. Zkontrolujte nastavení tlačítek! Všechna tlačítka musejí být nestlačená. Regulátor páry musí být v pozici OFF.
3. Napájecí kabel zapojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Zapnutí/vypnutí

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!