





KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http: //www.geniusnet.com

LuxeMate 110

Compact Multimedia Keyboard

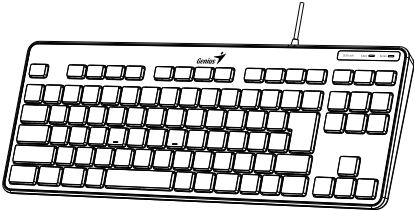

12 Multimedia FN keys

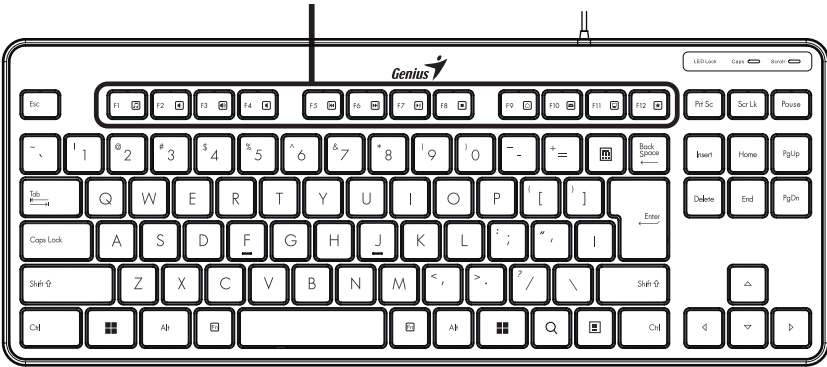

Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.



12030082400-B

English

Hotkeys

	Search
	Calculator

Function keys

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Previous Track
	Fn + F6	Next Track
	Fn + F7	Play/Pause
	Fn + F8	Stop Playing
	Fn + F9	Web / Home
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	My computer
	Fn + F12	My favorite

Русский

Горячие клавиши

	Поиск
	калькулятор

Функциональные клавиши

	Fn + F1	проигрыватель Windows Media
	Fn + F2	понижение уровня звука
	Fn + F3	повышение уровня звука
	Fn + F4	отключение звука
	Fn + F5	назад
	Fn + F6	далее
	Fn + F7	воспроизведение и пауза
	Fn + F8	остановка воспроизведения
	Fn + F9	веб-браузер
	Fn + F10	электронная почта
	Fn + F11	Мой компьютер
	Fn + F12	Мое любимое

Deutsch

Hotkeys

	Suchen
	Rechner

Funktionstasten

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke –
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Vorheriger
	Fn + F6	Nächster
	Fn + F7	Wiedergabe/Pause
	Fn + F8	Wiedergabe stoppen
	Fn + F9	Webbrowser
	Fn + F10	E-Mail
	Fn + F11	Arbeitsplatz
	Fn + F12	Mein Favorit

Français

Touches de raccourci

	Rechercher
	Calculatrice

Touches de fonction

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdine
	Fn + F5	Précédent
	Fn + F6	Suivant
	Fn + F7	Lecture/Pause
	Fn + F8	Arrêt de la lecture
	Fn + F9	Navigateur
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Mon ordinateur
	Fn + F12	Mon préféré

Italiano

Tasti di scelta rapida

	Ricerca
	Calcolatrice

Tasti Funzione

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Precedente
	Fn + F6	Prossimo
	Fn + F7	Riproduzione/Pausa
	Fn + F8	Ferma Riproduzione
	Fn + F9	Web Browser / Home
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Español

Teclas de acceso rápido

	Búsqueda
	Calculadora

Teclas de función

	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volumen -
	Fn + F3	Volumen +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Siguiente
	Fn + F7	Reproducir/Pausar
	Fn + F8	Pausar reproducción
	Fn + F9	Navegador de Internet
	Fn + F10	Correo electrónico
	Fn + F11	Mi computadora
	Fn + F12	Mi favorito

Brasil

Teclas de atalho

	Buscar
	Calculadora

Teclas de função

	Fn + F1	Tocador de Música
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Próximo
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Parar Reprodução
	Fn + F9	Navegador Web
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Česky

Klávesové zkratky

	Vyhledávání
	Kalkulátor

Funkční klávesy

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitost –
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Předchozí
	Fn + F6	Další
	Fn + F7	Přehrávat / Pauza
	Fn + F8	Ukončení přehrávání
	Fn + F9	Internetový prohlížeč
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Můj počítač
	Fn + F12	Můj oblíbený

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!