

印刷封面 135mm


印刷封面 95mm



Genius web : www.geniusnet.com
OEM/ODM : www.kyec.com

KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: sim@geniusnet.com.tw
Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

SlimStar M200 Multimedia Keyboard

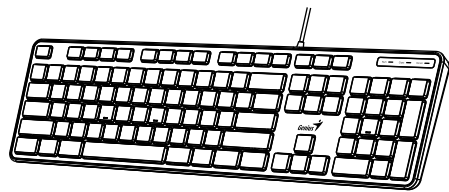

12 Multimedia FN keys



Multi-language Quick Guide

12030086400-A

English

Function keys

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Previous Track
	Fn + F6	Next Track
	Fn + F7	Play / Pause
	Fn + F8	Stop Playing
	Fn + F9	Web / Home
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	My computer
	Fn + F12	My favorite

Русский

Функциональные клавиши

	Fn + F1	проигрыватель Windows Media
	Fn + F2	понижение уровня звука -
	Fn + F3	повышение уровня звука +
	Fn + F4	отключение звука
	Fn + F5	назад
	Fn + F6	далее
	Fn + F7	воспроизведение и пауза
	Fn + F8	остановка воспроизведения
	Fn + F9	веб-браузер
	Fn + F10	электронная почта
	Fn + F11	Мой компьютер
	Fn + F12	Мое любимое

Deutsch

Funktionstasten

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke -
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Vorheriger
	Fn + F6	Nächster
	Fn + F7	Wiedergabe / Pause
	Fn + F8	Wiedergabe stoppen
	Fn + F9	Webbrowser
	Fn + F10	E-Mail
	Fn + F11	Arbeitsplatz
	Fn + F12	Mein Favorit

Français

Touches de fonction

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdine
	Fn + F5	Précédent
	Fn + F6	Suivant
	Fn + F7	Lecture / Pause
	Fn + F8	Arrêt de la lecture
	Fn + F9	Navigateur
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Mon ordinateur
	Fn + F12	Mon préféré

Italiano

Touches de fonction

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Precedente
	Fn + F6	Prossimo
	Fn + F7	Riproduzione / Pausa
	Fn + F8	Ferma Riproduzione
	Fn + F9	Web Browser / Home
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Español

Touches de fonction

	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volumen -
	Fn + F3	Volumen +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Siguiente
	Fn + F7	Reproducir / Pausar
	Fn + F8	Pausar reproducción
	Fn + F9	Navegador de Internet
	Fn + F10	Correo electrónico
	Fn + F11	Mi computadora
	Fn + F12	Mi favorito

Brasil

Teclas de função

	Fn + F1	Tocador de Mídia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Próximo
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Parar Reprodução
	Fn + F9	Navegador Web
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Česky

Funkční klávesy

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitost -
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Předchozí
	Fn + F6	Další
	Fn + F7	Přehrávat / Pausa
	Fn + F8	Ukončení přehrávání
	Fn + F9	Internetový prohlížeč
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Můj počítač
	Fn + F12	Můj oblíbený

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!