

NASA



Uživatelský manuál
Česky
Slovensky

WEATHER STATION
WS100

NASA

WEATHER STATION REF : WS100

ČESKY



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů (plastové sáčky, gumičky atd.)
- Nikdy nedovolte dětem manipulovat s jednotkou bez dozoru.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte jednotku venku.
- Jednotku nerozebírejte.
- Neponořujte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazům, vibracím, prachu nebo extrémní vlhkosti. Mohlo by to vést k funkčním poruchám, zkratům nebo poškození baterií a komponentů.

BATERIE


- Pro správnou funkci musí být do jednotky vloženy příslušné baterie.
- Používat by se měl pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí být vloženy správně.
- Svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nenabíjejte baterie a nepokoušejte se je otevřít.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně za nové, stejné baterie.
- Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima nebo pokožkou, postižené místo okamžitě a důkladně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

POPIS

1. Meteorologická stanice
2. LCD obrazovka
3. Tlačítko SVĚTLO
4. Tlačítko SNOOZE
5. Tlačítko MAX / MIN
6. Tlačítko NAHORU (+) / DOLŮ (-)
7. Tlačítko MODE
8. Příhrádka na baterie
9. Hodiny
10. Den v týdnu
11. Teplota
12. Vlhkost
13. Aktuální počasí
14. Úroveň pohodlí
15. Teplotní trend

FUNKCE

- Datum, čas a dny v týdnu
- Aktuální počasí
- Funkce alarmu a odložení
- Vnitřní teplota (0 ° C ~ 60 ° C)
- Vnitřní vlhkost (20% ~ 95%)
- Uchování min. a max. teploty a vlhkosti
- Zobrazení času: 12/24 hodin
- Zobrazení teploty: C / F
- Podsvícení displeje

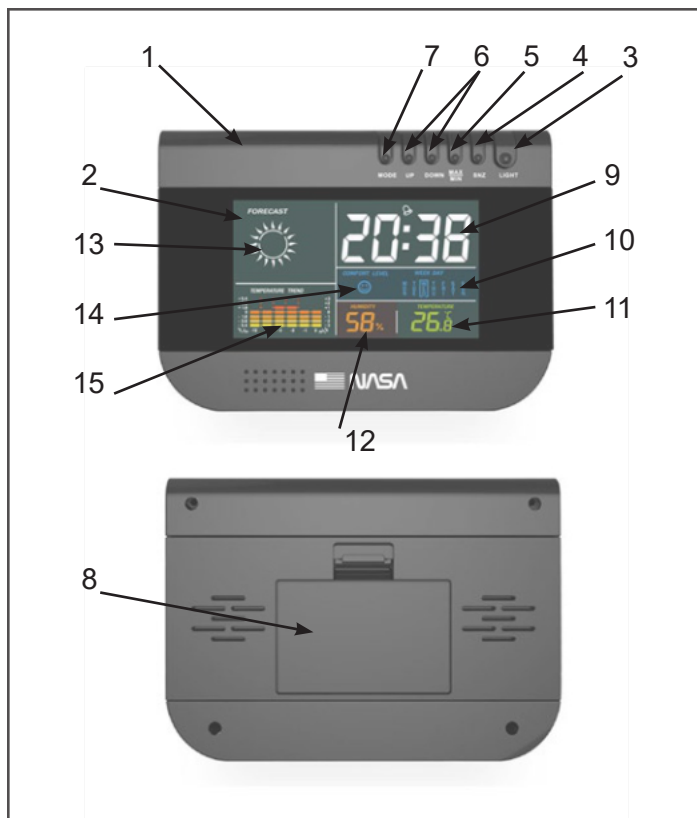

NAPÁJENÍ

- Opatrně otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 3 x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení), s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Zavřete příhrádku na baterie.

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE

Umístěte meteorologickou stanici na rovný vodorovný povrch.

POUŽITÍ

UKAZATEL POČASÍ - Když je jednotka zapnutá, meteorologická stanice bude zobrazovat povětrnostní podmínky ve formě ikon: slunečno, oblačno, deštivo.

TEPLOTA A VLHKOST - Meteorologická stanice zobrazuje následující informace:

- Vnitřní teplota (11)
- Míra vnitřní vlhkosti (12)

VÝBĚR JEDNOTKY TEPLoty - Stisknutím tlačítka (DOLŮ) vyberte jednotku teploty: ° C (Celsius) a ° F (Fahrenheit).

MAX / MIN HODNOTY PRO TEPLotu A VLHKOST - Stisknutím tlačítka (MAX / MIN) přepínáte zobrazení mezi aktuálními hodnotami teploty a vlhkosti a zaznamenanými minimálními a maximálními hodnotami v probíhajícímdni. Hodnoty teploty a vlhkosti se ukládají automaticky a automaticky se resetují každý den v 00:00.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!