

SM 1094 – PONORNÝ MIXER



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Dbejte na to, aby skříň motoru nebyla vlhká.
- Nezapomeňte, že motor má po vypnutí ještě určitý doběh.
- Přístroj je určen jen pro výrobu pyré resp. mixování pokrmů a nápojů resp. ve spojení s rozmělnovačem k rozmělnování masa.
- Krátkodobý provoz: Nepoužívejte přístroj po dobu delší než 2 minuty, jestliže zpracováváte měkké suroviny, resp. 1 minuty, jestliže zpracováváte surovinu tuhou. Před opětovným použitím nechte přístroj vychladnout (asi 3 minuty).
- Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! Zacházejte proto s tímto dílem velmi opatrně! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
- Přístroj je konstruován jen pro zpracovávání malých množství! Vkládejte proto do nádoby jen maximálně takové množství zpracovávané suroviny, které je uvedeno v tabulce!

• nevklaďte do nádoby tvrdé produkty, jako jsou např. kostky ledu, muskatový orisek nebo velké kusy tabulkové čokolády!

Mohlo by totiž dojít ke zničení nože!

Obsah balení:


1 ponorný mixér s integrovaným nožem

Uvedení přístroje v činnost

- Opatrně vyjměte všechny součásti přístroje z obalu. Obal i vnitřní výplňový materiál uschovejte po celou dobu záruky.
- Před prvním použitím přístroje jej vyčistěte způsobem popsáním v kapitole „Čištění a uložení“. Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
- Po použití přístroj vždy uložte do dodávaného držáku, určeného pro instalaci na stěnu.

Přehled prvků

1. Očko na zavěšení
2. Regulace rychlosti
3. Tlačítko
4. Základna motoru
5. Tlačítko pro montáž a demontáž nástavce
6. Tyč na mixování
7. Nůž

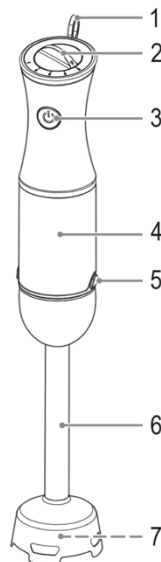

Používání přístroje


1. Do mixovací nádoby vložte surovinu určenou k mixování. Ponorný mixér zcela ponořte.
2. Přístroj uchopte tak, abyste pomocí prstů mohli obsluhovat tlačítko.
3. Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.
4. Stiskněte tlačítko.
5. Stisknutím a puštěním tlačítka v intervalech, dosáhnete impulzní provoz. Přístroj používejte po dobu jedné minuty a poté nechte minutu vychladnout.
6. Přístroj se vypne, když pustíte tlačítko.
7. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj vyčistěte a uložte tak, jak je popsáno v „uložení“.

Montáž a demontáž nástavce

1. Stiskněte obě tlačítka jako na obrázku.
2. Nasadte tyč na mixování jako na obrázku.
3. Pustte tlačítka. Ujistěte se, že je nástavec správně a pevně nasazen na základnu.

Čištění a uložení

- Vytáhněte před zahájením čištění vždy zástrčku ze zásuvky!
- Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
- Podle potřeby otřete vnější plochy skříně motoru vlhkým hadříkem a poté je suchým hadříkem vytřete do sucha.
 - Mixovací tyč po vyčištění uložte na suché místo.
- Nástavec lze i umýt v myčce na nádobí.



kapitole „Čištění a

Technické údaje

Model:.....SM 1094
Pokrytí napětí:.....220 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon:1000 W
Třída ochrany:II
Krátkodobý provoz:1 minuta
Čistá hmotnost:cca 0,95 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!