



Japan est1951

aiwa®

Japan est1951

AIWA®



AIWA RS-X55

Manuál

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní instrukce

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcem.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravné práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

Popis

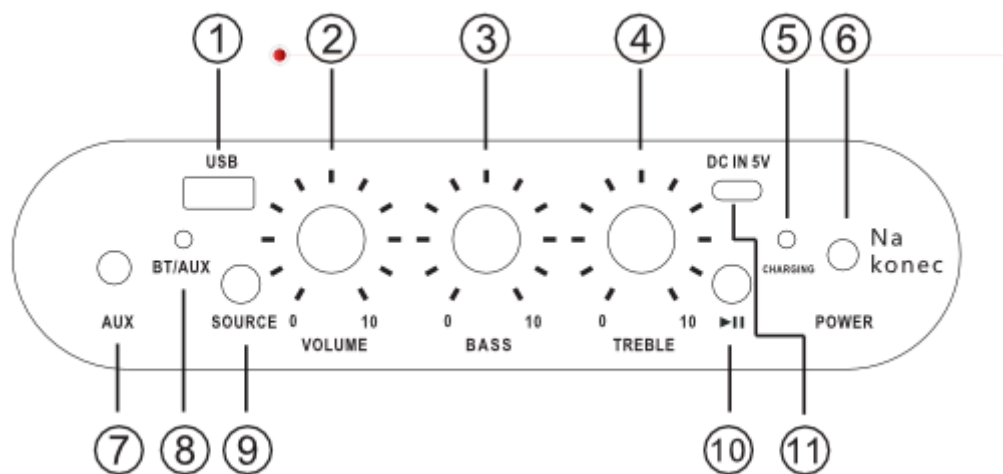


Přehled

1. USB port
2. Hlavní ovládání hlasitosti
3. Nastavení basů
4. Nastavení výšky
5. Kontrolka nabíjení (červená při nabíjení, zelená při plné baterii)
6. Tlačítko POWER Zapnout / vypnout
7. Vstup AUX
8. Kontrolka BT / AUX
9. Tlačítko Zdroj
10. Tlačítko Přehrát / Pozastavit
11. Nabíjení typu C DC IN 5V

Prehľad

1. Port USB
2. Hlavný ovládač hlasitosti
3. Nastavenie basov
4. Nastavenie výšok
5. Kontrolka nabíjania (červená pri nabíjaní, zelená pri plnej batérii)
6. Tlačidlo POWER zapnutie/vypnutie
7. Vstup AUX
8. Kontrolka BT / AUX
9. Tlačidlo zdroja
10. Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
11. Typ C DC IN 5V nabíjanie

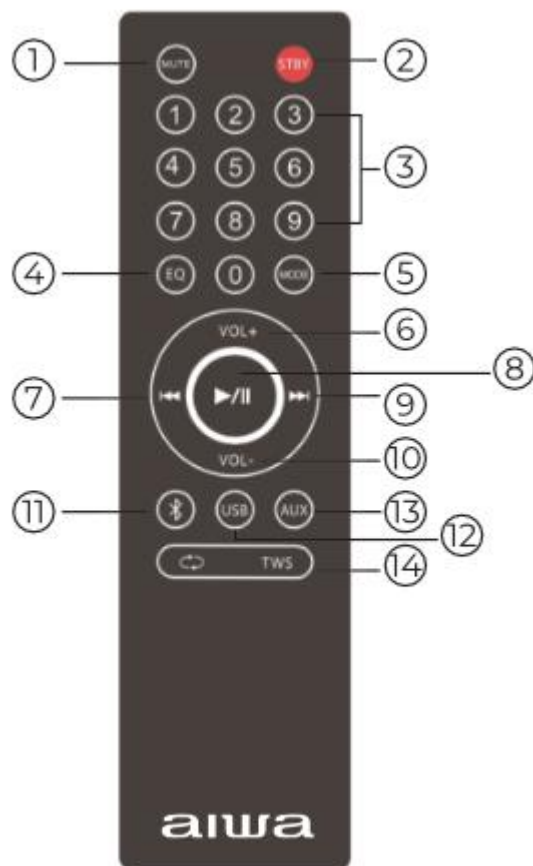

Dálkového ovládání

1. Ztlumit
2. Pohotovostní režim
3. Číselná tlačítka 0-9
4. EQ: Přepínání mezi zvukovými profily: Classic / Rock & Roll / Jazz.
5. Mode: Přepínání mezi audio / BT / USB / AUX režimy.
6. Hlasitost +
7. Předchozí skladba
8. Přehrát / pozastavit
9. Další skladba
10. Objem -
11. Režim BT
12. Režim USB
13. Režim AUX
14. Tlačítko připojení TWS

Diaľkové ovládanie

1. Vypnutie zvuku
2. Pohotovostný režim
3. Číselné tlačidlá 0-9
4. EQ: Prepínanie medzi zvukovými profilmi: Klasika / Rock & Roll / Jazz.
5. Režim: Prepínanie medzi Audio / BT / USB / Režimy AUX.
6. Hlasitosť + / AUX / USB / AUX / AUX / Bluetooth / AUX / USB / AUX / USB / AUX / USB / USB / AUX / USB.
7. Predchádzajúca skladba
8. Prehrávanie / pozastavenie
9. Ďalšia skladba
10. Objem -
11. Režim BT
12. Režim USB
13. Režim AUX
14. Tlačidlo pripojenia TWS

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!