

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovějte pro budoucí potřebu.

Vlastnosti

- projekce času na stěnu (2 úrovně jasu)
- displej (3 úrovně jasu)
- funkce denního alarmu
- buzení pomocí bzučáku nebo rádia
- funkce automatického odložení (SNOOZE) (vypnuto nebo 5-60 min)
- rádio s digitálním zobrazením frekvence FM
- frekvenční rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz
- automatické vyhledávání rozhlasových stanic
- napájení:
 - DC 5V/500 mA
 - 1x 3V CR2032

Popis

Část A – Displej

A1: Zobrazení času nebo FM frekvence




A2: Ikona BUDÍK 1

A3: Ikona BUDÍK 2

A4: Ikona SNOOZE

A5: Ikona RÁDIA

A6: Ikona SLEEP

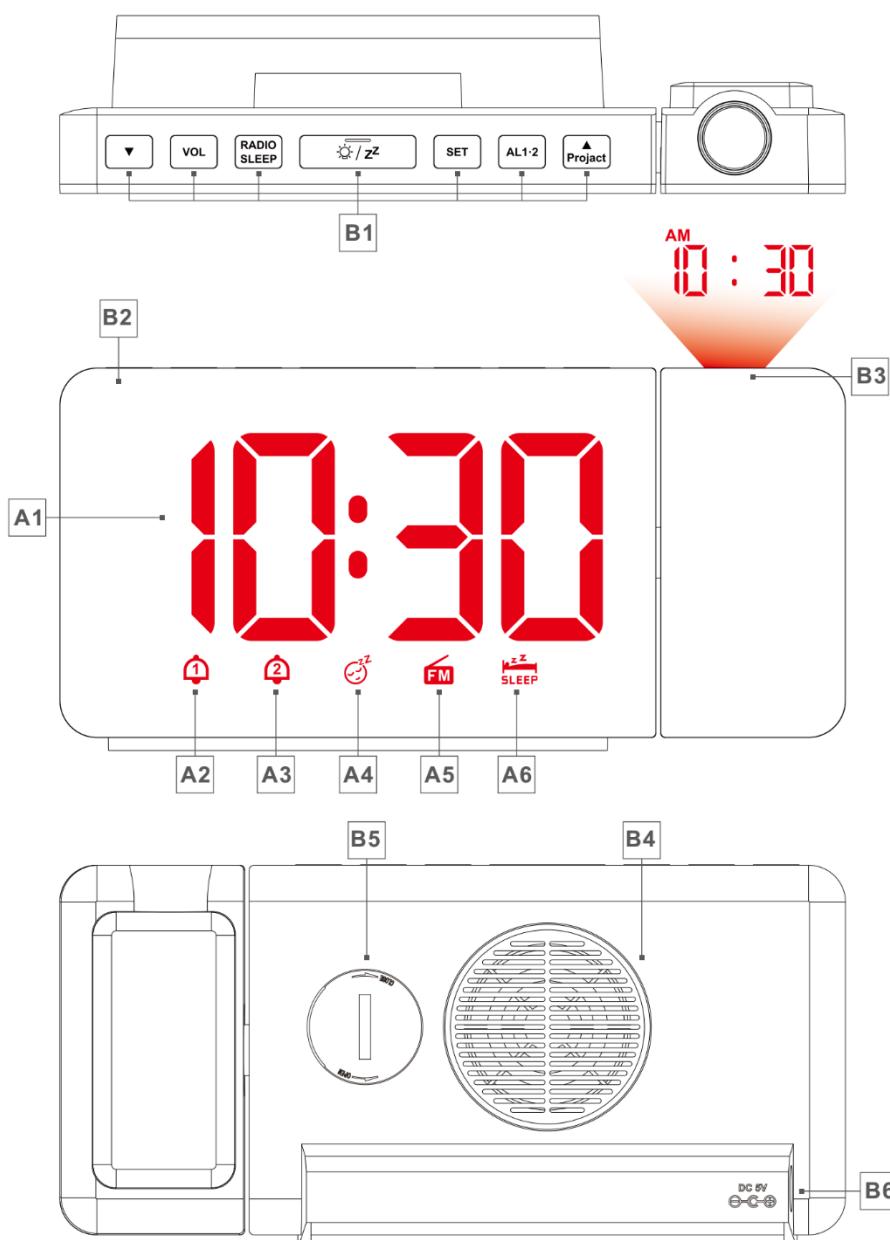

Část B – Vzhled

B1: Tlačítka

B2: Displej

B3: Projektor

B4: Reproduktor

B5: Příhrádka na baterie

B6: Vstup pro napájení

Uvedení do provozu

Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polarity. Nyní zapojte napájecí adaptér do zdířky pro napájení a poté do elektrické zásuvky. V tomto okamžiku se rozsvítí displej a hodiny 0:00.

Nastavení hodin

Pro vstup do nastavení hodin stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu cca 2 sekund. Hodnoty jednotlivých položek nastavení měňte šipkami ▲ a ▼. Krátkým stiskem tlačítka „SET“ potvrďte nastavené hodnoty a přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující:

HODINY -> MINUTY-> FORMÁT HODIN 12/24 -> KONEC

Poznámka: Pokud jste v nastavení a nedotknete se žádného tlačítka po dobu 20 sekund, tak se nastavení uloží a displej se přepne do režimu zobrazení hodin.

Nastavení budíků

V režimu zobrazení hodin krátkými stisky tlačítka „SET“ přepínáte zobrazení mezi budíkem 1 a budíkem 2. Pro vstup do nastavení budíků stiskněte a držte tlačítko „AL1-2“. Krátkým stiskem tlačítka „AL1-2“ potvrďte nastavené hodnoty a přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující (B1 = budík 1, B2 = budík 2):

B1 HODINA -> B1 MINUTA -> B1 FM ZAPNUTO/VYPNUTO -> B1 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> B2 HODINA -> B2 MINUTA -> B2 ZAPNUTO/VYPNUTO -> B2 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> KONEC

Ve třetím kroku, pokud zvolíte ON a potvrďte, tak následující krok je výběr úrovně hlasitosti. Pokud je krok tři ON, tak budete buzení FM rádiem.

Poznámka: OFF = vypnuto, ON = zapnuto

Krátkými stisky tlačítka „AL1-2“ budíky zapnete/vypnete. Zapnuté budíky jsou signalizovány zobrazením ikon na displeji.

V případě, že je FM budík vypnutý, tak vás vzbudí jednoduchý tón, který bude znít po dobu jedné minuty a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Buzení vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka, kromě tlačítka ☀️ / ZZ. Je-li FM budík zapnutý, bude vás budit rádio, které bude hrát po dobu třiceti minut a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Nastavení rádia je popsáno níže.

Pokud jste při nastavování budíku zapnuli funkci odloženého buzení „SNOOZE“, tak při buzení stiskem tlačítka ☀️ / ZZ tuto funkci aktivujete na vámi nastavený čas. Pokud je funkce vypnuta, tak daným tlačítkem budík vypnete.

FM rádio

V režimu zobrazení hodin stiskem tlačítka „RADIO/SLEEP“ zapnete rádio. Vypnete jej stiskem tlačítka ☀️ / ZZ.

Při prvním zapnutí rádia začne automatické ladění a ukládání do paměti. Ladění probíhá od frekvence FM 87,5 MHz do FM 108.0 MHz. Zařízení má paměť na 15 stanic (C01 – C15). V režimu přehrávání rádia šipkami nahoru a dolů můžete jemně doladit frekvenci pod desetinách. Dlouhými stisknutími šipek spusťte jednorázové ladění. Potřebujete-li uložit vlastní frekvenci, tak dlouze stiskněte tlačítko „SET“, šipkami nastavte pozici C01 – C15 a potvrďte krátkým stiskem tlačítka „SET“.

V režimu přehrávání rádia můžete mezi jednotlivými stanicemi přepínat krátkými stisky tlačítka „SET“. Hlasitost lze nastavit přes tlačítko „VOL“ pomocí šipek. Tlačítkem „VOL“ pak zvolenou hlasitost potvrďte.

V režimu přehrávání rádia můžete nastavit funkci automatického vypnutí rádia (SLEEP) tlačítkem „RADIO/SLEEP“. Dalšími stisky tlačítka nastavujete čas v minutách. Pro potvrzení vyčkejte pár vteřin, displej se přepne do režimu zobrazení hodin a nastavená hodnota se uloží. Na displeji bude blikat ikona SLEEP. Po uplynutí stanoveného času se rádio automaticky vypne.

Jas displeje

V režimu zobrazení hodin měňte jas displeje ve třech úrovních + vypnuto krátkými stisky tlačítka ☀️ / ZZ. Je-li displej vypnuty, tak stiskem libovolného tlačítka kromě ☀️ / ZZ, rozsvítíte displej na 5 sekund na nejnižší úroveň jasu.

Poznámka: Displej nelze vypnout, pokud hraje rádio.

Projektor

Projektor promítá na stěnu čas. Jeho jas lze nastavit tlačítkem ▲ a to ve dvou úrovních + vypnuto. Dlouhým podržením tlačítka ▲ můžete měnit natočení projekce. Doporučená vzdálenost je 1 až 3 metry.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

Vážený zákazník, dăkujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám slúžil bezpečne a plnohodnotne, pozorne si prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte ich. Tým sa zabráni nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyhnite sa neoprávnenému používaniu tohto spotrebiča a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

Funkcie

- Projekcia času na stenu (2 úrovne jasu)
- displej (3 úrovne jasu)
- funkcia denného budíka
- budenie bzučiakom alebo rádiom
- funkcia automatického odloženia (SNOOZE) (vypnuté alebo 5 - 60 min)
- rádio s digitálnym zobrazením frekvencie FM
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz
- automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc
- napájanie:
 - DC 5V/500mA
 - DC 3V CR2032

Popis

Časť A - Zobrazenie

A1: Zobrazenie času alebo frekvencie

FM

A2: ikona WAKEUP 1



A3: ikona WAKEUP 2




A4: Ikona SNOOZE



A5: Ikona RADIO

A6: ikona SLEEP

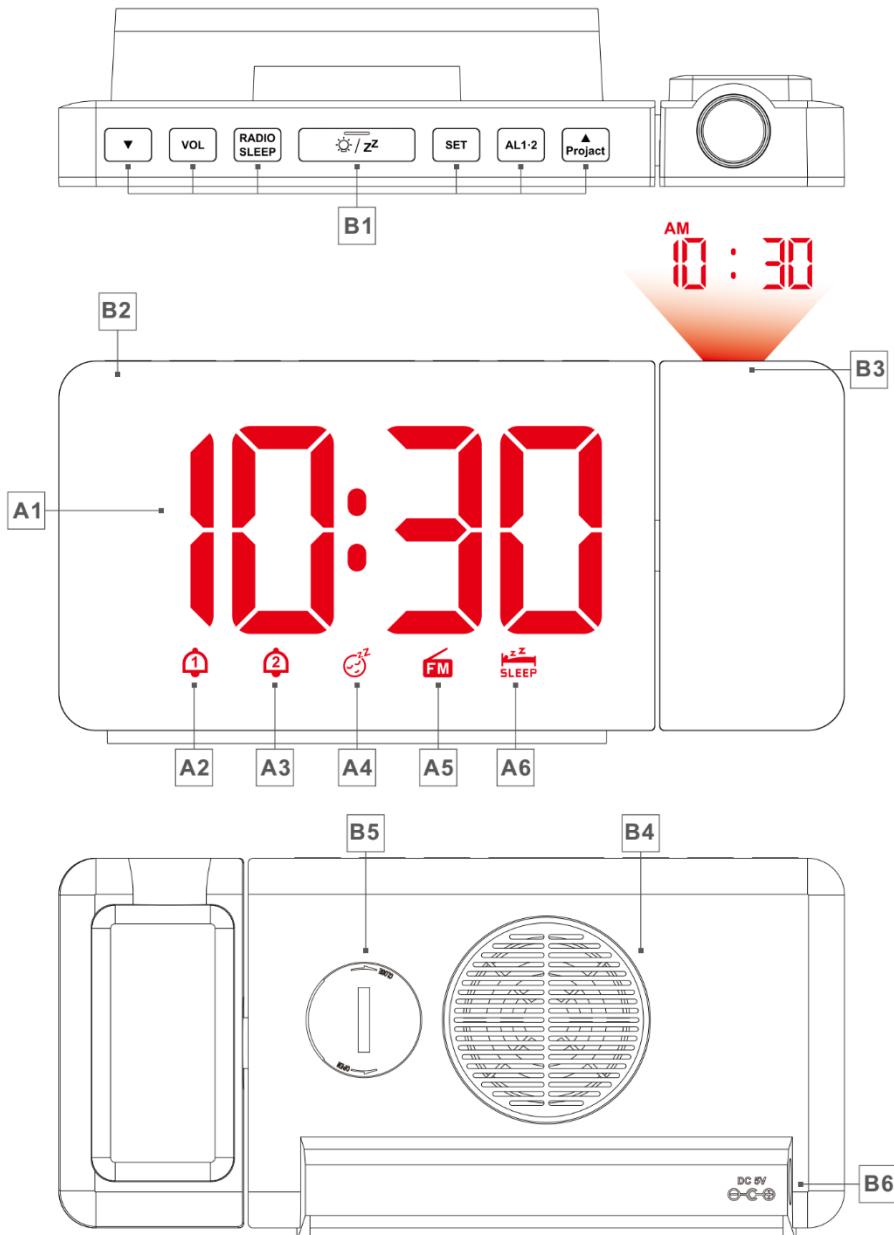

Časť B - Vzhľad

B1: Tlačidlá

B2: Zobrazenie

B3: Projektor

B4: Reproduktor

B5: Priečadka na batérie

B6: Napájací vstup

Uvedenie do prevádzky

Vložte batériu CR2032 do priestoru pre batérie, pričom dodržite vyznačenú polaritu. Teraz zapojte napájací adaptér do zásuvky a potom do elektrickej zásuvky. V tomto okamihu sa rozsvieti displej a hodiny 0:00.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!