



SKY CHARM


TOWER SPEAKER
COMPATIBLE WITH
BLUETOOTH



www.ngs.eu


INSTALLATION

1. After all the screws are screwed in, tighten them evenly clockwise to avoid misplacement of the stand and the base plate.
2. Do not force excessively in case of irreparable damage to the speaker cabinet.

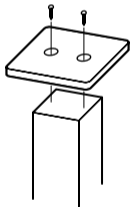


DESCRIPTION OF TOP PANEL

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 USB audio input | 6 Aux input |
| 2 On / Off | 7 Next / Forward |
| 3 Play / Pause | 8 Previous / Back |
| 4 Mode | 9 Volume up |
| 5 Equaliser (6 modes) | 10 Volume down |

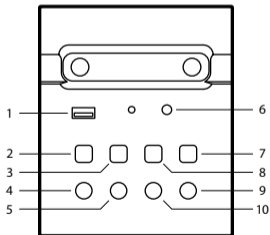


DESCRIPTION OF REAR PANEL

- 1 Optical input
- 2 Audio input
- 3 Audio output



DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL

- 1 On / Off
- 2 Equaliser
(Choose between pop, rock, jazz, classical or country sound effects)
Press and hold to restore default sound effect
- 3 Silence (Display symbol "=-")
- 4 Volume up
- 5 Volume down
- 6 Play / Pause (Display symbol "II")
- 7 Previous track
- 8 Next track
- 9 Aux mode
- 10 FM mode
- 11 Optical mode *
- 12 Bluetooth mode
- 13 USB mode

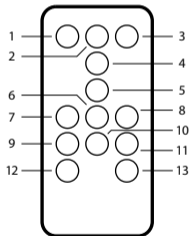

* Only works when there is optical input signal. If there is no signal, it remains in the current mode.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!