

## PC-WKS 1020

### RYCHLOVARNÁ KONVICE

#### POZOR:

#### Vybalení

- Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly.
- Kabel zcela odviňte.



#### Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí

případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

#### **Děti a slabé osoby**

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

#### **VÝSTRAHA!**

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely

pokyny, jak se má přístroj používat.


- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

#### **Elektrické připojení**

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz.

#### **Uvedení do provozu**

- Zcela rozviňte napájecí kabel.
- Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky 230V/50Hz .
- Přepněte přepínač pod rukojetí do polohy I, dojde k zapnutí přístroje.

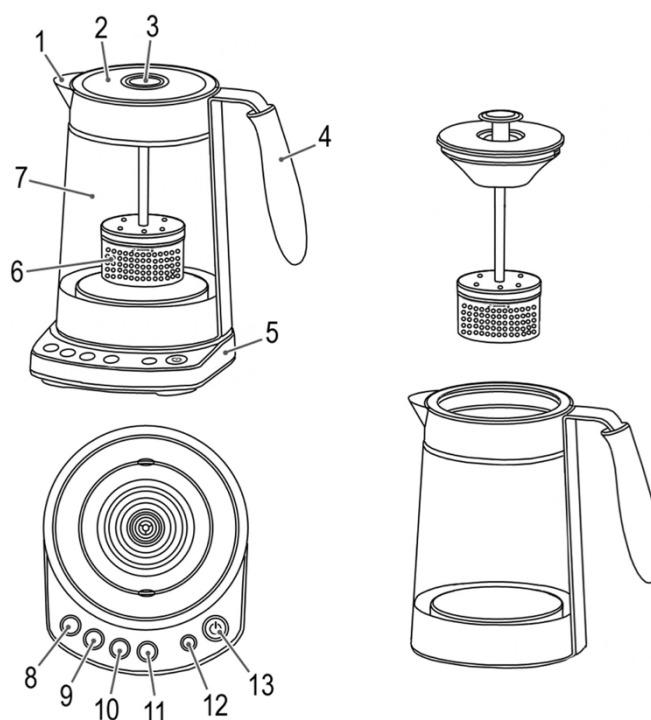

## Popis zařízení

- 1) Otvor pro vylévání vody
- 2) Víko
- 3) Plocha pro otevření
- 4) Rukojeť
- 5) Základna
- 6) Síto na čaj
- 7) Ryska
- 8 – 11) Tlačítka pro nastavení teploty (70, 80, 90 a 100 stupňů celsia)
- 12) Udržování teploty
- 13) ON/OFF

## Speciální bezpečnostní upozornění

- Přístroj naplňujte výlučně studenou vodou.
- Hladina vody se musí nacházet mezi značkami Min a Max!
- Dbejte vždy na to, aby bylo víko pevně uzavřené.
- Neotvírejte prosím víko, dokud se voda vaří.

## Uvedení přístroje v činnost

- Tento návod k obsluze si pečlivě prostudujte a uložte jej na bezpečném místě.
- Před používáním přístroje svařte 3x čistou vodu bez přísad.

## Použití přístroje

1. Umístěte zařízení na rovný povrch. Po zapojení do zásuvky zazní 2 signálové tóny.
2. Otevřete otvor pro nalití vody do konvice.
3. Pak nalijte ve vodu (max. 1,7 litru). Hladinu vody můžete kontrolovat na indikátoru hladiny vody.
4. Zavřete víko.
5. Umístěte konvici na základnu.
6. Pomocí tlačítek zvolte požadovanou teplotu. Pomocí tlačítka pro udržování teploty, lze udržovat teplotu na 70, 80 nebo 90 stupňů celsia. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Tlačítko s vybranou teplotou začne blikat.  
Pomocí čajového síta lze připravovat čaj přímo v rychlovarné konvici.
7. Stroj připojíte pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce 230 V ~, 50 Hz.
8. Zapněte konvici stiskem spínače. Nádržka na vodu se rozsvítí.

## Vypnutí / přerušení provozu

Existují dva způsoby, jak zastavit / přerušit proces vaření:

- a) zařízení automaticky vypne po dosažení bodu varu. Kontrolka se vypne.
- b) Přepnutím přepínače přerušíte proces varu.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdněte konvici.

**VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření!**

- Při vylévání vody ven mějte víko zavřené.
- Během provozu se kryt zahřívá. Nedotýkejte se ho, dokud přístroj nevychladne.

## Sítka na čaj

Víko rychlovarné konvice lze vyměnit za víko se sítem na čaj.

1. Pro otevření síta otočte v protisměru hodinových ručiček.
2. Naplňte síto požadovaným množstvím a síto opět zavřete.
3. Vložte víko se sítem do rychlovarné konvice.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!