

360 Robot Vacuum Cleaner

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

DOVOZCE | DOVOZCA

Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali robotický vysavač 360 S6! Jedná se o chytrý robotický vysavač založený na vysoce přesném laserovém lokátoru (lidar) kombinovaném s různými senzory, které společně pracují a na základě navigačních algoritmů přesně určují polohu zařízení a mapují jeho pohyb. Zametá, vysává, vytírá. Zajišťuje pravidelné a účinné vyčištění vaší domácnosti bez potřeby vaší účasti.

Před prvním spuštěním robotického vysavače si pozorně přečtěte celý návod k obsluze. Prosíme Vás, aby jste návod k obsluze uschovali pro budoucí použití.


Dovolujeme si Vás upozornit, že údaje uvedené v návodu k obsluze se vztahují k produktu, se kterým je manuál dodáván.

Robotický vysavač 360 S6 - kontakty

Oblast	Globální trh
Webová stránka	www.360smartai.com
Facebook	https://www.facebook.com/360SmartAI
E-mail	support@360smartai.com
Pozáruční servis	—

Popis částí

Hlavní jednotka

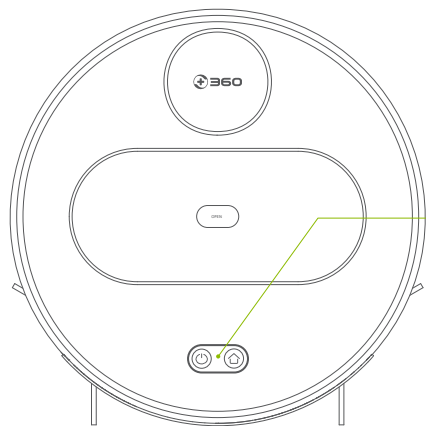

● Tlačítko Domů - Nabíjení / Čištění okolí

Krátkým stisknutím zahájíte nabíjení / přerušíte čištění.
Dlouhým stisknutím a podržením zahájíte čištění okolí.

● Obvodové podsvícení

Modré světlo: běžná činnost nebo nabíjení
Červené světlo: nestandardní stav nebo nízká baterie
Fialové světlo: Zařízení je připraveno k připojení Wi-Fi.

● Tlačítko Napájení - zapnutí / vypnutí přístroje / čištění


Krátkým stisknutím zahájíte/přerušíte vytírání.
Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přístroj zapnete / vypnete.
V nestandardních situacích stiskněte a podržte 15 sekund, čímž vynutíte vypnutí přístroje.

Poznámka:


Stisknutím kteréhokoliv tlačítka v průběhu čištění, nabíjení nebo čištění okolí přerušíte probíhající program.
Stisknutím obou tlačítek a jejich podržením po dobu 3 sekund resetujete nastavení Wi-Fi.

Když je přístroj v nabíjecí stanici, stisknutím a podržením obou tlačítek (tlačítko Napájení a tlačítko Domů) po dobu 10 sekund přepnete vysavač do režimu úspory energie. Opětovným stisknutím tento režim ukončíte.


Hlavní jednotka

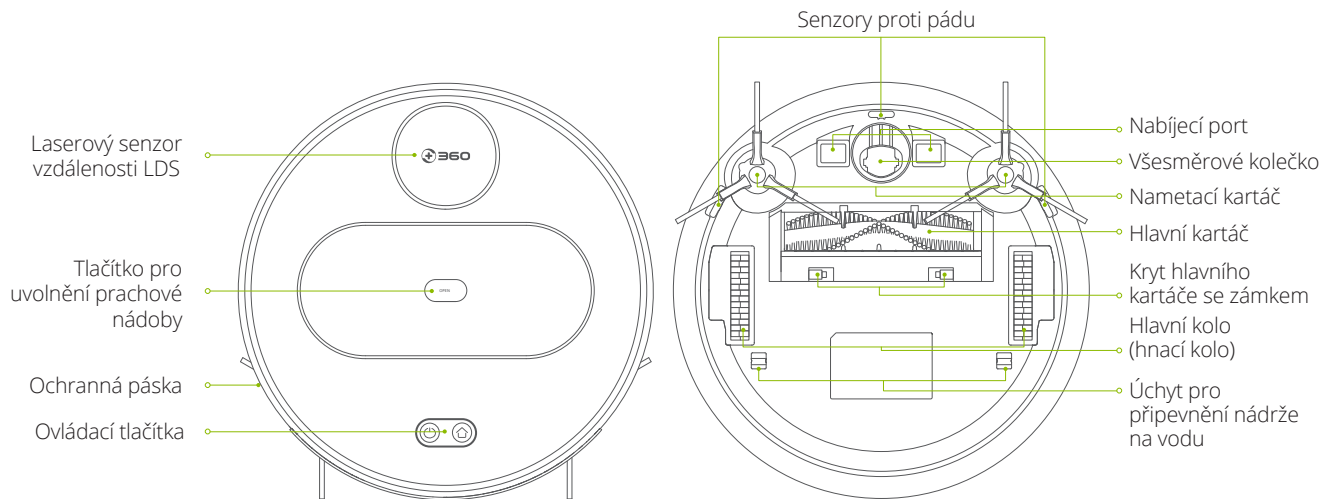


Hlavní jednotka

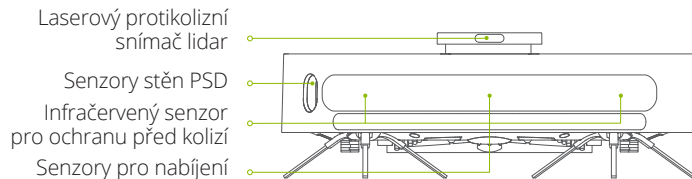


Nádrž na vodu

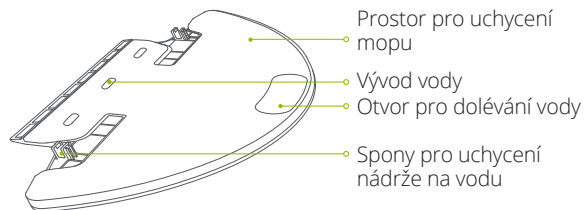


Prachová nádoba

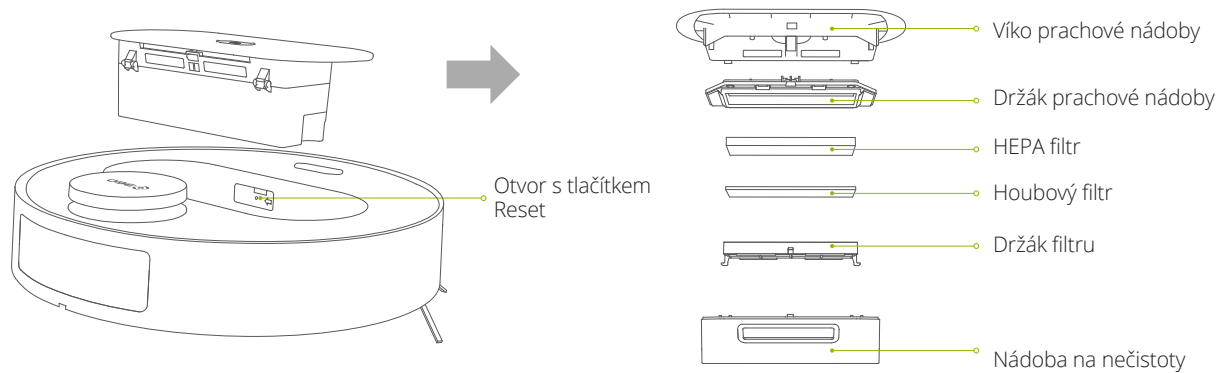


Nabíjecí stanice

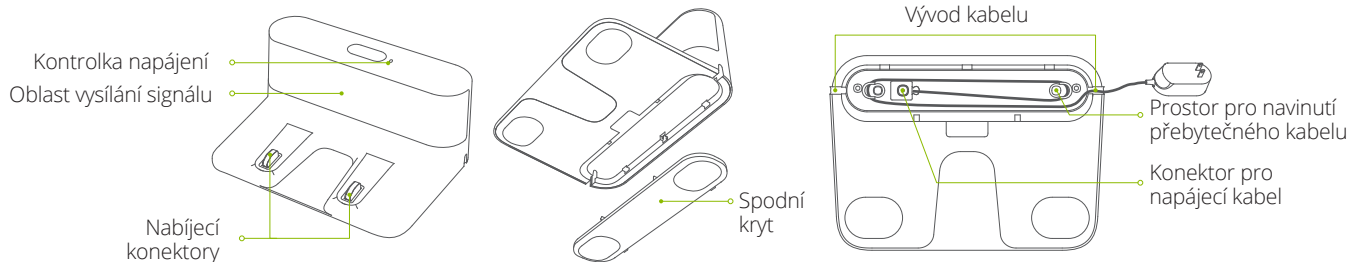


Obsah balení

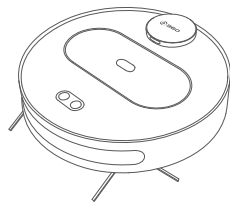


1x Hlavní jednotka

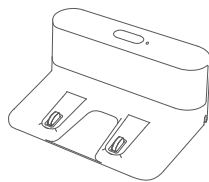

1x Nabíjecí stanice

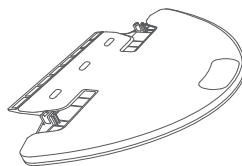


1x Nádrž na vodu x

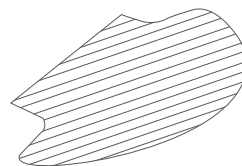

1x Mop



1x Návod k obsluze

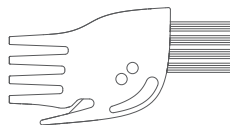

1x Nástroje na čištění




1x Napájecí adaptér

Pokyny pro instalaci

1) Připojte napájecí kabel a jeho přebytečnou část schovejte do prostoru v nabíjecí stanici.

Poznámka:

Přebytečná část napájecího kabelu, která by ležela volně na zemi, může být zachycena hlavní jednotkou vysavače a napájení by bylo přerušeno. Kontrolka na nabíjecí stanici stále svítí. Vypne se pouze během nabíjení.

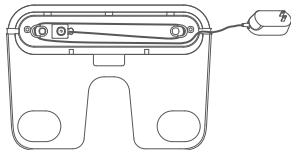


3) Aby byla zajištěna bezproblémová činnost robotického vysavače a jeho bezproblémové dobíjení, nepřemisťujte často nabíjecí stanici. Pokud se změní poloha nabíjecí stanice, robotický vysavač může ztratit uloženou mapu z důvodu selhání polohování. Po opětovném zapojení si robotický vysavač znovu vytváří a ukládá.

Poznámka:

Opětovné vytváření mapy může vést ke ztrátě informací o vyloučených zónách a čištění na místě.


Vyvarujte se přímého slunečního záření

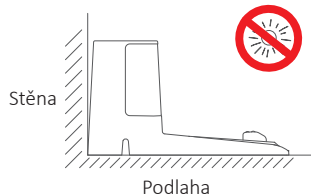


2) Nabíjecí stanici položte na rovnou podlahu a připojte napájecí kabel.

Poznámka:

Ujistěte se, že je z levé a pravé strany nabíjecí stanice prostor 0,5 m a z čelní strany pak 1 m.

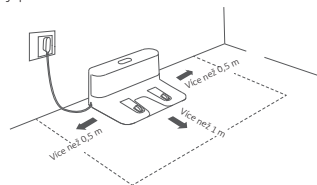

4) Před použitím se ujistěte, že jste odstranili ochrannou pásku z nárazníku. Zajistíte tak správnou funkci zařízení.

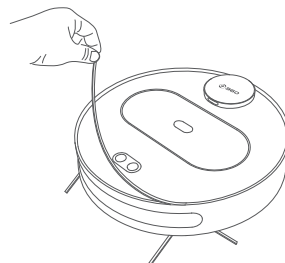

5) Zapnutí a nabíjení

Metoda 1


Stisknutím a podržením vypínače  vysavač zapnete, počkejte dokud se obvodové podsvícení nerozsvítí a poté umístěte hlavní jednotku do vzdálenosti 1 m od nabíjecí stanice. Stiskněte tlačítko Domů . Hlavní jednotka automaticky vyhledá nabíjecí stanici a vrátí se k stanici se nabít.

Metoda 2

Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice a zároveň nabíjecí konektory. Kontrolka nabíjení na nabíjecí stanici zasne. Zařízení se automaticky zapne a začne se nabíjet. Po zapnutí je možné přístroj normálně používat.

Poznámka:

Když je baterie slabá, zařízení se nezapne. Umístěte hlavní jednotku do nabíjecí stanice a zařízení se automaticky zapne. Před zahájením činnosti by měl být stav baterie alespoň 30 %.

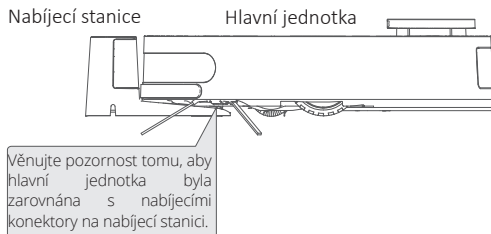

Poznámka:

Před nabíjením otřete suchým hadříkem nabíjecí konektory a současně odpojte nametací kartáč, abyste zabránili narušení kontaktu kartáčem nebo prachem.

6) Do vašeho mobilního telefonu si stáhněte aplikaci.

Metoda 1

Naskenujte si níže zobrazený QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci.



Metoda 2

V Google Play nebo Apple Store zadejte "360Smart", vyhledejte a stáhněte aplikaci. Podle pokynů v aplikaci nastavte síť zařízení.

Poznámka:

Pokud se mobilní telefon nepřipojí k vysavači, postupujte podle návodu k obsluze a resetujte nastavení Wi-Fi.

Stav kontrolky Wi-Fi:



Pomalou blikající FIALOVÉ světlo: čeká na Wi-Fi připojení

MODRÉ světlo: Připojení k Wi-Fi síti je stabilní

Pokyny k obsluze

Čištění/pauza

Metoda 1: Po zapnutí zařízení zahájíte úklid krátkým stisknutím tlačítka Napájení (☺) na hlavní jednotce (během čištění program zastavíte stisknutím kteréhokoliv tlačítka).


Metoda 2: Čištění můžete zahájit stisknutím tlačítka pro čištění v aplikaci (stisknutím tlačítka pauza program přerušíte).

Poznámka:


Robotický vysavač nelze použít k čištění kapalin.

Když je stav baterie nižší než 20 %, robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíječky. Jakmile stav nabití baterie dosáhne 80 %, robotický vysavač se sám přestane nabíjet a pokračuje v úklidu.

Před zahájením čištění odstraňte z podlahy všechny kabely (včetně napájecího kabelu nabíjecí stanice), aby je vysavač během činnosti nezachytil. Mohlo by dojít k přerušení napájení nebo k poškození přístroje nebo kabelu.

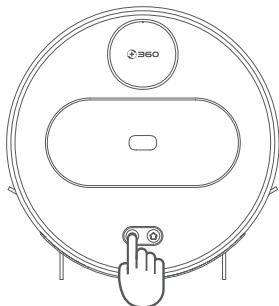

Metoda 1

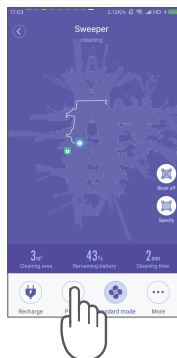


Metoda 2

Metody čištění

Po zapnutí robotický vysavač vyhledá a vygeneruje mapy a inteligentně vytvoří oblasti. V těchto oblastech naplánuje úklidové trasy nejprve podél stěn a poté systematicky vyčistí zbývající oblast. Čištění v každé zóně bude prováděno krok po kroku s vysokou účinností a bez zanechání nevyčištěných míst. Po dokončení čištění se robotický vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobil.

Poznámka

Nepřenášejte robotický vysavač příliš často na jiné místo. Pokud jej ručně přemisťujete, postavte jej co nejbližší jeho původnímu umístění. Jakmile se robotický vysavač znovu spustí, pokusí se aktualizovat své souřadnice. Pokud je lokalizace úspěšná, pokračuje vysavač ve své práci podle naplánované úklidové trasy. Pokud lokalizace selže, přeruší vysavač aktuální úkol a začne znovu vytvářet mapu. Je také možné, že nebude schopen se vrátit do nabíjecí stanice a nabít se.

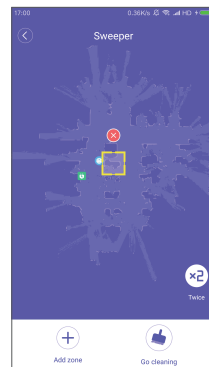

Ztráta informací o poloze

Případ 1: Zapnutí čištění v nové oblasti může vést k tomu, že si robotický vysavač začne znovu vytvářet mapu.

Případ 2: Výrazné změny prostředí mohou mít za následek chybu v určení polohy vysavače a mohou vést k novému vytváření mapy. Při novém vytváření mapy dojde ke ztrátě nastavení původní mapy (včetně vyloučených zón).

Dobíjení

Automatický režim: Po dokončení čištění se robotický vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobil. **Manuální režim:** V pozastaveném režimu zahájíte nabíjení stisknutím tlačítka Domů  nebo přes aplikaci.

Poznámka:

Během nabíjení robotického vysavače se rozsvítí obvodové podsvícení.

Nastavení zóny k čištění

1) Čištění nastavené zóny

Uživatel může ze zóny k čištění vydefinovat jen jednu nebo více oblastí nebo určitou velikost, která má být vyčištěna. V takovém případě robotický vysavač vyčistí pouze nastavenou oblast a ostatní čistit NEBUDE. Zároveň lze nastavit počet čištění. Výchozí počet čištění je jednou nebo dvakrát, ale počet lze libovolně upravit.


2) Nastavení vyloučené zóny

Je možné nastavit vyloučenou zónu, do které vysavač vůbec nevjede. Vyloučená zóna může být také nastavena jako trvale zakázaná zóna, což můžete využít na místnosti nebo oblasti, do kterých nemá robotický vysavač vůbec zajíždět. (Viz obr. níže)

Poznámka:

Robotický vysavač se může dostat do vyloučené zóny v důsledku nesprávného určení polohy, pochybení senzoru nebo z jiného důvodu. Trvale zakázaná zóna může být narušena v důsledku velkých změn v poloze nabíjecí stanice nebo nábytku. Snažte se během úklidu robotickým vysavačem zbytečně nemanipulovat ani ho nepřenášejte na jiné místo.

Opětovná tvorba mapy má za následek ztrátu předchozího nastavení zakázaných zón.

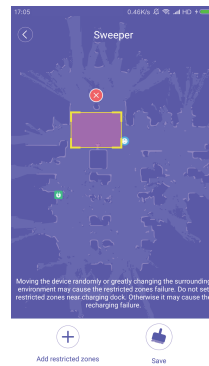


Režim čištění na místě

Čištění na místě je obzvláště důležité na místa, která potřebují důkladné vyčištění. Když uživatel určí na mapě konkrétní bod, robotický vysavač vyčistí plochu 2 x 2 m v okolí tohoto bodu. V aplikaci je snadné takový bod přetáhnout nebo nastavit. Stejně tak můžete nastavit počet čištění. Výchozí počet čištění je jednou nebo dvakrát pro každý nastavený bod, ale počet lze libovolně upravit.

Režim čištění okolí

Pokud je robotický vysavač offline nebo nemáte po ruce mobilní telefon, můžete stisknout a na 3 sekundy podržet tlačítko Napájení. Vysavač se vycentruje a poté vyčistí plochu 2 x 2 m ve svém okolí. V tomto případě můžete přenést jednotku na požadované místo a vysavač své okolí vyčistí.

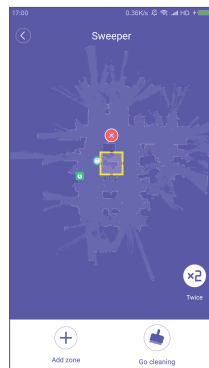


Naplánované čištění

Pomocí mobilní aplikace naplánujte čas čištění. Robotický vysavač zahájí automaticky čištění v naplánovaném čase a po dokončení čištění se sám vrátí do nabíjecí stanice.

Resetování nastavení Wi-Fi

Když se změní nastavení routeru, hesla nebo nastanou jiné důvody, které brání v připojení telefonu k robotickému vysavači, stiskněte a přidržte současně tlačítko Napájení (⏻) a tlačítko Domů (🏠) po dobu 3 sekund, dokud se neozve hlasová informace „Wi-Fi has been reset“ a kontrolka Wi-Fi nezačne pomalu fialově blikat, což znamená, že reset byl úspěšný.

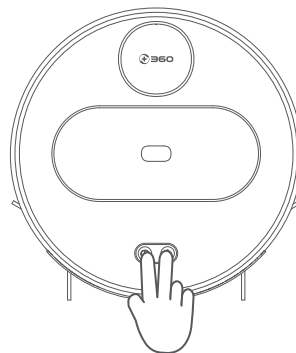


Režim nerušit

Během Režimu nerušit se robotický vysavač přestane nabíjet a nebude vydávat žádné zvuky. Po prvním připojení vysavače k internetu je automaticky Režim nerušit nastaven. Přednastavená doba režimu je od 22:00 do 8:00. Pomocí mobilní aplikace můžete Režim nerušit vypnout nebo nastavit vlastní časové rozmezí.


Režim čištění

Pomocí aplikace můžete přepínat mezi režimy čištění - tichý, standardní a výkonný. Jako výchozí je nastaven standardní režim.

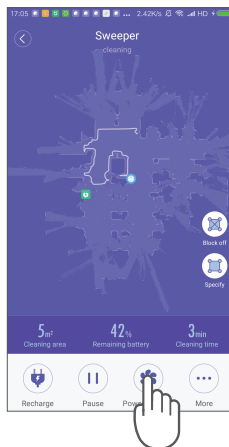


Použití nádrže na vodu


Poznámka: Abyste při vytírání dosáhli lepších výsledků, doporučujeme zahájit mokré čištění až poté, co vysavač dokončí minimálně 3 cykly suchého čištění.




Krok 1: Doplňte vodu.



Krok 2: Dotáhněte zámek na nádrži na vodu.

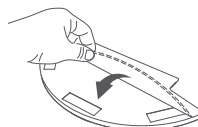

Krok 3: Nasadte mop.

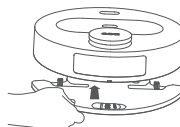


Krok 4: Zasuňte nádrž na vodu do hlavní jednotky.

- Funkce vytírání má pouze stírací účinek, který napomáhá důkladnějšímu vyčištění podlahy. Neodstraní však účinně odolné skvrny (jako jsou např. zaschlé skvrny od kávy). V tomto ohledu nemůže robotický vysavač plně nahradit člověka.
- Buďte opatrní při volbě režimu vytírání v oblasti s kobercem. Režim vytírání není na koberec vhodný, může způsobit znečištění koberce a zanechat na něm skvrny. Robotickému vysavači s nádrží na vodu můžete zabránit vjet na koberec nastavením vyloučených zón v mobilní aplikaci.
- Pokud je potřeba během úklidu doplnit vodu nebo vyčistit mop, zastavte vysavač na místě, kde se zrovna nachází. Mírně nadzdvihněte jednotku, vyjměte nádrž na vodu a po doplnění vody a vypláchnutí mopu ji vraťte na místo. Poté vraťte hlavní jednotku na stejné místo a znovu ji zapněte. Robotický vysavač se pokusí pokračovat v naplánované trase čištění.
- Z bezpečnostních důvodů vyjměte při nabíjení z jednotky nádrž na vodu.
- NEPOUŽÍVEJTE REŽIM VYTÍRÁNÍ, když v domácnosti nikdo není.


Pravidelná péče a údržba

Nádrž na vodu

Aby byla zachována účinnost čištění, vyčistěte nádržku na vodu a mopy hned po každém použití.

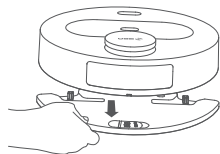

Krok 1
Po dokončení vytírání mírně nadzdvihněte hlavní jednotku a vyjměte nádrž na vodu.

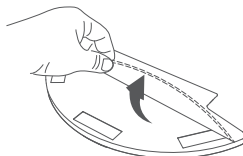


Krok 2
Sejměte mop.




Krok 3
Vypláchněte mop.



Krok 4
Nádrž na vodu zcela vyprázdněte.

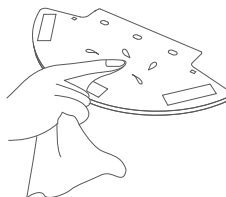


Krok 5
Očistěte nádrž na vodu.

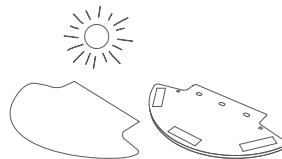


Krok 6
Nechte mop i nádrž na vodu důkladně oschnout.



Prachová nádoba a filtr

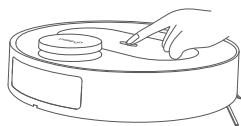

Krok 1

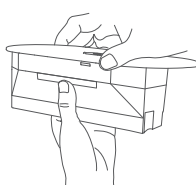


Krok 2

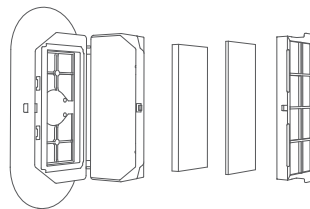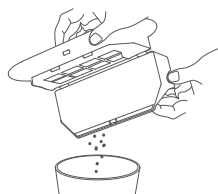

Krok 3



Krok 4

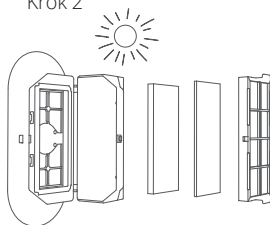

Krok 5

Krok1: Stiskněte zámek „OPEN“ a uvolníte prachovou nádobu.

Krok 2: Otevřete zámek prachové nádoby a vyprázdněte ji. Abyste zabránili rozsypání prachu, držte nádobu víkem nahoru. Víko uchopte pravou rukou a průhlednou prachovou nádobu levou rukou. Po vysypání prachové nádoby z ní vyklepejte všechny prach a nečistoty, zabráníte tak ucpání filtru. Doporučujeme prachovou nádobu alespoň jednou týdně vyčistit.

Krok 3: Po delším používání vyjměte všechny filtrační komponenty: držák filtru, houbový filtr i vysoce účinný omyvatelný HEPA filtr (pro dosažení dobrých výsledků čištění doporučujeme každých 6-12 měsíců celou sadu filtrů vyměnit).

Krok 4: Opláchněte prachovou nádobu a všechny filtry (ne příliš často, doporučujeme čištění jednou měsíčně).

Krok 5: Po opláchnutí otřete kapky vody. Před instalací filtrů a prachové nádoby zpět do vysavače nechte všechny součásti důkladně oschnout. Zajistíte tím delší životnost produktu.

Poznámka: · Oplachujte čistou vodou bez čisticích prostředků. Filtr nečistěte kartáčem ani netřete rukama.

· Nevkládejte do přístroje prachovou nádobu bez filtrů. Nedocházelo by k čištění proudícího vzduchu a vysavač by se mohl ucpat nebo poškodit.


Hlavní kartáč

Doporučujeme čistit nejméně jednou týdně

- 1) Otočte robotický vysavač, stisknutím zámku otevřete kryt hlavního kartáče a hlavní kartáč vyjměte.
- 2) Ostrou čepel připojenou k čisticímu kartáčku použijte k odřezání vlasů zamotaných kolem hlavního kartáče.
- 3) Ložiska na obou koncích hlavního kartáče jdou sundat, lze pak snadno odstranit namotané vlasy.

Poznámka:

Doporučujeme měnit hlavní kartáč každých 6-12 měsíců, aby byl zajištěn správný výsledek čištění.

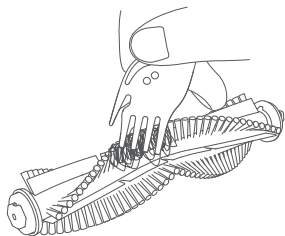

Ložisko hlavního kartáče





Nametací kartáč

Doporučujeme čistit nejméně jednou měsíčně

- 1) Otočte robotický vysavač a vyšroubujte upevňovací šroub nametacího kartáče. Vyměte kartáč, odstraňte namotané vlasy a nečistoty a znovu jej vraťte na místo.
- 2) Zamotané vlasy na nametacím kartáči lze také odstranit pomocí čepele připojené k čisticímu kartáčku.

Poznámka:

Doporučujeme měnit nametací kartáč každých 3-6 měsíců, aby byl zajištěn správný výsledek čištění.

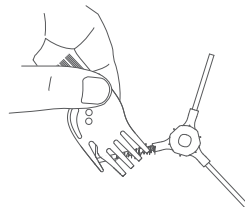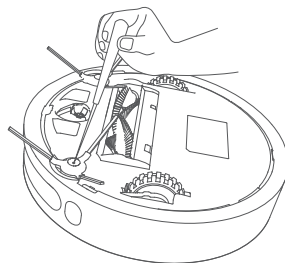


Senzory

Doporučujeme čistit nejméně jednou měsíčně

Měkkým suchým hadříkem otřete senzory robotického vysavače:

- 1) Senzor stěn na pravé straně vysavače
- 2) Tři senzory proti pádu na spodní straně vysavače
- 3) Infračervený protikolizní senzor na přední straně vysavače
- 4) Radarový protikolizní senzor na horní straně vysavače
- 5) Lidar


Lidar je laserový protikolizní snímač. Sensorová část obsahuje laser emitující infračervené záření (780 nm) a senzor pro detekci infračerveného záření. Motor Lidaru zajišťuje otáčení senzoru. Rychlost snímání senzoru je 2 300 bodů za sekundu.

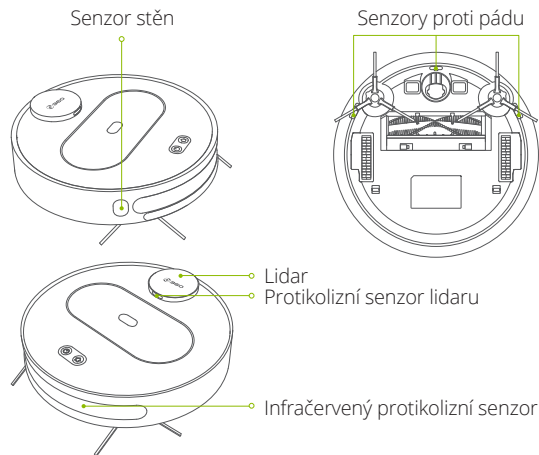

Všesměrové kolečko

Doporučujeme čistit nejméně jednou měsíčně


Otočte robotický vysavač, vyjměte všesměrové kolečko, vyčistěte jej, odstraňte namotané vlasy a nečistoty z čepu kolečka a poté ho zacvakněte zpět na místo.

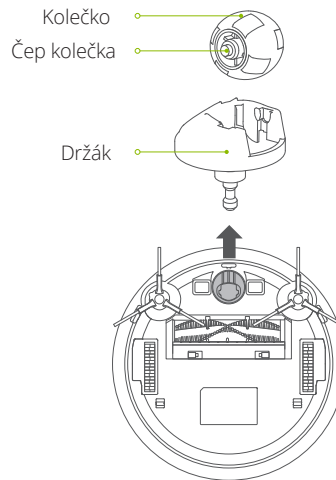

Nabíjecí kontakty

Doporučujeme čištění provádět jednou měsíčně.

Části zobrazené na obrázku níže jsou nabíjecí kontakty. Nabíjecí kontakty na hlavní jednotce i na nabíjecí stanici očistěte suchým hadříkem. Před čištěním, prosím, odpojte přívod elektrické energie.

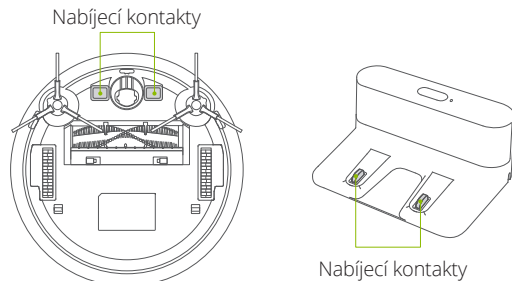

Baterie


- Robotický vysavač má zabudovanou vysoce výkonnou dobíjecí lithiovou baterii. Chcete-li zachovat výkon baterie, zajistěte, ať je vždy vysavač nabitý pro každodenní použití.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, vypněte jej a uskladněte jej. Vysavač byste měli plně nabít minimálně jednou za tři měsíce, abyste zabránili poškození baterie v důsledku přílišného vybití.

Aktualizace firmware

Firmware můžete aktualizovat pomocí mobilní aplikace. Po zjištění nového firmwaru postupujte podle pokynů a proveďte aktualizaci. Při aktualizaci firmwaru musí být stav nabití baterie alespoň 50 %. Při aktualizaci firmwaru doporučujeme umístit robotický vysavač do nabíjecí stanice.

Resetování

Vyjměte prachovou nádobu a odstraňte gumový kryt umístěný na druhé straně, než je radarový senzor. Vedle USB portu se nachází malý otvor. Vhodným tenkým předmětem zmáčkněte tlačítko a zařízení resetujte. Po resetování dojde ke ztrátě aktuální mapy, ale nastavení času, Wi-Fi i osobní nastavení zůstane zachováno.

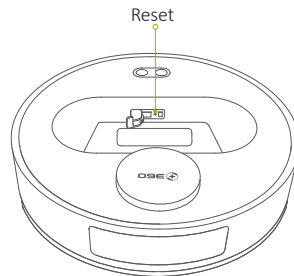

Technické parametry

Hlavní jednotka	
Rozměry	350 × 350 × 100 mm
Hmotnost produktu	3,5 kg
Kapacita baterie	Minimum: 3 000 mAh 44,40 Wh Standard: 3 200 mAh 47,36 Wh
Jmenovité napětí	14,8 V
Jmenovitý výkon	30 W

Nabíjecí stanice	
Rozměry	200 × 138 × 86 mm
Vstupní napětí	24 V 1 A
Výkon	24 W

Často kladené dotazy (FAQ)

Typ problému	Příčina a řešení
Přístroj nelze zapnout	1) Pokud je baterie téměř vybitá, umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, zarovnejte nabíjecí konektory a vysavač se automaticky zapne (pokud je vysavač úplně vybitý, musí se nejprve chvíli nabíjet, než se automaticky zapne). 2) Okolní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká (nižší než 0 °C / 32 °F nebo vyšší než 50 °C / 120 °F). Umístěte zařízení do prostředí s teplotou v rozmezí 0 °C / 32 °F až 40 °C / 104 °F).
Přístroj nelze nabít	1) Vyjměte vysavač z nabíjecí stanice a zkontrolujte, zda na nabíjecí stanici svítí kontrolka napájení. Ujistěte se, zda je napájecí adaptér správně zapojený. 2) Narušení kontaktu - očistěte nabíjecí kontakty jako na nabíjecí stanici, tak na robotickém vysavači.
Zařízení není schopné se vrátit do nabíjecí stanice, aby se dobilo.	1) V blízkosti nabíjecí stanice je příliš mnoho překážek. Přemístěte nabíjecí stanici do volného prostoru. 2) Robotický vysavač je příliš daleko od nabíjecí stanice. Zkuste přemístit vysavač blíže k nabíjecí stanici.
Nestandardní chování	Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se vysavač nevypne. Po uvolnění tlačítka se znovu zapne.
Neobvyklé zvuky během čištění	Hlavní kartáč, nametací kartáč nebo hnací kolo může být zaneseno. Vypněte prosím vysavač a vyčistěte jej.
Schopnost čištění klesla nebo vysavač zanechává nečistoty	1) Prachová nádoba je plná. Vyprázdněte ji a vyčistěte. 2) Filtr je ucpaný. Vyčistěte jej nebo vyměňte. 3) Do hlavního kartáče se něco namotalo. Prosím vyčistěte jej.
Zařízení nelze připojit k Wi-Fi.	1) Pokud je signál Wi-Fi slabý, ujistěte se, že je vysavač v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálem. 2) Resetujte nastavení Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste vysavač znovu připojit. 3) Nesprávně zadané heslo.
Naplánované čištění nefunguje.	Nedostatečně nabitá baterie! Naplánované čištění může být zahájeno pouze v případě, že baterie je nabitá min. na 30 %.
Spotřebovává robotický vysavač energii, když je v nabíjecí stanici?	Spotřeba energie vysavačem v průběhu nabíjení je velice nízká, což pomáhá udržet baterii v nejlepší stavu.
Musí se při prvních třech použitích vysavač dobít 16 hodin?	Lithiová baterie nemá žádný paměťový efekt a může být používána ihned po plném nabití bez dalšího čekání.

Důležité informace pro použití

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí (např. balkon), na nábytku (např. pohovka), nebo v prostředí komerčních či průmyslových prostor.
- **Nepoužívejte vysavač na plochách, ze kterých může spadnout (např. schody, vyvýšené podlahy, patra, otevřené balkony, nábytek apod.), aniž by byl jeho provozní prostor vymezen fyzickými zábranami.**
- Nepoužívejte vysavač v prostředí, kde dosahuje okolní teplota hodnot vyšších než 40 °C nebo nižších než 0 °C, nebo v prostředí s mokrou podlahou.
- Před spuštěním čištění zvedněte v domácnosti všechny na zemi ležící kabely.
- Odstraňte z podlahy všechny cenné a křehké předměty, aby je vysavač nepoškodil, stejně tak odklidte z podlahy všechny odpadky, aby nedošlo k zablokování vysavače.
- Tento výrobek nesmí používat děti a osoby s mentálním, senzorickým či pohybovým omezením.
- Nenechte děti, aby si s vysavačem hrály, není to hračka. Pokud je vysavač v provozu, vždy dobře dohlížejte na děti a domácí mazlíčky.
- Uchovávejte čisticí nástroje pro čištění hlavního kartáče mimo dosah dětí.
- Na vysavači je zakázáno sedět, a to i dětem a domácím mazlíčkům.
- Pokud vysavač pracuje, vyvarujte se ucpání sacího otvoru přiblížením ruky, prstů, nebo srsti domácích mazlíčků.
- Vysavač nesmí být použit k vysávání hořících předmětů, jako jsou např. cigaretové nedopalky.
- Nepoužívejte vysavač k čištění koberců s dlouhými vlákny (některé tmavší koberce nemusí být dobře vyčištěny).
- Zabraňte tomu, aby se do vysavače dostaly ostré a tvrdé předměty, jako jsou např. střepy či hřebíky.
- Nikdy nemanipulujte s vysavačem tak, abyste ho drželi za horní radarový senzor, hlavní kryt nebo nárazníky.
- Před čištěním vždy vysavač i nabíjecí stanici vypněte.
- Vysavač nikdy neutírejte vlhkým hadříkem ani neoplachujte.
- Používejte vysavač vždy podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Za škody a zranění způsobené v důsledku nevhodného použití odpovídá uživatel.
- Funkci vytírání nikdy nepoužívejte na čištění koberců nebo povrchů nábytku.
- Vždy před dobíjením vyjměte nádrž na vodu.

Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte prosím neoriginální baterie, nabíječku ani nabíjecí stanici.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii ani nabíjecí stanici.
- Neumisťujte nabíjecí stanici do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla (jako je např. topení).
- Neotírejte nabíjecí stanici vlhkým hadříkem ani na ni nesahejte mokřýma rukama.
- Nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu. Zpracovat by je měla profesionální recyklační firma.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, přestaňte jej okamžitě používat a kupte nový nebo jej vyměňte prostřednictvím autorizovaného servisu.
- Pokud je potřeba výrobek převážet, ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý. Doporučujeme balit robota do původního balení.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně ho prosím nabijte. Vypněte napájecí stanici a uschovejte zařízení na suchém a chladném místě. Vysavač nabijte alespoň jednou za 3 měsíce, abyste se vyhnuli úplnému vybití baterie.

Informace o bezpečnosti laseru

- Tento laserový senzor splňuje podmínky laserového produktu třídy 1 podle normy IEC60825 a nevytváří nebezpečné laserové záření.
- Platné normy: IEC60335

Tabulka možných poruch

Zařízení	Porucha
Hlavní jednotka	Selhání funkcí uvedených v návodu. Hlavní jednotka nejde zapnout. Hlavní kartáč, nametací kartáč nebo hnací kolo nefungují.
Napájecí adaptér	Nabíjecí stanice není napájena.
Nabíjecí stanice	Robotický vysavač se nenabíjí.

Řešení problémů

Chybové hlášení	Problém a řešení
Chyba 0: Dust bin is missing!	Byla odstraněna prachová nádoba. Vložte ji zpátky!
Chyba 1: The top radar seems to be blocked.	Lidar (LDS) je zablokovaný nebo je v otevřeném prostoru (bez jakýchkoliv předmětů v okruhu 6 m).
Chyba 2: Need to change location to start.	Přemístěte vysavač na jiné místo.
Chyba 3: Please wipe the bottom anti-drop sensors.	Senzory proti pádu jsou zanesené nebo byl vysavač nadzvednut. Vyčistěte senzory nebo vysavač položte.
Chyba 4: Please wipe the front anti-collision sensors.	Protikolizní senzor je zanesený nebo zastíněný. Vyčistěte senzor nebo odstraňte předmět, který ho blokuje.
Chyba 5: Please wipe the right side wall sensors.	Senzor stěn je zanesený nebo zastíněný. Vyčistěte senzor stěn nebo odstraňte předmět, který ho blokuje.
Chyba 6: Please clean the top radar cover.	Lidar (LDS) je znečištěný nebo zastíněný. Vyčistěte LDS nebo odstraňte předmět, který ho blokuje.
Chyba 7: Oh, the edges seems to be stuck!	Nárazník na čelní straně nebo protikolizní senzor je zaseknutý.
Chyba 8: Please clean the dust bin and sponge filter, install them in the correct position	Je potřeba vyčistit prachovou nádobu a filtry.
Chyba 9: Please clean the dust bin and the filter net.	Po chybové výzvě č. 8 vyjme uživatel prachovou nádobu a spustí chybovou hlášku č. 9.
Chyba 10: Stuck! Please help!	Robotický vysavač se zasekl! Umístěte ho do volného prostoru a odstraňte překážky.
Chyba 11: I was paralyzed, please put me up!	Robotický vysavač byl nakloněn nebo převácen! Umístěte vysavač do správné pozice.
Chyba 12: Oh, driving wheel seems to be stuck, help!	Hnací kola se zasekly nebo jsou zablokovány. Vyčistěte kola a odstraňte předměty, které je blokuji.
Chyba 13: Oh, main brush seems to be stuck, help!	Hlavní kartáč se zasekl nebo je zablokovaný. Vyčistěte kartáč a odstraňte předměty, které ho blokuji.
Chyba 14: Oh, side brush seems to be stuck, help!	Nametací kartáč se zasekl nebo je zablokovaný. Vyčistěte kartáč a odstraňte předměty, které ho blokuji.
Chyba 15: Where is the charging dock?	Robotický vysavač nemůže najít nabíjecí stanici, nebo nabíjecí stanice nebyla zapojena.
Chyba 16: Malfuction! Please try to restart!	Došlo k neznámé chybě, doporučujeme restartovat vysavač.
Chyba 17: Malfuction! Please power off!	Došlo k neznámé chybě. Uživatel je upozorněn a vysavač je automaticky vypnut.
Chyba 18: Need charging!	Během vysávání klesla úroveň baterie na méně než 10 %. Vysavač vyhledá nabíjecí stanici.
Chyba 19: Can't shut down on charging dock.	Zkousíte vypnout vysavač v nabíjecí stanici. Při nabíjení v nabíjecí stanici není možné vysavač vypnout.

Pokud během úklidu dojde k nestandardní situaci, kontrolka začne rychle červeně blikat a ozve se hlasová zpráva. Pro vyřešení problému postupujte podle výše uvedené tabulky.

Popis nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé látky a prvky	Název dílu					
	Plastový kryt	Základná deska	Napájecí kabel	Baterie	Kovové části	Adaptér
Olovo (Pb)	○	×	×	×	○	×
Rtuť (Hg)	○	○	○	○	○	○
Kadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○
Šestimocný chrom (Cr(VI))	○	○	○	○	○	○
Polybromované bifenyly (PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybromované difenylvé étery (PBDE)	○	○	○	○	○	○
Období ochrany životního prostředí (EPP): základní deska 10 let, napájecí kabel 10 let, baterie 5 let. EPP znamená bezpečnostní období bez úniku nebezpečných látek při používání zařízení podle pokynů. ○ Obsah nebezpečné látky ve všech částech je nižší než mezní hodnota stanovená v nařízení SJ/ T11363-2006. × Obsah nebezp. látky alespoň jedné části přesahuje mezní hodnotu stanovenou v nařízení SJ/ T11363-2006.						



Poznámka: Malá část elektronických součástek pro zvláštní účely (jako jsou vysokonapěťové rezistory, keramické rezistory, diody) je v tabulce označena „X“. Jejich obsah Pb může překročit 0,1% z důvodu vysoké výkonnosti. Protože jádro šroubů a datového kabelu je vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny, může obsah Pb také přesáhnout 0,1%. Všechny tyto položky splňují podmínky výjimky podle směrnice EU RoHS a v současné době nelze použít žádné alternativní technologie nebo komponenty.

Poprodejní servis

Záruční doba

Záruční doba na vysavač a příslušenství se řídí platnými zákony. Více informací o záruce získáte u svého prodejce.

Předmět záruky

Název	Předmět záruky	Záruční doba
Robot	Robotický vysavač (obsahuje vestavěnou lithiovou baterii)	Dle zákona
Příslušenství	Nabíjecí stanice; napájecí kabel, nádrž na vodu	Dle zákona
Spotřební materiál	Hlavní kartáč, nametací kartáč, kryt hlavního kartáče, filtr nástroje pro čištění kartáče, mop, prachová nádoba	Dle zákona

Poznámka: na spotřební materiál, který je součástí balení, se nevztahuje žádná záruka.

Případy, na které se nevztahuje záruka

1. Neoprávněné opravy, zneužití, kolize, nedbalost, nehody, úpravy,
2. nesprávné použití neoriginálního příslušenství atd., nebo roztržení či změna samolepek nebo štítků proti padělání.
3. Uplynutí záruční doby.
4. Poškození způsobené vyšší mocí.
5. Nejedná se o poruchu zařízení uvedenou v tabulce možných poruch.
5. K poruše uvedené v tabulce možných poruch došlo v důsledku lidského pochybení.

Varování FCC

Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi. Pozor: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit vaše oprávnění k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz.

Toto vybavení vyhovuje limitům FCC pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od topení.

Vysílač nesmí být umístěn do blízkosti nebo pracovat společně s jinou anténou či vysílačem.

Záruční list

Informace o uživateli

Název _____ Tel. _____

E-mail _____ PSČ _____

Adresa _____

Informace o produktu

Model _____

Barva _____

Sériové číslo _____

Servisní záznam

Servisní záznam	Informace o poruše	Datum servisního úkonu	Podpis servisního technika

Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste si vybrali robotický vysávač 360 S6! Jedná sa o inteligentný robotický vysávač založený na vysoko presnom laserovom lokátora (lidar) kombinovanom s viacerými senzormi, ktoré medzi sebou komunikujú a na základe navigačných algoritmov presne určujú polohu zariadenia a mapujú jeho pohyb. Zametá, vysáva, vytiera. Zabezpečuje pravidelné a účinné vyčistenie vašej domácnosti bez potreby vašej účasti.

Pred prvým spustením robotického vysávača si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu. Prosíme Vás, aby ste návod na obsluhu uschovali pre budúce použitie.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje uvedené v návode na obsluhu, sa vzťahujú k produktu, s ktorým je manuál dodávaný.

Robotický vysavač 360 S6 - kontakty

Oblasť	Globálny trh
Webová stránka	www.360smartai.com
Facebook	https://www.facebook.com/360SmartAI
E-mail	support@360smartai.com
Pozáručný servis	—

Popis častí

Hlavná jednotka

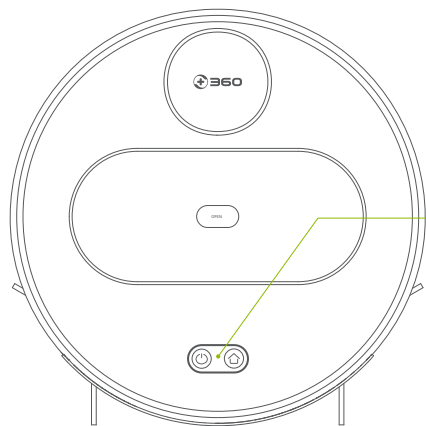

• Tlačidlo Domov - Nabíjanie / Čistenie okolia

Krátkym stlačením začnete nabíjanie/prerušíte vytieranie.
Dlhým stlačením a podržaním začnete čistenie okolia.

• Obvodové podsvietenie

Modré svetlo: bežná činnosť alebo nabíjanie
Červené svetlo: neštandardný stav alebo nízka batéria
Fialové svetlo: Zariadenie je pripravené na pripojenie Wi-Fi.

• Tlačidlo Napájania - zapnutie / vypnutie prístroja / čistenie

Krátkym stlačením začnete/prerušíte vytieranie.
Stlačením a podržaním na 3 sekundy prístroj zapnete/ vypnete.
V neštandardných situáciách stlačte a 15 sekúnd podržte, čím vynútíte vypnutie prístroja.


Poznámka:

Stlačením ktoréhokolvek tlačidla počas čistenia alebo nabíjania prerušíte prebiehajúci program.


Stlačením oboch tlačidiel a ich podržaním na 3 sekundy resetujete nastavenie Wi-Fi.

Ak je prístroj v nabíjacej stanici, stlačením a podržaním oboch tlačidiel (tlačidlo Napájania a tlačidlo Domov) na 10 sekúnd prepnete vysávač do režimu úspory energie Opätovným stlačením tento režim ukončíte.


Hlavná jednotka

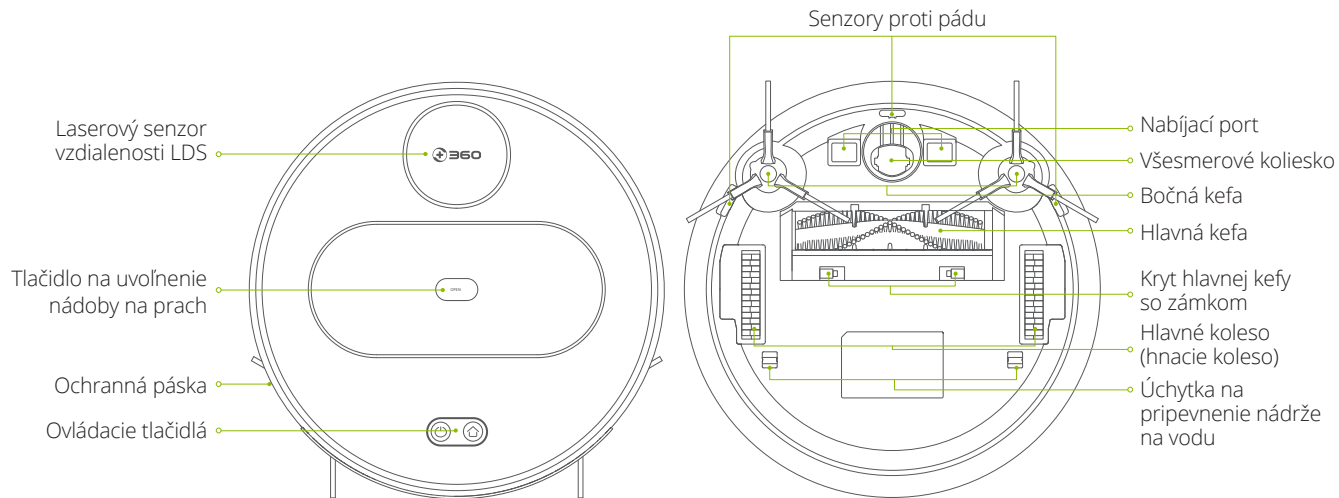


Hlavná jednotka

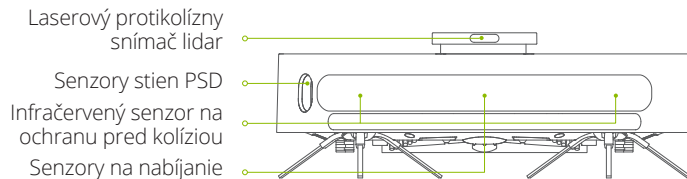


Nádrž na vodu

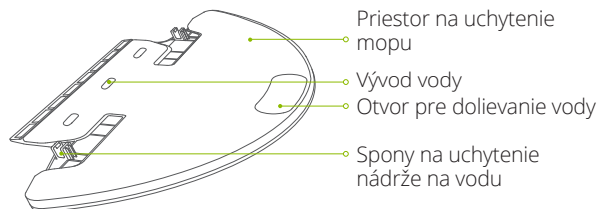

Nádoba na prach

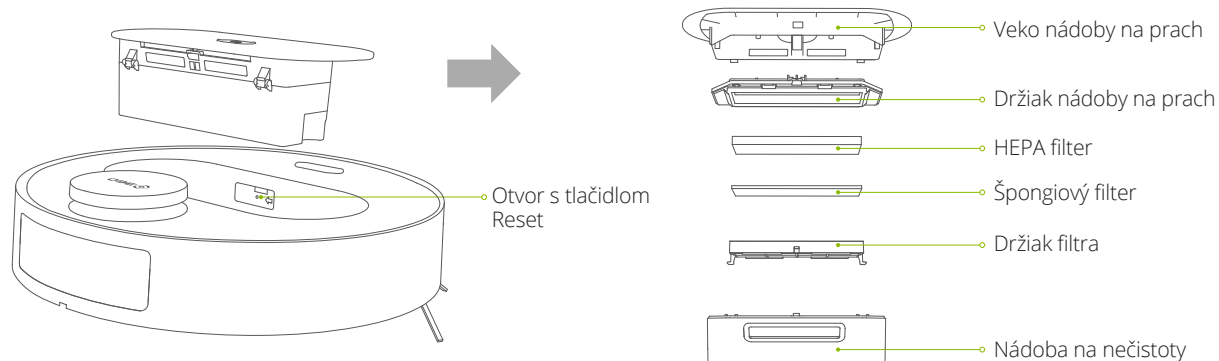


Nabíjacia stanica

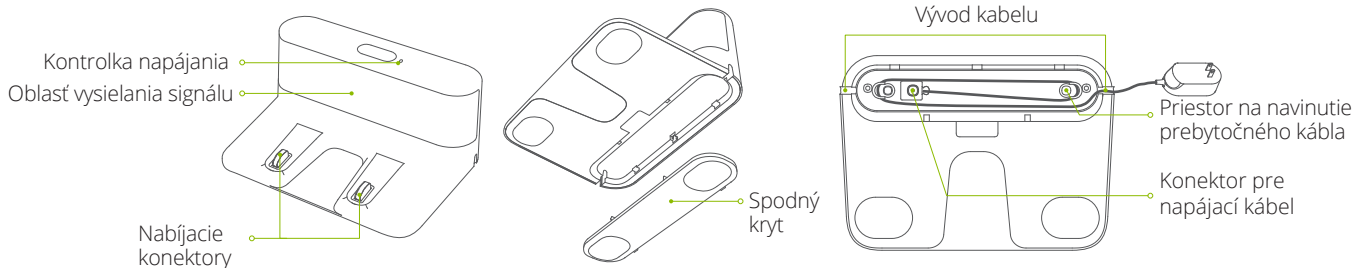


Obsah balenia


SK

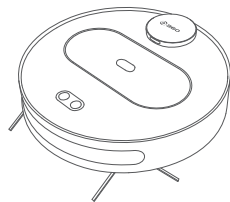


1x Hlavná jednotka

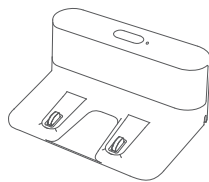

1x Nabíjacia stanica

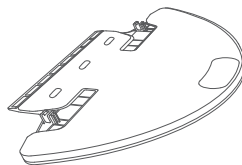


1x Nádrž na vodu

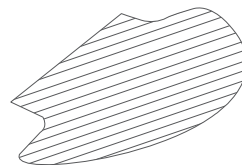

1x Mop



1x Návod na obsluhu

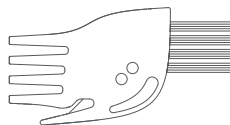

1x Nástroje na čistenie




1x Napájací adaptér

Pokyny na inštaláciu

1) Pripojte napájací kábel a jeho prebytočnú časť uložte do priestoru v nabíjacej stanici.

Poznámka:

Prebytočnú časť napájacieho kábla, ktorá by ležala voľne na zemi, by mohla zachytiť hlavná jednotka vysávača a napájanie by sa prerušilo. Kontrolka na nabíjacej stanici stále svieti. Vypne sa iba počas nabíjania.

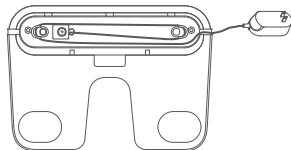

3) Aby sa zaistila bezproblémová činnosť robotického vysávača a jeho bezproblémové nabíjanie, nabíjaciu stanicu často nepremiestňujte. Ak sa zmení poloha nabíjacej stanice, robotický vysávač môže stratiť uloženú mapu z dôvodu zlyhania polohovania. Po opätovnom zapojení si robotický vysávač mapu znovu vytvorí a uloží.

Poznámka:

Opätovné vytváranie mapy môže viesť k strate informácií o vylúčených zónach a čistení na mieste.


Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia




2) Nabíjaciu stanicu položte na rovnú podlahu a pripojte napájací kábel.

Poznámka:

Ubezpečte sa, že z ľavej aj pravej strany nabíjacej stanice je priestor 0,5 m a z čelnej strany 1 m.

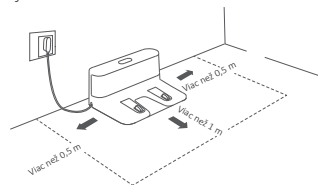

4) Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili ochrannú pásku z nárazníka. Zaistíte tak správnu funkciu zariadenia.

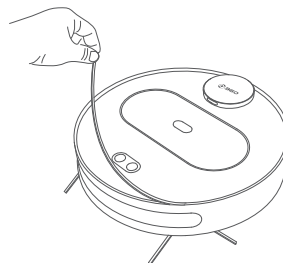

5) Zapnutie a nabíjanie

Metóda 1


Stlačením a podržaním vypínača  vysávač zapnete, počkajte, dokým sa obvodové podsvietenie nerozsvieti a potom hlavnú jednotku umiestnite do vzdialenosti 1 m od nabíjacej stanice. Stlačte tlačidlo Domov . Hlavná jednotka automaticky vyhledá nabíjaciu stanicu a vráti sa k stanici, aby sa nabila.

Metóda 2

Robotický vysávač dajte do nabíjacej stanice a zarovnajajte nabíjacie konektory. Kontrolka nabíjania na nabíjacej stanici zhasne. Zariadenie sa automaticky zapne a začne sa nabíjať. Po zapnutí možno prístroj normálne používať.

Poznámka:

Ak je batéria slabá, zariadenie sa nezapne. Hlavnú jednotku umiestnite do nabíjacej stanice a zariadenie sa automaticky zapne. Pred začatím činnosti by mal byť stav batérie aspoň 30 %.

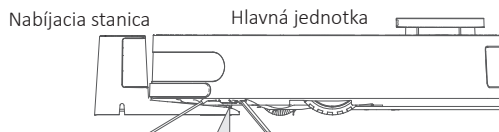

Venujte pozornosť tomu, aby hlavná jednotka bola zarovnaná s nabíjacími konektormi na nabíjacej stanici.

Poznámka

Pred nabíjaním suchou handričkou utrite nabíjacie konektory a zároveň odpojte bočnú kefu, aby ste zabránili narušeniu kontaktu s kefou alebo prachom.

6) Do mobilného telefónu si stiahnite aplikáciu.

Metóda 1

Naskenujte si nižšie zobrazený QR kód pomocou mobilného telefónu a stiahnite si aplikáciu.



Metóda 2

V Google Play alebo Apple Store zadajte "360Smart", vyhledajte a stiahnite aplikáciu. Podľa pokynov v aplikácii nastavte sieť zariadenia.

Poznámka:

Ak sa mobilný telefón nepripojí k vysávaču, postupujte podľa návodu na obsluhu a resetujte nastavenie Wi-Fi.

Stav kontrolky Wi-Fi:



Pomaly blikajúce FIALOVÉ svetlo: čaká na pripojenie

MODRÉ svetlo: Pripojenie k Wi-Fi sieti

Pokyny na obsluhu

Čistenie/pauza

Metóda 1: Po zapnutí zariadenia začnite čistenie krátkym stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke (počas čistenia program zastavíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla).


Metóda 2: Čistenie možno začať stlačením tlačidla na čistenie v aplikácii (stlačením tlačidla Pauza program prerušíte).

Poznámka:


Robotický vysávač nemožno použiť na odstránenie kvapalín.

Ak je stav batérie nižší než 20 %, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjačky. Ak stav nabitia batérie dosiahne 80 %, robotický vysávač sa sám prestane nabíjať a pokračuje v práci.

Pred začatím čistenia odstráňte z podlahy všetky káble (aj napájací kábel nabíjacej stanice), aby ich vysávač počas práce nezachytil. Mohlo by sa prerušiť napájanie alebo poškodiť prístroj alebo kábel.

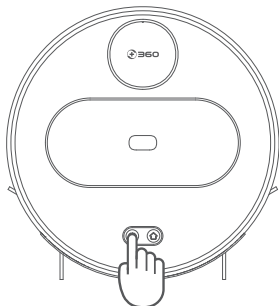

Metóda 1

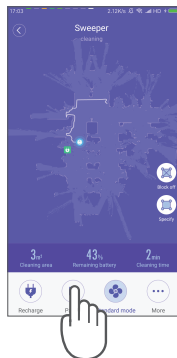


Metóda 2

Metódy čistenia

Po zapnutí robotický vysávač vyhľadá a vygeneruje mapy a sám vytvorí oblasti. V týchto oblastiach naplánuje čistiace trasy najprv pozdĺž stien a potom systematicky vyčistí zvyšnú oblasť. Čistenie v každej zóne bude robiť krok za krokom s vysokou účinnosťou a bez zanechania nevyčistených miest. Po dokončení čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa nabíjal.

Poznámka:

Robotický vysávač neprenášajte príliš často na iné miesto. Ak ho premiestňujete ručne, postavte ho čo najbližšie k jeho pôvodnému umiestneniu. Ak sa robotický vysávač znova spustí, pokúsi sa aktualizovať svoje súradnice. Ak je lokalizácia úspešná, vysávač pokračuje v práci podľa naplánovanej trasy. Ak lokalizácia zlyhá, vysávač preruší aktuálnu úlohu a začne znova vytvárať mapu. Je teda možné, že nebude schopný vrátiť sa do nabíjacej stanice a nabíjať sa.

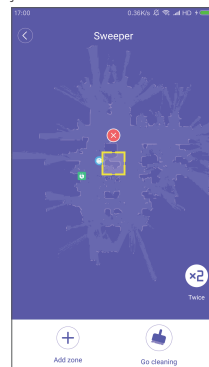

Strata informácií o polohe

Prípád 1: Zapnutie čistenia v novej oblasti môže viesť k tomu, že si robotický vysávač začne znova vytvárať mapu.

Prípád 2: Výrazné zmeny prostredia môžu mať za následok chybu v určení polohy vysávača a viesť k vytvoreniu novej mapy. Pri vytvorení novej mapy dôjde k strate nastavenia pôvodnej mapy (vrátane vylúčených zón).

Nabíjanie

Automatický režim: Po dokončení čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa nabíj.

Manuálny režim: V pozastavenom režime začnete nabíjanie stlačením tlačidla Domov (🏠) alebo pomocou aplikácie.

Poznámka:

Počas nabíjania robotického vysávača sa rozsvieti obvodové podsvietenie.

Nastavenie zóny na čistenie

1) Čistenie nastavenej zóny

Užívateľ môže zo zóny definovať jednu alebo viac oblastí na čistenie alebo, určitú veľkosť, ktorá má byť vyčistená. V takom prípade robotický vysávač vyčistí iba nastavenú oblasť a ostatné čistiť NEBUDE. Zároveň možno nastaviť počet čistení. Základný počet čistení je jeden alebo dva, počet však možno ľubovoľne upraviť.

2) Nastavenie vylúčenej zóny


Je možné nastaviť vylúčenú zónu, do ktorej vysávač vôbec nevojde. Vylúčená zóna môže byť nastavená aj ako trvale zakázaná zóna, čo môžete využiť pre miestnosti a oblasti, do ktorých nemá robotický vysávač vôbec zájsť. (Pozri obr. nižšie)

Poznámka:

Robotický vysávač sa môže dostať do vylúčenej zóny v dôsledku nesprávneho určenia polohy, chyby senzora alebo z iného dôvodu.

Trvale zakázaná zóna môže byť narušená následkom veľkých zmien v polohe nabíjacej stanice alebo nábytku. Počas čistenia sa snažte s robotickým vysávačom zbytočne nemanipulovať ani ho neprenášať na iné miesto.

Opätovná tvorba mapy má za následok stratu predošlého nastavenia zakázaných zón.

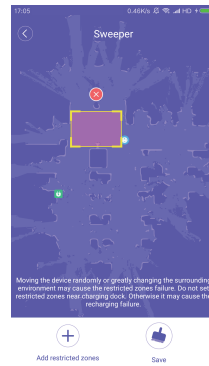


Režim čistenia na mieste

Čistenie na mieste je veľmi dôležité pre miesta, ktoré potrebujú dôkladne vyčistiť. Ak užívateľ určí na mape konkrétny bod, robotický vysávač vyčistí plochu 2 x 2 m v okolí tohto bodu. V aplikácii je ľahké taký bod pretiahnuť alebo nastaviť. Podobne možno nastaviť počet čistení. Základný počet čistení je jeden alebo dva, počet však možno ľubovoľne upraviť.

Režim čistenia okolia

Ak je robotický vysávač off-line alebo nemáte poruke mobilný telefón, môžete stlačiť a na 3 sekundy podržať tlačidlo Napájania. Vysávač sa vycentruje a potom vyčistí plochu 2 x 2 m vo svojom okolí. V tomto prípade môžete preniesť jednotku na požadované miesto a vysávač okolie vyčistí.

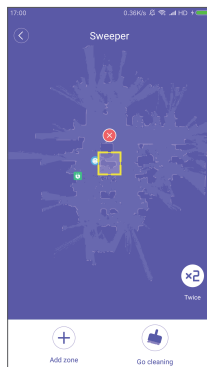


Naplánované čistenie

Pomocou mobilnej aplikácie naplánujte čas čistenia. Robotický vysávač začne automaticky čistiť v naplánovanom čase a po dokončení čistenia sa sám vráti do nabíjacej stanice.

Resetovanie nastavenia Wi-Fi

Ak sa zmení nastavenia routera, hesla alebo vzniknú iné dôvody, ktoré bránia pripojeniu telefónu k robotickému vysávaču, stlačte a na 3 sekundy pridržiajte tlačidlá Napájania (⏻) a Domov (🏠), dokým sa neozve hlasová informácia „Wi-Fi has been reset“ a kontrolka Wi-Fi nezačne pomaly fialovo blikáť, čo znamená, že reset bol úspešný.

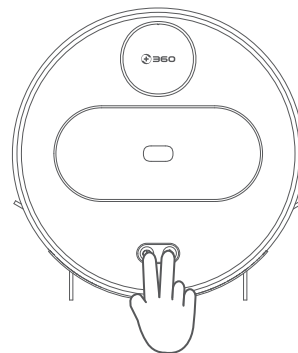


Režim nerušiť

Počas Režimu nerušiť sa robotický vysávač prestane nabíjať a nebude vydávať žiadne zvuky. Po prvom pripojení vysávača k internetu je automaticky nastavený Režim nerušiť. Prednastavená doba režimu je od 22:00 do 8:00. Pomocou mobilnej aplikácie môžete Režim nerušiť vypnúť alebo nastaviť vlastné časové rozmedzie.


Režim čistenia

Pomocou aplikácie môžete prepínať medzi režimami čistenia - tichým, štandardným a výkonným. Ako základný je nastavený štandardný režim.

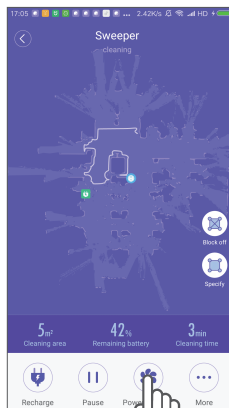


Použitie nádrže na vodu


Poznámka: Aby ste pri vytieraní dosiahli lepšie výsledky, odporúčame začať mokré čistenie až potom, čo vysávač dokončí minimálne 3 cykly suchého čistenia.




Krok 1: Doplňte vodu.



Krok 2: Dotiahnite zámok na nádrži na vodu.

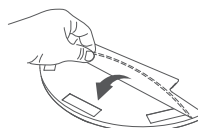

Krok 3: Nasadíte mop.

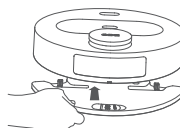


Krok 4: Nádrž na vodu zasuníte do hlavnej jednotky.

- Funkcia vytierania má iba stieracie účinky, ktoré pomáhajú dôkladnejšiemu vyčisteniu podlahy. Neodstráni však odolné škvrny (napr. zaschnuté škvrny od kávy). V tomto ohľade nemôže robotický vysávač plne nahradiť človeka.
- Buďte opatrní pri voľbe režimu vytierania v oblasti s kobercom. Režim vytierania nie je na koberce vhodný, môže spôsobiť znečistenia koberca a zanechať na ňom škvrny. Robotickému vysávaču s nádržou na vodu môžete zabrániť vojsť na koberec nastavením vylúčených zón v mobilnej aplikácii.
- V prípade potreby doplniť vodu alebo vyčistiť mop počas čistenia zastavte vysávač na mieste, na ktorom sa práve nachádza. Jednotku trochu nadvihnite, vyberte nádrž na vodu a po doplnení vody a vypláchnutí mopu nádrž vráťte na miesto. Potom hlavnú jednotku vráťte na miesto a znova ju zapnite. Robotický vysávač sa pokúsi pokračovať v naplánovanej trase čistenia.
- Z bezpečnostných dôvodov vyberte pri nabíjaní z jednotky nádrž na vodu.
- NEPOUŽÍVAJTE REŽIM VYTIERANIE, ak v domácnosti nikto nie je.


Pravidelná starostlivosť a údržba

Nádrž na vodu

Aby sa zachovala účinnosť čistenia, nádrž na vodu a mopy vyčistíte ihneď po každom použití.

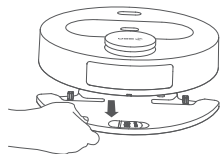

Krok 1
Po dokončení vytierania mierne nadvihnite hlavnú jednotku a vyberte nádrž na vodu.

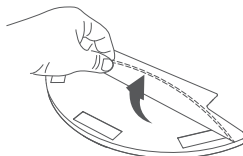


Krok 2
Odstráňte mop.




Krok 3
Dôkladne opláchnite mop.



Krok 4
Nádrž na vodu úplne vyprázdňte.

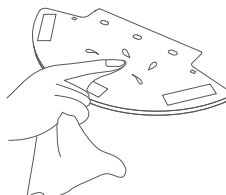


Krok 5
Vyčistite nádrž na vodu.

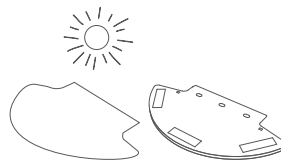


Krok 6
Mop a nádrž na vodu nechajte dôkladne vyschnúť.



Nádoba na prach a filter

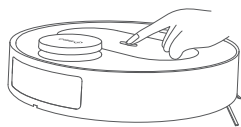

Krok 1

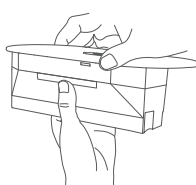


Krok 2

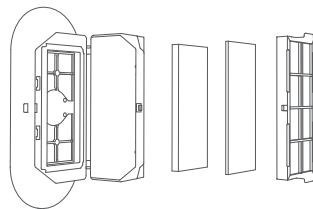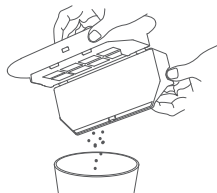

Krok 3



Krok 4

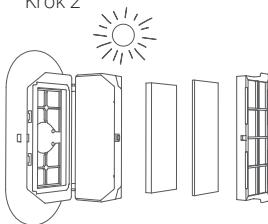

Krok 5

Krok 1: Stlačte zámok „OPEN“ a uvoľníte nádobu na prach.

Krok 2: Otvorte zámok nádoby na prach a vyprázdňte ju. Aby ste zabránili rozsypaniu prachu, nádobu držte vekom nahor. Veko chytte pravou rukou a priehľadnú nádobu na prach ľavou rukou. Po vyspaní nádoby na prach z nej vyklepte všetok prach a nečistoty, zabránite tak upchatiu filtra. Nádobu na prach odporúčame čistiť aspoň jedenkrát týždenne.

Krok 3: Po dlhšom používaní vyberte všetky filtračné komponenty: držiak filtra, špongiový filter aj vysokoúčinný umývateľný HEPA filter (pre dosiahnutie dobrých výsledkov čistenia odporúčame každých 6-12 mesiacov vymeniť celú sadu filtrov).

Krok 4: Opláchnite nádobu na prach a všetky filtre (nie veľmi často, odporúčame čistiť raz mesačne).

Krok 5: Po opláchnutí straste kvapky vody. Pred inštaláciou filtrov a nádoby na prach späť do vysávača nechajte všetky časti dôkladne vyschnúť. Zaisťte tak dlhšiu životnosť výrobku.

Poznámka: · Oplachujte čistou vodou bez čistiacich prípravkov. Filter nečistite kefkou ani rukami.

· Nevkladajte do prístroja nádobu na prach bez filtrov. Nedochádzalo by k čisteniu prúdiaceho vzduchu a vysávač by sa mohol upchať alebo poškodiť.


Hlavná kefa

Odporúčame čistiť najmenej raz týždenne

- 1) Otočte robotický vysávač, stlačením zámku otvorte kryt hlavnej kefy a vyberte hlavnú kefu.
- 2) Ostrú čepeľ pripojenú k čistiacej kefke použite na odrezanie vlasov zamotaných okolo hlavnej kefy.
- 3) Ložiská na oboch koncoch hlavnej kefy sa dajú vybrať, potom možno ľahko odstrániť namotané vlasy.

Poznámka:

Hlavnú kefu odporúčame meniť každých 6-12 mesiacov, aby sa zaistil správny výsledok čistenia.

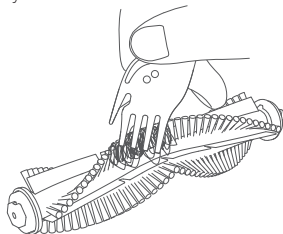

Ložiská hlavnej kefy





Bočná kefa

Odporúčame čistiť najmenej raz mesačne

- 1) Otočte robotický vysávač a odskrutkujte upevňovaciu skrutku bočnej kefy. Vyberte kefu, odstráňte namotané vlasy a nečistoty a kefu vráťte na miesto.
- 2) Zamotané vlasy na bočnej kefe možno odstrániť aj pomocou čepele pripojenej k čistiacej kefke.

Poznámka:

Bočnú kefu odporúčame meniť každých 3-6 mesiacov, aby sa zaistilo správne čistenie.

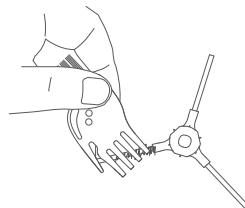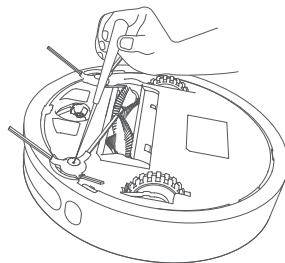


Senzory

Odporúčame čistiť najmenej raz mesačne

Mäkkou suchou handričkou utrite senzory robotického vysávača:

- 1) Senzor stien na pravej strane vysávača
- 2) Tri senzory proti pádu na spodnej strane vysávača
- 3) Infračervený protikolízny senzor na prednej strane vysávača
- 4) Radarový protikolízny senzor na hornej strane vysávača
- 5) Lidar


Lidar je laserový protikolízny snímač. Sensorová časť obsahuje laser emitujúci infračervené žiarenie (780 nm) a senzor na detekciu infračerveného žiarenia. Motor Lidaru zaisťuje otáčanie senzora. Rýchlosť snímania senzora je 2300 bodov za sekundu.

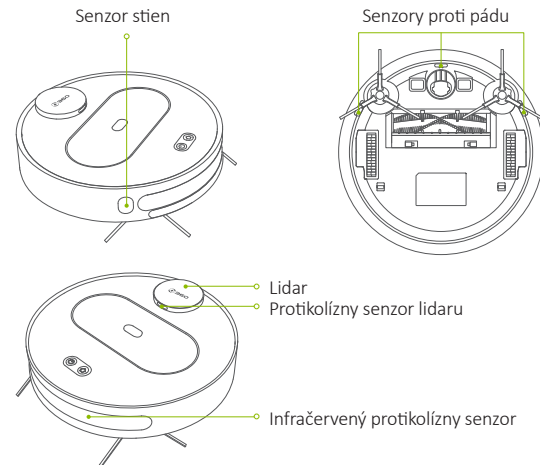

Všesmerové koliesko

Odporúčame čistiť najmenej raz mesačne

Otočte robotický vysávač, vyberte všesmerové koliesko, vyčistite ho, odstráňte namotané vlasy a nečistoty z čapu kolieska a potom koliesko zacvaknite späť na miesto.

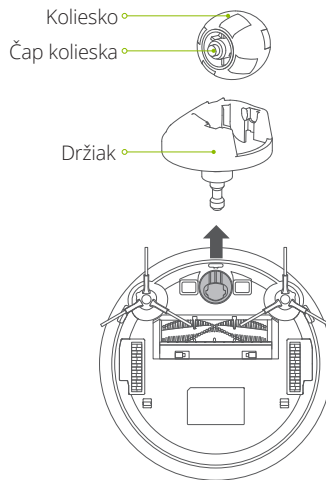


Nabíjacie kontakty

Odporúčame čistiť najmenej raz mesačne

Časti zobrazené na obrázku nižšie sú nabíjacie kontakty. Nabíjacie kontakty na hlavnej jednotke a na nabíjacej stanici čistite suchou handričkou.

Pred čistením prosím odpojte od prívodu elektrickej energie.

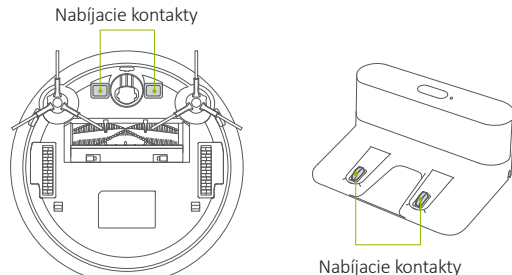

Báteria


- Robotický vysávač má zabudovanú vysoko výkonnú nabíjaciu lítiovú batériu. Ak chcete zachovať výkon batérie, zaistíte, aby vysávač bol vždy nabitý pre každodenné použitie.
- Ak vysávač nebudete používať dlhší čas, vypnite ho a uskladnite. Vysávač by sa mal plne nabiť aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili poškodeniu batérie v dôsledku prílišného vybitia.

Aktualizácia firmware

Firmware možno aktualizovať pomocou mobilnej aplikácie. Po zistení nového firmware postupujte podľa pokynov a urobte aktualizáciu. Pri aktualizácii firmware musí byť stav nabitia batérie aspoň 50 %. Pri aktualizácii firmware odporúčame umiestniť robotický vysávač do nabíjacej stanice.

Resetovanie

Vyberte nádobu na prach a odstráňte gumený kryt umiestnený na druhej strane, než je radarový senzor. Vedľa dátového portu sa nachádza malý otvor. Vhodným tenkým predmetom stlačte tlačidlo a zariadenie resetujte. Po resetovaní dôjde k strate aktuálnej mapy, ale nastavenie času, Wi-Fi i osobné nastavenie zostane zachované.

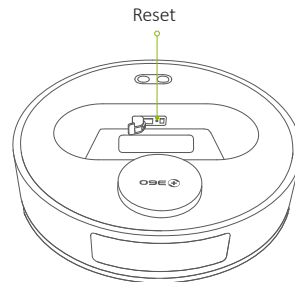

Technické parametre

Hlavná jednotka	
Rozmery	350 × 350 × 100 mm
Hmotnosť produktu	3,5 kg
Kapacita batérie	Minimum: 3 000 mAh 44,40 Wh Standard: 3 200 mAh 47,36 Wh
Menovité napätí	14,8 V
Menovitý výkon	30 W

Nabíjacia stanica	
Rozmery	200 × 138 × 86 mm
Vstupné napätie	24 V 1 A
Výkon	24 W

Často kladené otázky (FAQ)

Typ problému	Príčina a riešenie
Prístroj sa nedá zapnúť	1) Ak je batéria takmer vybitá, robotický vysávač umiestnite do nabíjacej stanice, zarovnajcie nabíjacie konektory a vysávač sa automaticky zapne (ak je vysávač úplne vybitý, musí sa najprv chvíľu nabíjať, než sa automaticky zapne). 2) Okolité teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (nižšia než 0 °C / 32 °F alebo vyššia než 50 °C / 120 °F). Zariadenie umiestnite do prostredia s teplotou v rozmedzí 0 °C / 32 °F až 40 °C / 104 °F.
Prístroj nejde nabiť	1) Vysávač vyberte z nabíjacej stanice a skontrolujte, či na nabíjacej stanici svieti kontrolka napájania. Ubezpečte sa, že napájací adaptér je správne zapojený. 2) Narušenie kontaktu - vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici aj na robotickom vysávači.
Zariadenie sa nedokáže vrátiť do nabíjacej stanice, aby sa nabilo.	1) V blízkosti nabíjacej stanice je priveľa prekážok. Nabíjaciu stanicu premiestnite do voľného priestoru. 2) Robotický vysávač je veľmi ďaleko od nabíjacej stanice. Skúste premiestniť vysávač bližšie k nabíjacej stanici.
Neštandardné správanie	Stlačte a podržte tlačidlo napájania, dokým sa vysávač nevypne. Po uvoľnení tlačidla sa znova zapne.
Neobvyklé zvuky pri čistení	Hlavná kefa, bočná kefa alebo hnacie koleso môže byť zanesené. Vypnite vysávač a vyčistite ho.
Schopnosť čistenia klesla, alebo vysávač zanecháva nečistoty	1) Nádoba na prach je plná. Vyprázdnite ju a vyčistite. 2) Filter je upchatý. Vyčistite ho alebo vymeňte. 3) Na hlavnú kefu sa niečo namotalo. Vyčistite ju.
Zariadenie nie je možné pripojiť k sieti Wi-Fi.	1) Ak je signál Wi-Fi slabý, ubezpečte sa, že vysávač je v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi signálom. 2) Wi-Fi pripojenie je neštandardné. Resetujte nastavenie Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a vysávač skúste znova pripojiť. 3) Zadané heslo nie je správne.
Naplánované čistenie nefunguje.	Nedostatočne nabitá batéria! Naplánované čistenie možno začať iba vtedy, ak je batéria nabitá aspoň na 30 %.
Spotrebúva robotický vysávač energiu, ak je v nabíjacej stanici?	Spotreba energie vysávačom pri nabíjaní je veľmi nízka, čo pomáha udržať batériu v najlepšom stave.
Pri prvých troch použitíach treba vysávač nabíjať 16 hodín?	Lítiová batéria nemá žiadny pamäťový efekt a môže sa používať ihneď po plnom nabití bez ďalšieho čakania.

Dôležité informácie pre použitie

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj je určený iba pre domácnosti. Nepoužívajte ho v exteriéri (napr. na balkóne), na nábytok (napr. pohovku) ani v komerčných alebo v priemyselných priestoroch.
- **Vysávač nepoužívajte na plochách, z ktorých môže spadnúť (napr. schody, vyvýšené podlahy, poschodia, otvorené balkóny, nábytok a pod.) bez toho, aby bol jeho prevádzkový priestor vymedzený fyzickými zábranami.**
- Vysávač nepoužívajte v prostredí, kde okolitá teplota dosahuje hodnoty vyššie než 40 ° C alebo nižšie než 0 °C ani v prostredí s mokrou podlahou.
- Pred spustením čistenia zdvihnite všetky na zemi ležiace káble.
- Z podlahy odstráňte všetky cenné a krehké predmety, aby ich vysávač nepoškodil, zároveň z podlahy odstráňte všetky odpadky, aby nedošlo k zablokovaniu vysávača.
- Tento výrobok nesmú používať deti ani osoby s mentálnym, zmyslovým alebo pohybovým obmedzením.
- Nedovoľte deťom, aby sa s vysávačom hrali, nie je to hračka. Ak sa vysávač používa, vždy majte pod dohľadom deti a domáce zvieratá.
- Čistiace nástroje na čistenie hlavnej kefy uskladňujte mimo dosahu detí.
- Na vysávači je zakázané sedieť, a to aj deťom a domácim zvieratám.
- Ak vysávač pracuje, vyvarujte sa upchatia sacieho otvoru priblížením ruky, prstov alebo srsti domácich zvierat.
- Vysávač sa nesmie použiť na vysávanie horiacich predmetov, ako sú napr. cigaretové ohorky.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie kobercov s dlhým vlasom (niektoré tmavšie koberce sa nemusia dobre vyčistiť).
- Zabráňte, aby sa do vysávača dostali ostré alebo tvrdé predmety, napr. črepy a kince.
- Nikdy nemanipulujte s vysávačom tak, aby ste ho držali za horný radarový senzor, hlavný kryt alebo nárazníky.
- Pred čistením vysávač aj nabíjaciu stanicu vždy vypnite.
- Vysávač nikdy neutierajte vlhkou handričkou ani neoplachujte.
- Vysávač používajte vždy podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu. Za škody a zranenia spôsobené z dôvodu nevhodného používania zodpovedá užívateľ.
- Funkciu vytierania nikdy nepoužívajte na čistenie kobercov alebo povrchu nábytku.
- Pred nabíjaním vždy vyberte nádrž na vodu.

Batéria a nabíjanie

- Nepoužívajte neoriginálne batérie, nabíjačku ani nabíjaciu stanicu.
- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte batériu ani nabíjaciu stanicu.
- Nabíjaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti žiadneho zdroja tepla (napr. kúrenia).
- Nabíjaciu stanicu neotierajte vlhkou handričkou ani na ňu nesiahajte mokrymi rukami.
- Použité batérie nevyhadzujte do bežného odpadu. Spracovať by ich mala profesionálna recyklačná firma.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho prestaňte používať a kúpte nový alebo ho vymeňte prostredníctvom autorizovaného servisu.
- Ak výrobok treba prevážať, ubezpečte sa, že robotický vysávač je vypnutý. Vysávač odporúčame zabaliť do pôvodného balenia.
- Ak vysávač nebudete dlhší čas používať, plne ho nabite. Vypnite napájaciu stanicu a zariadenie uložte na suché a chladné miesto. Vysávač nabite aspoň raz za 3 mesiace, aby ste sa vyhli úplnému vybitiu batérie.

Informácie o bezpečnosti lasera

- Tento laserový senzor spĺňa podmienky laserového výrobku triedy 1 podľa normy IEC60825 a nevytvára nebezpečné laserové žiarenie.
- Platné normy: IEC60335

Tabuľka možných porúch

Zariadenie	Porucha
Hlavná jednotka	Zlyhanie funkcií uvedených v návode. Hlavná jednotka nejde zapnúť. Hlavná kefa, bočná kefa alebo hnacie koleso nefungujú.
Napájací adaptér	Nabíjacia stanica nie je napájaná.
Nabíjacia stanica	Robotický vysávač sa nenabíja.

Riešenie problémov

Chybové hlásenie	Problém a riešenie
Chyba 0: Dust bin is missing!	Bola odstránená prachová nádoba. Vložte ju späť!
Chyba 1: The top radar seems to be blocked.	Lidar (LDS) je zablokovaný alebo je v otvorenom priestore (bez akýchkoľvek predmetov v okruhu 6 m).
Chyba 2: Need to change location to start.	Premiestnite vysávač na iné miesto.
Chyba 3: Please wipe the bottom anti-drop sensors.	Senzory proti pádu sú zanesené alebo bol vysávač nadvihnutý. Vyčistite senzory alebo vysávač položte.
Chyba 4: Please wipe the front anti-collision sensors.	Protikolízny senzor je zanesený alebo zatienený. Vyčistite senzor alebo odstráňte predmet, ktorý ho blokuje.
Chyba 5: Please wipe the right side wall sensors.	Senzor stien je zanesený alebo zatienený. Vyčistite senzor stien alebo odstráňte predmet, ktorý ho blokuje.
Chyba 6: Please clean the top radar cover.	Lidar (LDS) je znečistený alebo zatienený. Vyčistite LDS alebo odstráňte predmet, ktorý ho blokuje.
Chyba 7: Oh, the edges seems to be stuck!	Nárazník na čelnej strane alebo protikolízny senzor sú zaseknuté.
Chyba 8: Please clean the dust bin and sponge filter, install them in the correct position	Je potrebné vyčistiť prachovú nádobu a filtre.
Chyba 9: Please clean the dust bin and the filter net.	Po chybovej hláske č. 8 vytiahne používateľ prachovú nádobu a spustí chybovú hlášku č. 9.
Chyba 10: Stuck! Please help!	Robotický vysávač sa zasekol! Umiestnite ho do voľného priestoru a odstráňte prekážky.
Chyba 11: I was paralyzed, please put me up!	Robotický vysávač bol naklonený alebo prevrátený! Umiestnite vysávač do správnej pozície.
Chyba 12: Oh, driving wheel seems to be stuck, help!	Hnacie kolesá sa zasekli alebo sú zablokované. Vyčistite kolesá a odstráňte predmety, ktoré ich blokujú.
Chyba 13: Oh, main brush seems to be stuck, help!	Hlavná kefa sa zasekla alebo je zablokovaná. Vyčistite kefu a odstráňte predmety, ktoré ju blokujú.
Chyba 14: Oh, side brush seems to be stuck, help!	Nametacia kefa sa zasekla alebo je zablokovaná. Vyčistite kefu a odstráňte predmety, ktoré ju blokujú.
Chyba 15: Where is the charging dock?	Robotický vysávač nemôže nájsť nabíjajúcu stanicu, alebo nabíjacia stanica nebola zapojená.
Chyba 16: Malfunction! Please try to restart!	Vyskytla sa neznáma chyba, odporúčame reštartovať vysávač.
Chyba 17: Malfunction! Please power off!	Vyskytla sa neznáma chyba. Používateľ je upozornený a vysávač je automaticky vypnutý.
Chyba 18: Need charging!	Počas vysávania klesla úroveň batérie na menej ako 10 %. Vysávač vyhľadá nabíjajúcu stanicu.
Chyba 19: Can't shut down on charging dock.	Skúšate vypnúť vysávač v nabíjacej stanici. Pri nabíjaní v nabíjacej stanici nie je možné vysávač vypnúť.

Ak pri čistení vznikne neštandardná situácia, kontrolka začne rýchlo blikať červeno a ozve sa hlasová správa. Pri riešení problému postupujte podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Popis nebezpečných materiálov

Toxické a škodlivé látky a prvky	Názov dielu					
	Plastový kryt	Základná doska	Napájací kábel	Batéria	Kovové časti	Adaptér
Olovo (Pb)	○	×	×	×	○	×
Ortuť (Hg)	○	○	○	○	○	○
Kadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○
Šesťmocný chrom (Cr(VI))	○	○	○	○	○	○
Polybromované bifenylly (PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybromované difenylové étery (PBDE)	○	○	○	○	○	○

Obdobie ochrany životného prostredia (EPP): základná doska 10 rokov, napájací kábel 10 rokov, batéria 5 rokov. EPP je bezpečnostné obdobie bez úniku nebezpečných látok pri používaní zariadenia podľa pokynov.

○ Obsah nebezpečnej látky vo všetkých častiach je nižšia ako limitná hodnota stanovená v nariadení SJ / T11363-2006.

× Obsah nebezpečnej látky aspoň jednej časti presahuje limitnú hodnotu stanovenú v nariadení SJ / T11363-2006.



Poznámka: Malá časť elektronických súčiastok pre zvláštne účely (ako sú vysokonapäťové rezistory, keramické rezistory, diódy) je v tabuľke označená ako „X“. Ich obsah Pb môže z dôvodu vysokej výkonnosti prekročiť 0,1%. Pretože jadro skrutiek a dátového kábla sú vyrobené z vysokokvalitnej zliatiny, obsah Pb môže prekročiť 0,1%. Všetky tieto položky spĺňajú podmienky pre výnimky podľa smernice EÚ RoHS.

Popredajný servis

Záručná lehota

Záručná doba na vysávač a príslušenstvo sa riadi platnými zákonmi. Podrobnejšie informácie získate u miestneho autorizovaného predajcu.

Predmet záruky

Názov	Predmet záruky	Záručná lehota
Robot	Robotický vysávač (obsahuje vstavanú lítiovú batériu)	Podľa zákona
Príslušenstvo	Nabíjacia stanica; napájací kábel, nádrž na vodu	Podľa zákona
Spotrebný materiál	Hlavná kefa, bočná kefa, kryt hlavnej kefy, filter, nástroja na čistenie kefy, mop, nádoba na prach	Podľa zákona

Poznámka: na spotrebný materiál, ktorý je súčasťou balenia sa nevzťahuje žiadna záruka.

Prípady, na ktoré sa nevzťahuje záruka

1. Neoprávnené opravy, zneužitie, kolízia, nedbalosť, nehody, úpravy, nesprávne používanie neoriginálneho príslušenstva atď., alebo roztrhnutie alebo zmena samolepiek alebo štítkov proti falšovaniu.
2. Uplynutie záručnej lehoty.
3. Poškodenie spôsobené vyššou mocou.
4. Nejde o poruchu zariadenia uvedenú v tabuľke možných porúch.
5. K poruche uvedenej v tabuľke možných porúch došlo v dôsledku ľudského pochybenia.

Varovanie FCC

Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali zodpovedajúcu ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiovkej frekvencie, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu ďalším rádiokomunikáciám. Napriek tomu nie je zaručené, že pri určitom type inštalácie môže dôjsť k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie korigovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Anténu premiestnite alebo inak nastavte pre príjem.
 - Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.
 - Zariadenie pripojte do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než je zapojený prijímač.
 - Poradte sa s predajcom alebo so skúseným technikom špecializujúcim sa na rádio/televíziu. Pozor: Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu zrušiť vaše oprávnenie na používanie tohto zariadenia.
 - Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaduce používanie.
- Toto vybavenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie sa rádiácii nastaveným pre neriadené prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a používať v minimálnej vzdialenosti 20 cm od výhrevných telies. Vysielač nesmie byť umiestnený do blízkosti alebo pracovať spoločne s inou anténou alebo s vysielačom.

Záručný list

Informácie o užívateľovi

Názov _____ Tel. _____

E-mail _____ PSČ _____

Adresa _____

Informácie o výrobku

Model _____

Farba _____

Sériové číslo _____

Servisný záznam

Servisný záznam	Informácie o poruche	Dátum servisného úkonu	Podpis servisného technika



Naskenujte QR kód pro prohlížení elektronické podoby návodu k obsluze
Naskenujte QR kód pre prezeranie elektronickej podoby návodu na obsluhu



VÝROBCE / VÝROBCA

Beijing Vision World Technology Co., Ltd.
15th Floor and 17th Floor 1701-10A, Building 3, No. 10, Jiuxianqiao Road Jia, Chaoyang District, Peking, Čína

DOVOZCE PRO ČR / DOVOZCA PRE SR

Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika

VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE