

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Skylink
Satelitní přijímač MZ-50



Obsah

1. Bezpečnost	4	4. Použití	16	5. Nastavení	31
– Bezpečnost a preventivní opatření	4	– Navigační principy	16	– Systém	31
		– Přehrávání obsahu	20	– Oblíbené	34
		– Změna TV kanálu	20	– Nahrávání	35
2. Úvod	6	– Ovládání zvuku	21	– Instalace	37
– Příslušenství	6	– Seznam TV kanálů	22	– Informace	39
– Přední a zadní panel	7	– Informační lišta			
– Dálkové ovládání	8	TV kanálu (infořádek)	24	6. Struktura menu	40
		– Trikové funkce	25		
3. Začínáme	9	– Stránka s detaily	25	7. Řešení problémů	41
– Připojení	9	– Hlavní menu	26		
– První instalace	11	– TV průvodce	26	8. Specifikace	43
– Nastavení antény	13	– Nahrávání	27		
– Aktualizace software		– Vyhledávání	29		
přes satelit (OTA)	15	– Teletext	29		
		– Rádio	30		

1.1

**Bezpečnost
a preventivní
opatření**


Pro bezpečné používání zařízení – Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace před prvním použitím. – Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění nebo poškození zařízení a / nebo majetku.

Varování a upozornění

- MZ-50 nemá vypínač.
Při instalaci přijímače zapojte napájecí adaptér do zásuvky jako poslední krok, který děláte. Odpojení adaptéru ze zásuvky je první krok při provádění jakéhokoli typu údržby, nebo při přemístění zařízení.
- Používejte pouze kabely a napájecí adaptér dodávaný se zařízením. Zástrčky a kabely nevyžadují nadměrnou sílu při připojování.
- Pokud napájecí adaptér, kabely nebo zařízení vypadá poškozeně, přestaňte ihned zařízení používat. Pravidelně kontrolujte stav zařízení a kabelů.
- Umístěte zařízení na dobře větrané místo, které je suché a bez rizika vniku tekutin. Mělo by to být v běžném prostředí, které není v blízkost tepelného zdroje a plamenu. (ohřívače a svíčky).
- Zařízení musí být instalováno na stabilním místě A nesmí být umístěno pod jinými elektrickými zařízeními.
- Pokud používáte externí pevný disk, neinstalujte jej nikdy pod MZ-50.
- Čištění zařízení lze provádět pomocí měkkého vlhkého hadříku vždy až po odpojení MZ-50 ze zdroje energie. Zařízení musí být před opětovným zapnutím suché.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít zařízení nebo vložit cokoli do větracích otvorů. Neoprávněné opravy a manipulace poruší záruku na toto zařízení.

Obecná bezpečnost

Toto zařízení obsahuje ochranu technologie, která je chráněna patenty a další práva duševního vlastnictví společnosti M7 Group S.A. a jejich dodavatelů. Reverzní inženýrství a demontáž je zakázána.

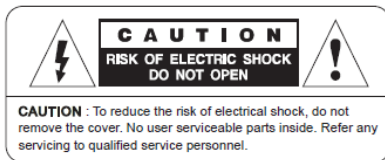

Otázky?

Pokud máte další dotazy, obavy nebo potřebujete opravu zařízení, prosím navštivte:

- Webovou stránku
www.skylink.cz
- Zavolejte nám na 222 300 033

Výrobce: Kaonmedia Co., Ltd.,
KAONMEDIA Building, 884-3,
Seongnamdae-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Korea

Dovozce: M7 Group S.A.,
2 Rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Luxembourg

2.1.

Příslušenství

- Návod k použití
- Dálkové ovládání
- Baterie
- HDMI kabel
- Napájecí adaptér



Návod k použití




Dálkové ovládání



HDMI kabel



Napájecí adaptér

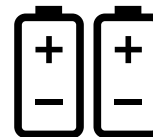

Baterie

2.2. Přední a zadní panel



Přední panel

- 1. Tlačítko napájení:** Slouží pro zapnutí přijímače / vypnutí do pohotovostního stavu
- 2. Konektor USB:** Slouží pro připojení HDD

UPOZORNĚNÍ

Karta Skylink je nedílnou součástí zařízení a proto kartu z přijímače nikdy neodstraňujte. Chybějící kartu nelze nahradit.



Zadní panel

- 1. Vstup LNB:** Pro připojení kabelu satelitní antény
- 2. HDMI:** Připojení k televizoru
- 3. AV výstup:** Analogový výstup pro připojení k televizoru a / nebo audio zařízení
- 4. S/PDIF:** Digitální audio výstup pro připojení HiFi systému
- 5. Vstup DC:** Připojení napájecího adaptéru
- 6. Slot přístupové karty:** Karta se vkládá čipem dovnitř a dolů

2.3

Dálkové ovládání



3.1 Připojení

- 1. Kabel sat. antény:** Připojte satelitní anténu kompatibilním koaxiálním kabelem (není součástí dodávky).
- 2. TV:** Připojte televizor pomocí kabelu HDMI (v balení).
- 3. Analogový výstup:** Volitelné připojení pro audio sestavu nebo analogové připojení TV – je potřeba externí AV kabel (není součástí dodávky).
- 4. S/PDIF:** Digitální audio výstup pro připojení HiFi systému.
- 5. Napájení:** Zapojte napájecí kabel (v balení).
- 6. USB:** Připojte externí jednotku pevného disku (není součástí dodávky) do USB portu na MZ-50 pro lokální nahrávky a časový posun – pozastavení sledovaného pořadu.



Zapnutí přijímače

Pokud jsou všechny kabely správně připojeny, do přijímače je vsunuta karta Skylink (čipem dovnitř a dolů) a do dálkového ovládání byly vloženy baterie, je čas zapnout nový satelitní přijímač tlačítkem na přední straně přijímače nebo tlačítkem napájení na dálkovém ovládání. Ujistěte se, že jste přepnuli správný vstup HDMI (AV) na vašem televizoru, např. HDMI1 a postupujte podle pokynů na obrazovce.

TIP

MZ-50 se ve výchozím režimu zapíná vždy z úsporného pohotovostního režimu. Chcete-li zkrátit čas spouštění, můžete nastavit časový limit, kdy se přijímač přepne do úsporného pohotovostního režimu. Prostřednictvím Menu, Nastavení > ... > Eco Mode máte čtyři možnosti nastavení:

- Výchozí (MZ-50 přechází po 5 min po vypnutí do úsporného režimu)
- 4 hodiny (MZ-50 přechází po 4 hod po vypnutí do úsporného režimu)
- 8 hodin (MZ-50 přechází po 8 hod po vypnutí do úsporného režimu)
- Zakázáno (MZ-50 se nikdy nepřepne do úsporného režimu)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte SAT přijímač v uzavřené nebo nedostatečně větrané skříni. Přijímač nesmí být instalován přímo na, nebo pod jiným zařízením. Ventilační otvory přijímače nesmí být zakryté.


UPOZORNĚNÍ

Součástí zařízení je přístupová karta Skylink pracující v systému Viaccess Orca. Aby nedošlo k poškození, nebo ztrátě přístupové karty, kartu nikdy z přístroje neodstraňujte. **Karta Skylink Viaccess Orca je samostatně neprodejná.**


3.2

První instalace

- 1. Jazyk:** Jazyk je předvolen na základě vaší přístupové karty. Potvrďte tlačítkem nebo

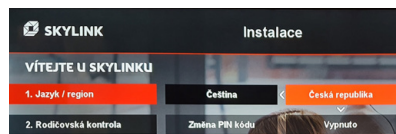

změňte jazyk pomocí tlačítek.

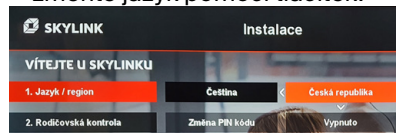


Pokud není přednastaven český nebo slovenský jazyk, zkontrolujte vsunutou kartu a restartujte přijímač.

Vyberte region*: Vyberte prosím své regionální nastavení a potvrďte tlačítkem **OK**. Přejděte ke kroku 2, jestliže je rozsvícena položka **Jazyk/Region** stiskem **OK**.

POZNÁMKA

Pokud je první položka menu výběr značky operátora, pak je v přístroji špatně vložená přístupová karta. Pro pokračování instalace nejprve vložte správně přístupovou kartu Skylink a přijímač restartujte odpojením ze sítě.

- 2. Rodičovská kontrola:** PIN je přednastaven na 1234. Doporučujeme tento PIN změnit a definovat minimální věk pro obsah s omezeným přístupem prostřednictvím **šipky**. Pro pokračování potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

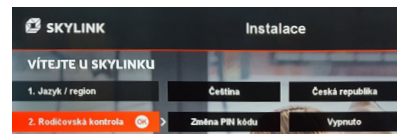


3. Ladění kanálů: Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do menu ladění. Důrazně doporučujeme provést „Automatické vyhledávání“ stisknutím tlačítka **OK** na položce Spustit ladění. Po dokončení automatického ladění pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Pro speciální nastavení přejděte do menu „Pokročilé nastavení“. Po úspěšném ladění jsou zobrazeny všechny dostupné satelity.



4. Kontrola softwaru: Počkejte prosím, až systém zkontroluje, je-li nainstalován nejnovější software. Tlačítkem **OK** pokračujte dále, pokud není nalezena žádná SW aktualizace nebo vyberte postup aktualizace.

5. Sledovat TV: Nastavení bylo dokončeno a stisknutím tlačítka **OK** si vychutnáte fantastické služby od Skylinku.



TIP

Nemáte-li ještě nastavenou anténu, pokračujte podle bodu 3.3.

3.3 Nastavení antény

Nemáte-li prozatím správně nastavenou anténu a LNB, postupujte prosím podle pokynů na této stránce abyste zajistili, že bude nalezen FastScan a dojde k správnému naladění programů.



- Nainstalujte anténu a LNB podle návodu, jež je dodáván s vaším HW. Kontaktujte svého prodejce pro více informací.
- Připojte koaxiální kabel z LNB k přijímači a připojte ostatní kabely. Pokud je to možné, připojte přijímač k internetu.
- Zapněte MZ-50 a postupujte podle pokynů.
- Vyberte jazyk nabídky (krok 1), vyberte připojení k internetu (krok 2, je-li k dispozici), nastavte věkovou hranici a podle potřeby změňte kód PIN (krok 3).
- Nyní proveďte satelitní ladění. Nemáte-li anténu s LNB správně nastavenou pro příjem satelitního signálu, přejděte na „Pokročilá nastavení >> Nastavení antény“.
- Nakonfigurujte DiSEqC podle konfigurace doporučené operátorem. V závislosti na instalaci a typu použitého LNB je k dispozici možnost nakonfigurovat maximálně 4 satelity. Pro standardní sadu satelitního hardwaru nakonfigurujte LNB na dostupný satelit v nabídce pro „DiSEqC 1.0“.

Standardní konfigurace je:

DiSEqC (port) A: ASTRA 1, 19,2 E
DiSEqC (port) B: ASTRA 3, 23,5 E
DiSEqC (port) C: ASTRA 2, 28,2 E
DiSEqC (port) D: Hotbird

Po ručním nakonfigurování LNB v menu pokračujte s následujícími kroky:

- Zaměřte anténu a LNB podle vaší geografické polohy. Zaměřte se na úroveň signálu, který by měl dosahovat k 100 %.
- Anténa by měla směřovat na hlavní satelit, kterým je ASTRA 23.5 E. Zkontrolujte sílu a kvalitu signálu také pro ostatní satelitní pozice, které by taktéž měli dosahovat co nejlépe 100 %.
- Po dokončení stiskněte 2x levou šipku na dálkovém ovladači a přejděte na položku „Spustit ladění“.
- Proveďte ladění („Zahajte skenování“) pro všechny (dostupné) satelitní pozice. Pokud jsou výsledky měření satelitního signálu (signálů) hluboko pod 100 % vraťte se zpět do menu „Pokročilá nastavení“ a opravte nasměrování antény.
- Po naskenování dostupných satelitních pozic bude načten seznam kanálů poskytnutý vaším operátorem.
- Nyní pokračujte v instalaci stisknutím tlačítka **OK**. Pokud je k dispozici nový software, zařízení jej nyní načte buď přes internet, nebo prostřednictvím satelitního vysílání. Načítání nového softwaru přes satelit může trvat až 25 min.

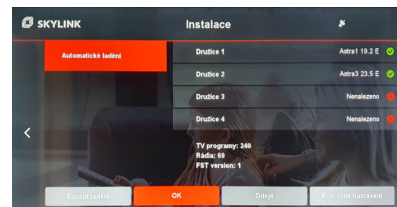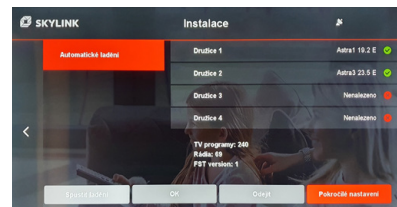

3.4

**Aktualizace
software přes
satelit (OTA)**

Skylink neustále zlepšuje funkčnost a přidává nové funkce vašeho MZ-50. Pro některá vylepšení, je třeba přijímač aktualizovat. Existují různé mechanismy aktualizace SW, které jsou k dispozici na základě současného stavu přijímače, naléhavosti aktualizace a typu


připojení. Aktualizaci softwaru lze provést ručně v menu „Nastavení >> Instalace >> Aktualizace software“. Upozorňujeme, že to může trvat až 25 minut. Pokud uživatel nespustí aktualizaci ručně, provádí se automaticky během následujícího aktivního pohotovostního režimu.

Aktualizace přes satelit (OTA)	Popis	Poznámky
Během pohotovostního režimu.	Během první instalace je zkontrolováno OTA poprvé – aktualizace je provedena během příštího pohotovostního režimu.	Kontrola dostupnosti nového SW se provádí vždy při přechodu do pohotovostního režimu. Pokud je nový SW k dispozici, aktualizace OTA bude provedena automaticky.


4.1 Navigační principy

Chcete-li zobrazit hlavní nabídku, stiskněte tlačítko ◀ při sledování obsahu nebo tlačítko **MENU** kdykoli během provozu.

Režim přehrávání videa

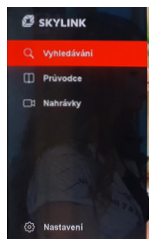


Hlavní menu

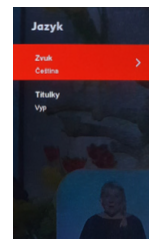


Možnosti



Infořádek



Stránka s detaily

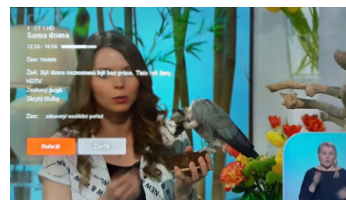


◆ Použijte **šipky nahoru** a **dolů** pro vertikální navigaci přes řádky nabídek obsahu.


◆ Použijte **levé a pravé šipky** pro horizontální navigaci v rámci řádku. Stiskněte šipku doleva pro uzavření úvodní obrazovky.

OK Tlačítko **OK** pro otevření stránky s podrobnostmi.


Seznam kanálů

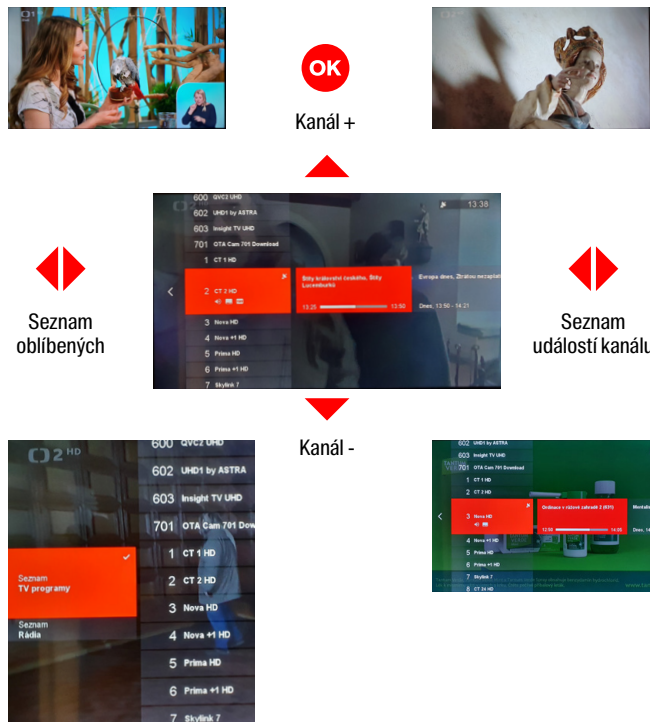


TV průvodce

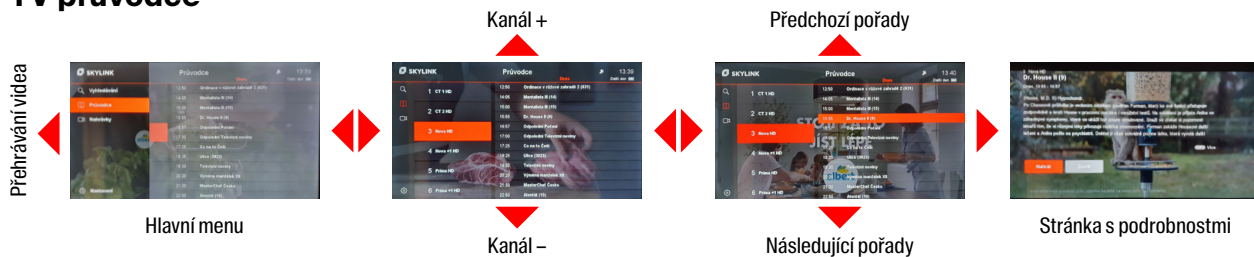

Vyhledávání

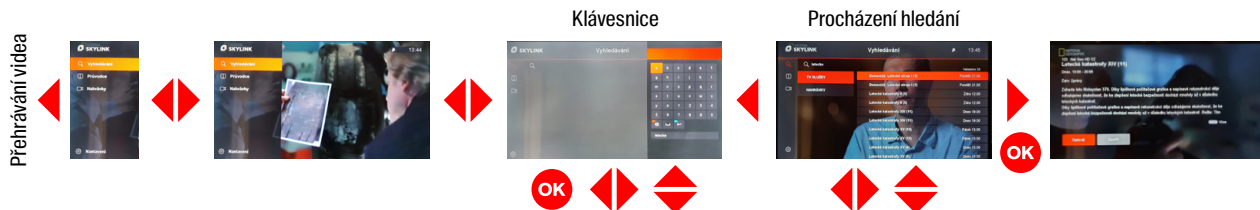


Nahrávky

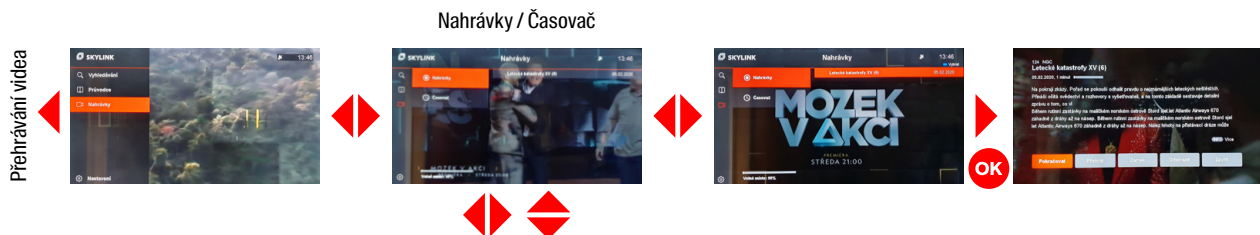


Nastavení

Příklad pro změnu jazyka

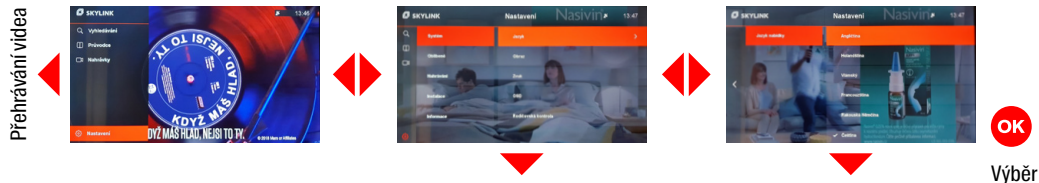

Stránka s podrobnostmi

Otevírání a zavírání
rozšířeného
detailního popisu

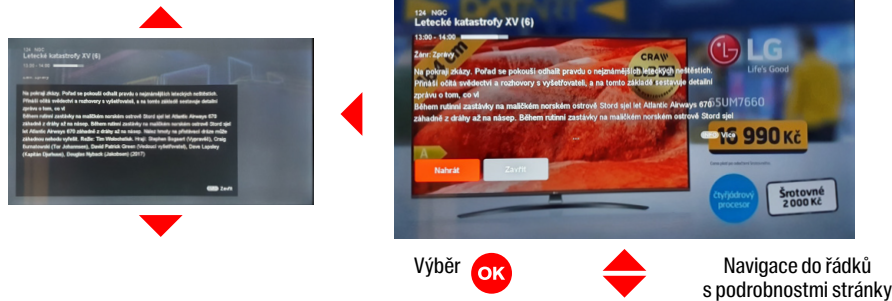

4.2

Přehrávání obsahu

K dispozici je několik možností přehrávání dostupného obsahu.

Satelitní lineární vysílání

Toto je výchozí obsah při spuštění MZ-50. Satelitní kanály lze vybrat pomocí seznamu kanálů, průvodce, stránky s detaily přístupné z různých míst přes menu, nebo přímo pomocí dálkového ovládání. Satelitní kanály jsou označeny symbolem „lona satelitní antény“ na informačním panelu kanálu a v seznamu kanálů. Satelitní živé vysílání může být „zpožděno“ pomocí funkce Časový posun (viz oddíl 5.3).

Místní nahrávání (pouze s připojeným USB)

Je-li k MZ-50 připojen USB hard disk, lze nahrávat satelitní vysílání. Nahrávky lze plánovat/přehrávat v sekci menu Nahrávky (podrobnosti viz bod 4.11).

4.3

Změna TV kanálu

Existuje několik možností, jak přepnout kanál.

- Stisknutím tlačítek **P+** / **P-** na dálkovém ovládání při sledování kanálu lineárního satelitního vysílání.
- Výběrem kanálu pomocí seznamu kanálů.
- Zadáním konkrétního čísla kanálu pomocí tlačítek **0...9** na dálkovém ovladači.
- Výběrem jiného probíhajícího programu přes stránku s detaily, která se otevře např. prostřednictvím TV průvodce.
- Výběrem kanálu při procházení v TV Průvodci.

4.4

Ovládání
zvuku

Nastavení hlasitosti


Hlasitost můžete upravit stisknutím tlačítek **V+** / **V-**.

Stisknutím tlačítka **Ztlumit** zvuk vypnete.


Jazyk zvuku a titulků

Pokud televizní program nebo obsah z videopůjčovny nabízí více zvukových stop nebo titulků, vyberte je z nabídky menu Jazyk. Menu lze otevřít během sledování programu stisknutím tlačítka ► nebo tlačítka **OPT** na dálkovém ovládání. Tlačítkem **OK** provedete změnu a potvrzení.


Menu Jazyk

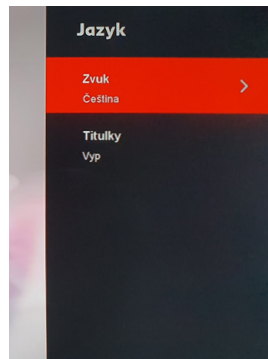

Podmenu Zvuk

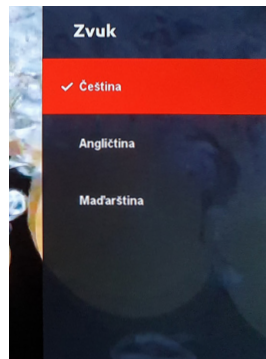

Podmenu Titulky

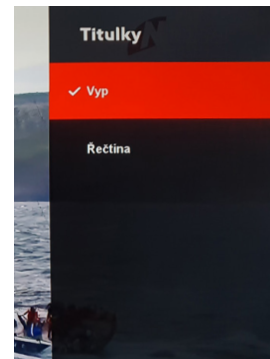

4.5

Seznam
TV kanálů

Seznam kanálů zobrazíte během sledování obsahu stisknutím tlačítka **OK**.

Použitím tlačítek **◀▶** se lze v seznamu přesouvat – **nahoru/dolů** procházet seznam kanálů. **Vpravo/vlevo** lze procházet nejen právě probíhající, ale také nadcházející pořady jednotlivých kanálů. Stiskem

OK lze změnit kanál nebo otevřít stránku s detaily vybraného programu.

(záleží na pozici kurzoru). Pro rychlejší přesouvání v seznamu lze použít tlačítka **P+ / P-**.

V seznamu jsou pomocí ikon zobrazeny také některé specializované informace o kanálu a televizním programu.

Ikony televizních kanálů

- **Satelitní anténa:** satelitní kanál
- **TXT:** dostupný teletext
- **Zvuk:** podpora více jazyků
- **Titulky:** dostupné titulky
- **Srdce:** program patří mezi Oblíbené




Výběr seznamu kanálů

Stisknutím tlačítka **◀** je možný výběr jiného seznamu kanálů:

- Seznam TV kanálů
- Seznam Rádía
- Oblíbené

Ikony televizních pořadů

- **Hodiny:** naplánované nahrávání
- **Ikona nahrávání:** probíhající nahrávání

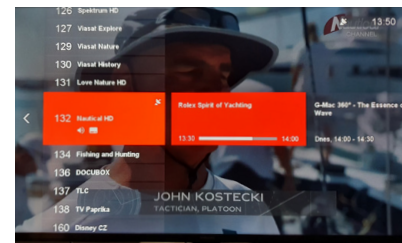


Seznam kanálů

Oblíbené seznamy

Oblíbené seznamy lze vytvářet a definovat v nabídce Nastavení > Oblíbené. Uživatel může vytvářet nové seznamy nebo upravovat stávající seznamy oblíbených programů.

Jsou-li kanály vybrány mezi oblíbené, budou v seznamu kanálů zobrazeny s **ikonou Srdce**. Změny provedené v menu oblíbených je třeba před opuštěním tohoto menu potvrdit stiskem tlačítka **OK**.



Nabídka pro definování seznamů oblíbených

4.6

Informační lišta TV kanálu (infořádek)

Chcete-li zobrazit informační panel kanálu, stiskněte při sledování videa tlačítko ▼ nebo tlačítko **INFO**. Opětovným stisknutím tlačítka ▼ nebo tlačítka **INFO** dojde k zobrazení stránky s detaily o vybraném programu.

Informační lišta kanálu zobrazuje aktuální a následující televizní program a další informace o daném kanálu. Vertikální navigací ◀▶ je možné procházet v průvodci kanálu. Jsou zde zobrazeny minulé, aktuální i budoucí programy. Stisknutím tlačítka **OK** se otevře stránka s detaily vybraného programu.

Existuje několik informací o zobrazeném kanálu a programu:

Ikony televizních kanálů


- **Satelitní anténa:** satelitní kanál
- **TXT:** dostupný teletext
- **Zvuk:** podpora více jazyků
- **Titulky:** dostupné titulky
- **Srdce:** program patří mezi Oblíbené

Ikony televizních pořadů

- **Hodiny:** naplánované nahrávání
- **Ikona nahrávání:** probíhající nahrávání

Časové informace TV pořadu

- Čas začátku a konce aktuálního televizního pořadu
- Průběh aktuálního televizního pořadu
- Čas začátku a konce následujícího pořadu



4.7 Trikové funkce

Zobrazení lišty přehrávání je k dispozici při přehrávání nahrávek a časového posunu. Chcete-li zobrazit lištu přehrávání, stisknete tlačítko ▼ nebo tlačítko **INFO** během sledování nelineárního videoobsahu. Opětovným stisknutím tlačítka ▼ nebo tlačítka **INFO** zobrazíte stránku s detaily vybraného programu.

Lišta zobrazuje vedle průběhu přehrávání v různých režimech různé informace, např. kanál, název pořadu, datum vysílání, doba trvání, typ obsahu a čas.




4.8 Stránka s detaily

Stránka s podrobnostmi je hlavní počáteční bod pro zahájení přehrávání videa. Po výběru programu z Úvodní stránky, TV Průvodce a otevření stránky s detaily se zobrazí všechny dostupné možnosti pro vybraný program.

Následující akce lze provádět na stránce s detaily (v závislosti na vybrané události)

- **Nahrát:** Naplánuje nahrávku na připojené USB zařízení
- **Přehrát:** Spustí přehrávání
- **Pokračovat ve sledování:** Přehrávání obsahu od poslední sledované pozice
- **Zamknout:** zamkne lokální nahrávku před neautorizovaným sledováním a smazáním
- **Zavřít:** uzavře stránku s detaily

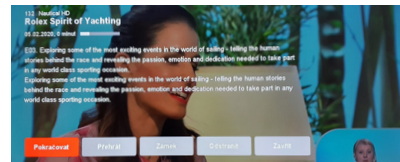

4.9

Hlavní menu


Chcete-li zobrazit hlavní nabídku, stiskněte tlačítko ◀ při sledování obsahu nebo tlačítko **MENU** kdykoli během provozu. Pokud se uživatel nachází v jedné z hlavních sekcí, hlavní nabídka je přístupná také stiskem ◀.

Indikátor času a připojení

Na pravé horní straně obrazovky se vždy při otevření hlavní nabídky zobrazí čas. Je zde také ikona, zobrazující stav připojení přijímače.

– Ikona antény:

Indikátor dostupného satelitního signálu

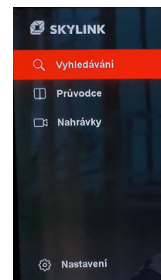

– Aktuální čas



4.10


TV Průvodce

TV Průvodce je přístupný přes hlavní nabídku nebo stisknutím **GUIDE** na ovládači. V průvodci se lze pohybovat pomocí 4 tlačítek se šipkami ◀ ▶.

Vertikální navigace přepíná mezi seznamem kanálů a seznam událostí. Horizontální navigace slouží k procházení ve vybraném seznamu. Pomocí **OK** se přepne kanál, nebo otevře stránka s detaily. Tu lze otevřít také stiskem ▶. Tlačítky **P+ / P-** lze urychlit procházení seznamu po stránkách. Pro snadnější přepínání mezi jednotlivými dny lze použít tlačítka **◀◀ ▶▶**.

Ikony TV Průvodce

- **Ikona nahrávání:** probíhající nahrávání
- **Hodiny:** naplánované nahrávání

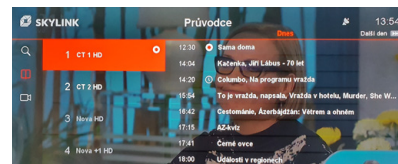

4.11

Nahrávání

Aby bylo možno nahrávat pořady, nebo použít funkci Časový posun, musí být k přijímači připojeno USB zařízení (USB paměť nebo HDD). Připojené zařízení musí být naformátováno pomocí Nastavení > Nahrávání > Místní úložiště > Formátování.

UPOZORNĚNÍ

USB disk musí mít velikost minimálně 16 GB, aby bylo možné použít funkci Časový posun. Maximální doba pro pozastavení živého TV vysílání je 30 minut.

Požadavky USB zařízení pro časový posun a nahrávání

Minimální velikost pro použití časového posunu je 16 GB. Pro nahrávky bude použito zbývajícím volné místo na připojeném USB zařízení. Připojit lze HDD i USB flash disk. Pro lepší spolehlivost a kompatibilitu však Skylink důrazně doporučuje použití HDD. Podporovaný systém souborů je EXT4 s maximální velikostí až 16 TB.

Nahrávání pomocí časovače

Časovač lze nastavit pomocí stránky s detaily. Po výběru položky „Nahrát“ se otevře okno s možnostmi upravit parametry časovače. V nabídce můžete upravit tyto parametry   :

– **Začátek:** lze upravit čas začátku nahrávky

– **Konec:** lze upravit čas konce nahrávky

– **Přidat před:** čas, který bude přidán před začátek nahrávání (mějte na paměti, že při změně tohoto parametru je přepsána přednastavená hodnota v Nastavení > Nahrávání

– **Přidat za:** čas, o který bude záznam prodloužen (mějte na paměti, že při změně tohoto parametru je přepsána přednastavená hodnota v Nastavení > Nahrávání

– **Typ:** Jednou / Denně (záznam každý den ve stejný čas) / Týdně (záznam s týdenním opakováním)


Po nastavení parametrů a potvrzení  na položce „Záznam“ je volba uložena. Lze ji upravit / zkontrolovat v sekci Nahrávky > Časovač.

Okamžité nahrávání

Okamžité nahrávání aktuálního televizního programu lze spustit tlačítkem nahrávání  při sledování programu, nebo prostřednictvím stránky s detaily aktuálně spuštěného programu. Zobrazí se krátké oznámení o spuštění záznamu. Nahrávání lze zastavit stisknutím  nebo tlačítkem **STOP**. Zobrazí se nabídka možností, kde je třeba např. upravit délku záznamu, nebo potvrdit zastavení.

Přehrávání nahrávek

Nahrávky lze přehrávat prostřednictvím sekce v hlavním menu. Po výběru požadovaného záznamu lze přehrávání spustit ze stránky s detaily.

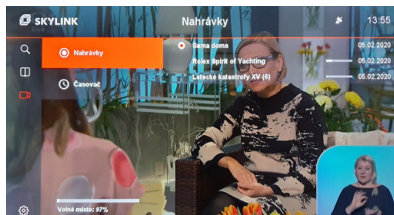

Zaznamenané události uvedené v části Nahrávání

Časový posun

Pro časový posun existují dvě varianty nahrávání, které lze nastavit pomocí Nastavení > Nahrávání > Časový posun:

- **Ruční časový posun**
- **Automatický časový posun**

Funkce manuálního časového posunu je aktivována stiskem tlačítka **Pauza** při sledování lineární televize. Televizní signál je pozastaven a bude pokračovat po stisku tlačítka **Přehrávání**. Při sledování pořadu v režimu časového posunu může uživatel přehrávání kdykoli znovu

pozastavit stisknutím tlačítka **Pauza** nebo v záznamu přetáčet vpřed nebo vzad pomocí **⏮ >> ⏭**.

Je-li aktivní funkce automatického časového posunu, záznam začne vždy přepnutím lineárního TV kanálu. To znamená, že uživatel je schopen pozastavit nebo přetáčení zpět až do okamžiku přepnutí kanálu.

POZNÁMKA

Časovač může být upraven kdykoli před začátkem nahrávání pomocí sekce Nahrávky, kde vyberete požadovaný časovač a stisknutím tlačítka OK otevřete stránku s detaily. Zde vyberte „Změna nastavení časovače“.



4.12

Vyhledávání

Otevřením sekce Vyhledávání z hlavní nabídky se automaticky otevře virtuální klávesnice. Po zadání klíčového slova pomocí tlačítek se šipkami   a potvrzením  se zobrazí max. 30 výsledků.

Výsledky se mohou lišit podle dostupnosti obsahu.

- **TV vysílání** (současné a budoucí televizní programy)
- **Nahrávky** (pouze v případě připojeného velkokapacitního úložiště s nahraným obsahem připojeným přes USB)

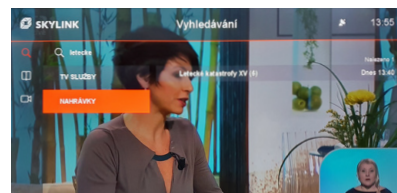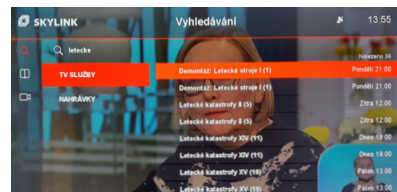

4.13

Teletext

MZ-50 podporuje funkci teletext. Stisknutím tlačítka **TEXT** na dálkové ovládání lze teletext spustit a zastavit. Pro snadný přístup k vybraným stránkám lze použít barevná tlačítka.

Červené tlačítko:
předchozí stránka

Zelené tlačítko:
následující stránka

Žluté tlačítko: Stránka 100

Modré tlačítko: ...

P+ / P-: předchozí stránka / následující stránka

 : předchozí stránka / následující stránka



4.14 Rádio

Stisknutím tlačítka **TV / Radio** na ovládači může uživatel přepínat mezi režimem TV a Rádio. Rádio může být aktivováno pouze při sledování lineární TV.

V režimu Rádio jsou hlavní navigační nástroje informační lišta kanálu a seznam kanálů. Prostřednictvím menu možnosti (stisknutí ►) lze změnit zvukovou stopu, pokud je k dispozici.

5.1 Systém

Jazyk

- **Jazyk nabídky:** Změna jazyka menu.
- **Primární jazyk zvuku:**
Nastavte, jaká řeč by měla být primárně nastavena, je-li k dispozici více zvukových stop (výchozí jazyk je nastavený během první instalace MZ-50).
- **Sekundární jazyk zvuku:**
Nastavte, jaká řeč by měla být nastavena, není-li k dispozici primární jazyk.
- **Primární jazyk titulků:**
Nastavte, jaká řeč titulků by měla být primárně nastavena.

Video

- **Poměr stran:** Volitelné možnosti jsou „auto“, „16:9“ a „4:3“. Při výchozím nastavení „auto“ přijímač zvolí optimální poměr stran obrazovky automaticky.
- **Formát obrazu:** Volitelné možnosti jsou „Fullscreen“, „Pillar box“ a „Pan and Scan“. Výchozí nastavení je „Pillar Box“.
- **Rozlišení HDMI:** Volitelné možnosti jsou 1080i, 1080p, 720p, 576p. Výchozí nastavení je 1080i, které podporuje nejvyšší možné rozlišení přijímače.

Zvuk

- **Preference AC-3:** Lze zvolit „zapnuto“ nebo „vypnuto“. Je-li nastaveno na „vypnuto“, výběr první zvukové stopy je proveden podle preference uživatele v menu nastavení jazyka. Je-li nastaveno na „zapnuto“, je vybrána první dostupná zvuková stopa s AC-3, je-li k dispozici.
- **Výstupní formát AC-3:** Je možno vybrat „PCM“ nebo „Bitstream“. Při výchozím nastavení „PCM“ je zvuk AC-3 je dekódován do módu 2.0 stereo v digitálním formátu zvuku. Při výběru „Bitstream“ je zvuk AC-3 dekódován do připojeného zařízení (televizor nebo audio systém) v komprimovaném digitálním formátu AC-3.
- **Vyvážení zvukového popisu:** Nastavuje vyvážení hlasitosti mezi původním zvukem a zvukovým popisem pro zrakově postižené.

OSD a pohotovostní režim

- **Doba zobrazení infořádku:** Definuje, na kolik sekund se zobrazí informační lišta kanálu nebo lišta přehrávání, než automaticky zmizí. Volitelné nastavení je „vypnuto“ (lišta informací nezmizí bez zásahu uživatele) a 1–10 sekund. Výchozí nastavení je 3 sekundy.
- **Automatický pohotovostní režim:** Definuje, za kolik hodin po poslední akci provedené uživatelem, se přijímač přepne do pohotovostního režimu. Volitelné nastavení je „Vypnuto“ (MZ-50 se nikdy nevypne do pohotovostního režimu automaticky) a 1–6 hodin. Výchozí nastavení je 3 hodiny.

– Prodléva pro Eco mód:

Definuje čas po kterém box přechází z „Pohotovostního režimu“ do „Úsporného režimu“ Doba spuštění z běžného „Pohotovostního režimu“ je mnohem kratší, než když se přijímač spouští z „Úsporného režimu“. Volit je možno mezi výchozími 5 minutami, 4 hodiny, 8 hodin a zakázáno (přijímač zůstane vždy v běžném Pohotovostního režimu a start bude kratší).

Rodičovská kontrola

- **Změnit PIN kód:** Nastavte nový PIN kód rodičovské kontroly. Výchozí hodnota PINu je nastavena pomocí vložené karty a PIN lze změnit během první instalace.
- **Doba platnosti PINu:** Definuje čas, po který není vyžadováno opětovné zadání rodičovského PINu pro přístup k programům s věkovým omezením. Výchozí hodnota je „VYP“, což znamená, že PIN je vyžadován kdykoli uživatel přepne na kanál/program s věkovým omezením. Další hodnoty pro nastavení jsou 5 min nebo 10 min.

– Nastavit minimální věk:

Definuje hodnotu pro minimální věk. Veškerý obsah, který je označen vyšší hodnotou bude blokován a pro sledování bude potřeba zadat PIN.

– Nastavení zámku MENU:

určuje, zda bude hlavní nabídka chráněna pomocí PINu („Zap“) nebo ne („Vyp“).

PŘÍKLAD

Je-li minimální věk nastaven na hodnotu 12 let, veškerý obsah s označením 13 a výše bude blokován. Výchozí hodnota je nastavená na přístupové kartě Viaccess a lze ji změnit během první instalace. Možné hodnoty jsou „vypnuto“ (bez omezení) a dále „4“ až „18“. Upozorňujeme, že když je nastavena hodnota 18, sekce Účet v hlavní nabídce účtu je přístupná bez zadání rodičovského PIN.

5.2

Oblíbené

Vytvoření seznamu oblíbených

- **Přejmenovat:** Vytvořte název pro nově vytvořený seznam oblíbených pomocí zobrazené virtuální klávesnice.
- **Kanály:** Vyberte kanály, které by měly být zařazeny do seznamu oblíbených. Stiskem **OK** bude kanál vybrán. Před opuštěním bude uživatel dotázán, jestli se mají provedené změny uložit.
- **Smazat:** Vymaže nastavení (jméno a kanály) daného seznamu oblíbených.

Upravit seznam oblíbených

- **Přejmenovat:** Můžete změnit název existujícího seznamu oblíbených pomocí zobrazené virtuální klávesnice.
- **Kanály:** Upravte kanály ve vybraném seznamu oblíbených. Stiskem **OK** bude kanál vybrán. Před opuštěním pomocí bude uživatel dotázán, jestli se mají provedené změny uložit.
- **Odstranit:** Vymaže vybraný seznam oblíbených.
- **Seřadit:** Upravte pořadí kanálů ve vybraném seznamu oblíbených.

5.3

Nahrávání

Časový posun

- **Auto:** V tomto režimu dochází k záznamu TV programu ihned po přepnutí kanálu. Znamená to, že uživatel může během sledování použít funkci posunu zpět až do doby, kdy byl kanál přepnut (max. 30 min).
- **Ruční:** V tomto režimu dochází k záznamu TV programu po stisku tlačítka **Pauza** při sledování lineární televize. Pozastavené vysílání lze opět spustit stiskem **Přehrávání**. Při sledování s časovým posunem může uživatel signál opět kdykoli pozastavit stisknutím **Pauza** nebo se v záznamu přesouvat.

Přidat před

Jedná se o čas, který je přidán před nastavený čas všech naplánovaných nahrávek, vytvořených podle TV Průvodce, kde se čas může lišit od skutečného času začátku. Volitelné hodnoty jsou „vypnuto“, „5, 10 nebo 15 minut“. Vezměte prosím na vědomí, že tento čas může být přepsán při plánování jednotlivých nahrávek (viz oddíl 4.11).


Přidat za

Jedná se o čas, který je přidán za nastavený čas všech naplánovaných nahrávek, vytvořených podle TV Průvodce, kde se čas může lišit od skutečného času konce např. z důvodů reklam. Volitelné hodnoty jsou „vypnuto“, „5, 10 nebo 15 minut“. Vezměte prosím na vědomí, že tento čas může být přepsán při plánování jednotlivých nahrávek (viz oddíl 4.11).

Místní úložiště

Pokud je přes USB připojeno místní úložiště, zobrazí se v tomto menu:

- **Vysunout:** Použijte tuto funkci před fyzickým odpojením velkokapacitního USB zařízení pro bezpečné odpojení bez poškození dat.
- **Formátování:** Naformátuje připojené velkokapacitní úložiště. Než dojde k formátování, je uživatel vyzván k zadání PINu pro potvrzení. Vezměte prosím na vědomí, že veškerý obsah na USB bude po formátování vymazán.

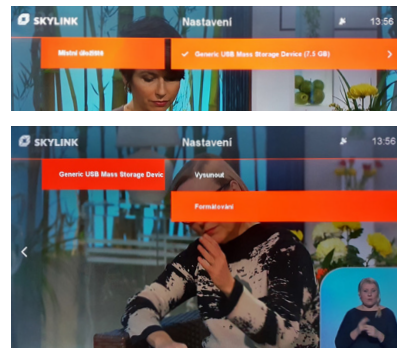

5.4 Instalace

Nastavení antény

Typ antény

- **Standardní:** Používá se pro standardní konfigurace.
- **Motor:** Používá se při instalovaném pozicionéru s protokolem DiSEqC 1.2.
- **Usals:** Používá se při instalovaném pozicionéru s protokolem USALS.
- **Unicable:** Používá se při instalaci po jednom kabelu. Nastavení je potřeba provést podle tohoto standardu.

Nastavení antény: V této sekci je možno provést pokročilé nastavení satelitní antény:

- DiSEqC 1.0
- DiSEqC 1.1
- Frekvence LNB
- LNB napájení
- 22 kHz tón – vždy hodnota „auto“
- Transpondér

V případě použití pozicionéru, nebo unicable je v tomto menu potřeba zadat všechny potřebné hodnoty pro daný typ připojení.




Ladění programů

Fast Scan: Spustí detekci nastavení antény a vyhledávání kanálů, které je provedeno na základě tabulky rychlého skenování Fast Scan. Fast Scan vždy odpovídá programové nabídce Skylink a proto ji doporučujeme vždy používat.

Ruční vyhledávání: Uživatelem definované ruční vyhledávání kanálů.


Typ ladění: Použití může vybrat „FST“ (Skylink Fast Scan), „Ruční“ nebo „ID sítě“.

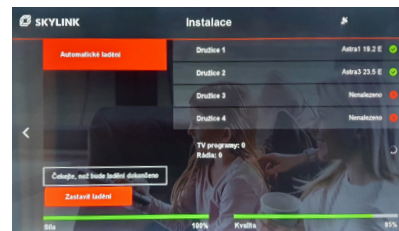

Družice: Výběr satelitu, na kterém by mělo být provedeno vyhledávání kanálů.

Transpondér: Výběr, na kterém transpondéru vybraného satelitu by mělo být provedeno vyhledávání kanálů.

ID sítě: Nastavení, zda má vyhledávání probíhat pomocí síťového ID (dojde k naladění programů stejné sítě z jiných transpondérů) – hodnoty mohou být „vypnuto“ nebo „zaponuto“, kdy výchozí nastavení je „vypnuto“.

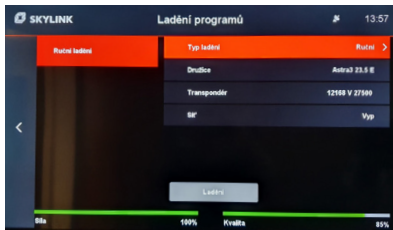

Nastavení regionu

Vyberte region, kde je přijímač používán.

Aktualizace software

Tato položka prověří, zda je k dispozici nový software pro váš MZ-50. Upozorňujeme, že aktualizace softwaru přes satelit (OTA) se provede během následujícího pohotovostního režimu.

Restart

Tato položka restartuje přijímač. Restart může být užitečný, když dojde k nestandardnímu chování přijímače.

Tovární nastavení


Tato položka restartuje přijímač a vymaže všechna nastavení. Přijímač se tak vrátí do „továrního výchozího režimu“ – stavu před první instalací. Pro opětovné používání je potřeba provést kompletní první instalaci. K provedení továrního resetu MZ-50 je požadován PIN.



5.5 Informace


CAS

Poskytuje informace o předplatném na vložené kartě Skylink.

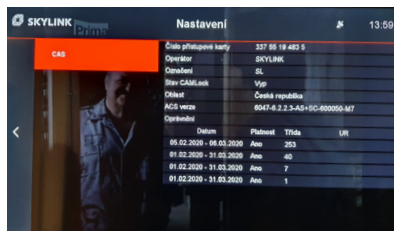


Systémové informace

Poskytuje informace o verzi firmware MZ-50 a další technické informace.

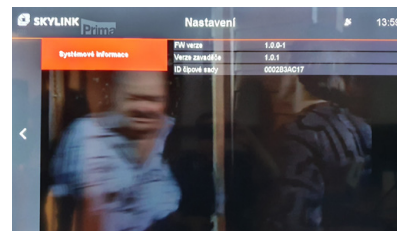

6.1 Struktura menu

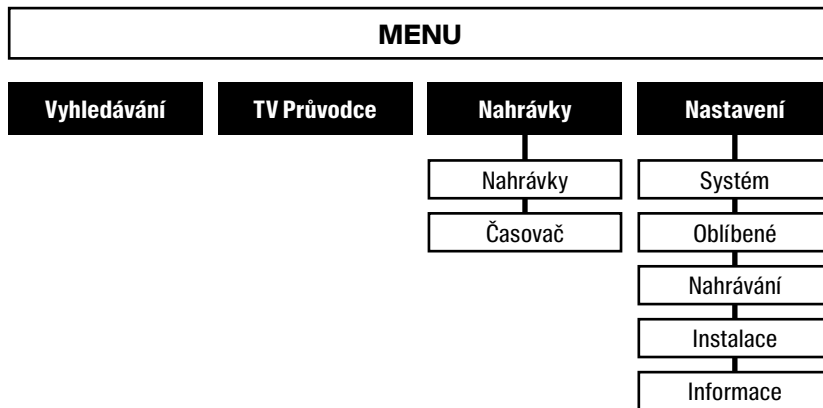

7.1 Řešení problémů

Žádný obraz po zapnutí

- Ujistěte se, že je připojen satelitní kabel.
- Ujistěte se, že je k televizoru připojen kabel HDMI a zda je vybrán správný zdroj HDMI na vašem televizoru.
- Pokud jste před přechodem do pohotovostního režimu použili režim rádia, je aktivní i po zapnutí. Nezapomeňte přepnout na televizní signál.

Žádný obraz

- Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI připojen k přijímači a televizoru.
- Zkontrolujte, zda je televizor přepnut na správném vstupním kanálu HDMI (zdroj).

- Stisknutím tlačítka Menu zkontrolujte zobrazení hlavní nabídky.

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda nastavení hlasitosti na televizoru a přijímači není vypnuto.
- Zkontrolujte, zda váš televizor dokáže pracovat se zvukem AC3, jinak zkuste přepnout na PCM.

Po zapnutí jsou k dispozici nové funkce

- K dispozici je mechanismus automatické aktualizace software, který přijímač aktualizuje během pohotovostního režimu.

Sekce nahrávání není přístupná

- Ujistěte se, že je k přístroji připojena paměť USB (doporučujeme použít Hard Disk).

Na předním panelu nesvítí žádná kontrolka LED

- Zkontrolujte připojení síťového kabelu.

Dálkové ovládání nefunguje

- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač.
- Ujistěte se, že přední část přijímače neblokují žádné překážky.
- Zkontrolujte nebo vyměňte baterie.

Menu je viditelné, ale kanál, nebo video nefunguje

- Restartujte televizor přepnutím do pohotovostního režimu a opětovným zapnutím.
- Váš televizor pravděpodobně není kompatibilní s rozhraním HDMI 1.4 (k tomu může dojít u starších televizorů před rokem 2010).

Varování žádný signál

- Přejděte do instalačního menu a zkontrolujte sílu a kvalitu satelitního signálu.
- V případě potřeby nastavte satelitní anténu.
- Zkontrolujte připojení satelitního kabelu.

Varování o přetížení LNB

- Zkontrolujte, zda váš satelitní kabel a konektory nezpůsobují zkrat a přijímač se tak chrání před poškozením vypnutím napájení LNB.
- LNB na satelitní anténě je poškozený nebo nekompatibilní.

8.1 Specifikace

Chipset	BCM73**
GPU	2D graphic engine: 324Mpix/s
SDRAM	4MB NOR + 128MB NAND
CAS	Viaccess Orca ACS6.2.3 & VMX dual CAS
Obraz	AVC/H.264, MPEG-4 Part2, MPEG-2, MPEG-1, VP8, VC1
Zvuk	Dolby Digital, HE-AACv1 & v2, MPEG1 L1/L2, MPEG-2 L2, HDMI/HDCP
Přední panel	1x informační LED 1x Tlačítko spuštění
Zadní panel	1x LNB (max 500mA IEC169-24F-type) 1x S/PDIF (coaxial type) 1x HDMI 1x Ethernet 1x CVBS+ Analog L/R (RCA type) 1x slot přístupové karty VO Skylink 1x DC12V
Rozměry	155 mm × 110 mm × 35 mm

UPOZORNĚNÍ

Součástí zařízení je přístupová karta Skylink pracující v systému Viaccess Orca. Aby nedošlo k poškození, nebo ztrátě přístupové karty, kartu nikdy z přístroje neodstraňujte. Karta Skylink Viaccess Orca je samostatně neprodejná.

