

Elektrický vysavač/foukač

VeGA VE 50302

Návod k obsluze



Před použitím našich výrobků si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se řádně seznámili se správným použitím tohoto nářadí.

Překlad originálního návodu 2016



URČENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení by mělo být používáno pouze pro foukání nebo sběr listí a nečistot při úklidu zahrady u vašeho domu a není určeno pro komerční použití. Jiné použití tohoto výrobku, které není popsáno v tomto návodu, může způsobit poškození výrobku nebo vážné zranění obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: VeGA VE 50302

Jmenovité napětí: 220 - 240 V~ 50 Hz

Jmenovitý výkon: 3 000 W

Otáčky bez zatížení: 8 000 - 15 000/min

Maximální rychlost vzduchu: 165-275 km/hod

Objem vaku na nečistoty: 35 l

Naměřená hladina akustického tlaku vysavač LpA: 83,5 dB(A)

Naměřená hladina akustického tlaku foukače LpA: 82,4 dB(A)

Odchylka K 3 dB

Zaručená hodnota akustického výkonu vysavače LwA: 94,7 dB(A)

Zaručená hodnota akustického výkonu vysavače LwA: 101,01 dB(A)

Odchylka K 3 dB

Vibrace: vysavač 7,11 m/s², foukač 7,65 m/s²

Odchylka K 1,5 m/s²

Čistá hmotnost: 3,0 kg

Hodnoty hlučnosti a vibrací určené podle norem EN 60335-1 a EN 60335-2-100.



Při práci s tímto nářadím používejte ochranu sluchu.

Deklarovaná celková hodnota vibrací byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou a může být

použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí.

Deklarovaná celková hodnota vibrací může být také použita pro předběžné stanovení doby práce s tímto nářadím.

Varování

Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického nářadí se může lišit od deklarované celkové hodnoty

v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno.

Je nutné určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu doby působení

vibrací v aktuálních podmínkách použití (berte v úvahu všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy

je nářadí vypnuto a kdy je v chodu naprázdno, mimo času normálního provozu).



ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením obsluhy tohoto nářadí je velmi důležité, abyste si velmi pečlivě přečetli, nastudovali a

řádně dodržovali tyto pokyny. Tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost i

bezpečnost ostatních osob a aby byl také zajištěn dlouhý a bezproblémový provoz vašeho stroje. Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

1) Proškolení

- Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládáním a správným použitím zařízení.

- Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení.

- Nikdy nedovolte používat toto zařízení osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.

Minimální věk pro práci s tímto zařízením mohou upravovat místní předpisy.

- Nikdy nepracujte s tímto zařízením, jsou-li v blízkosti lidé, a to zejména děti nebo zvířata.

- Obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí dalším osobám nebo jejich majetku.

2) Příprava

- Při práci s tímto zařízením vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

- Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by mohly být zachyceny v otvoru sání. Udržujte dlouhé

vlasý v bezpečné vzdálenosti od otvorů pro sání.

- Používejte při práci ochranné brýle a rukavice.

- Chcete-li zabránit podráždění způsobenému prachem, doporučujeme vám používat masku proti prachu.

- Před použitím proveďte kontrolu napájecího a prodlužovacího kabelu, zda nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte toto zařízení, je-li poškozen nebo opotřebován napájecí kabel.

- Nikdy nepracujte s tímto zařízením s poškozenými ochrannými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, například bez řádně nasazeného vaku na nečistoty.

- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití, které jsou opatřeny spojkou podle požadavků normy IEC 60320-2-3.

3) Obsluha

- Vždy ved'te kabel tak, aby směřoval dozadu od tohoto zařízení.

- Dojde-li během použití tohoto zařízení k poškození napájecího kabelu, okamžitě odpojte zástrčku

napájecího kabelu od síťové zásuvky. **NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD ZDROJE NAPÁJENÍ.**

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobami s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno případným rizikům.

- Používáte-li prodlužovací kabel, musí splňovat následující požadavky - nesmí být menší než kabel

typu H05VV-F s průřezem vodičů 2 x 1,0 mm².

- Nepřeházejte toto zařízení uchopením za napájecí kabel.

- Odpojte toto zařízení od zdroje napájení v následujících případech:

- kdykoli opouštíte tento stroj,

- před odstraněním zablokování,

- před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji,

- začne-li toto zařízení nadměrně vibrovat.

- Se strojem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

- Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu.
- Na svahu si vždy zajistěte řádný postoj.
- Chodte, nikdy neběhejte.
- Dbejte na to, aby nebyly žádné vstupy pro chladicí vzduch zaneseny nečistotami.
- Nikdy nefoukejte nečistoty směrem na jiné osoby.
- Doporučujeme vám používat toto nářadí pouze v přiměřenou denní dobu - nepoužívejte jej brzy ráno nebo pozdě večer, kdy by mohli být lidé rušeni.
- Před použitím foukače nebo vysavače doporučujeme použít k uvolnění nečistot hrábě a metly.
- V prašných podmínkách doporučujeme mírně navlhčit pracovní plochu nebo použijte rozprašovač.
- Doporučujeme vám používat maximální prodloužení trysky foukače, aby mohl proud vzduchu pracovat co nejbližší u země.

4) Údržba a uložení

- Dbejte na to, aby byly všechny matice a šrouby řádně utaženy, aby byl zajištěn bezproblémový provozní stav tohoto zařízení.
- Provádějte pravidelnou kontrolu vaku na nečistoty, zda není příliš opotřeben nebo poškozen.
- Opotřebené nebo poškozené díly vyměňte.

- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Ukládejte toto zařízení pouze na suchém místě.

BEZPEČNÁ OBSLUHA

Seznamte se s vaším elektrickým nářadím

Je velmi důležité, abyste si přečetli a nastudovali tento návod k obsluze a všechny štítky na tomto elektrickém nářadí. Naučte se toto nářadí používat, seznamte se s jeho provozními limity a také s potencionálními riziky, která souvisí s tímto elektrickým nářadím.

Pracovní prostředí

Nevystavujte toto elektrické nářadí dešti a nepoužívejte jej v dešti nebo ve vlhkém prostředí.

Zajistěte

kvalitní osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte elektrické nářadí na místech, kde hrozí riziko exploze nebo požáru hořlavých materiálů, hořlavých kapalin, barev, laků, benzínu atd. Hořlavé plyny a

prach jsou svým charakterem výbušniny, a proto je jako preventivní opatření doporučeno, abyste se o

vhodném hasicím přístroji a jeho použití poradili s odborníkem.

Chraňte se před úrazem způsobeným elektrickým proudem

Zamezte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky).

Dávejte pozor na děti a domácí zvířata

Děti a domácí zvířata nesmí vstupovat do pracovního prostoru. Dětem musí být zakázán kontakt s

tímto zařízením i jeho obsluha a děti se také nesmí dotýkat prodlužovacích kabelů. Každé elektrické

nářadí musí být uloženo mimo dosah dětí. Není-li používáno, mělo by být uloženo v uzamykatelné

skříni nebo místnosti.

Používejte správné nářadí

Zvolte pro prováděnou práci správné nářadí. Nepoužívejte nářadí pro práce, pro které není určeno.

Nepoužívejte malá nářadí pro práce, které jsou určeny pro větší nářadí. Nepoužívejte nářadí pro účely, pro které není určeno.

Bezpečnost osob

Oděv

Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by mohly být zachyceny pohybujícími se díly.

Vlasy

Dlouhé vlasy by měly být svázané a zakryty vhodnou pokrývkou hlavy.



Ochrana zraku

Použití ochranných brýlí je povinným požadavkem (běžné brýle nezajišťují dostatečnou ochranu zraku).



Ochranu sluchu

Během dlouhodobého použití tohoto nářadí je doporučeno použití vhodné ochrany sluchu.

Obuv

Hrozí-li riziko zranění pádem těžkého předmětu nebo hrozí-li riziko uklouznutí na mokré nebo kluzké

podlaze, měli byste používat neklouzavou pracovní obuv.

Ochrana hlavy

Hrozí-li riziko padajících předmětů nebo zasažení vaší hlavy různými vyčnívajícími překážkami, měli

byste používat pevnou přilbu.

Netahejte za napájecí kabel

Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste odpojili zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Nikdy nepřenášejte vaše elektrické nářadí za napájecí kabel. Chraňte kabel před horkem, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. Jsou-li napájecí kabely nářadí poškozeny, svěťte jejich výměnu autorizovanému servisu.

Nepřeceňujte své síly

Nepřeceňujte své síly, stále udržujte správný pracovní postoj a rovnováhu.

Provádějte pečlivou údržbu nářadí

Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.



Provádějte pravidelnou kontrolu napájecích kabelů a jsou-li poškozeny, svěťte jejich výměnu autorizovanému servisu.

Provádějte pravidelnou kontrolu prodlužovacích kabelů a jsou-li poškozeny, vyměňte je.

Udržujte rukojeti suché a čisté a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.

Ujistěte se, zda nejsou větrací drážky zaneseny nečistotami a stále je udržujte v čistotě.

Zablokované

větrací drážky mohou způsobit přehřátí a poškození motoru.

Odpojení elektrického nářadí

Není-li elektrické nářadí používáno, před prováděním jeho údržby, před mazáním nebo ^{před} jeho seřizením a při výměně pracovního příslušenství, jako jsou nože, pracovní nástroje a frézy, se vždy

ujistěte, zda je elektrické nářadí odpojeno od napájecího zdroje.

Odstraňte klíče a seřizovací přípravky

Zabraňte náhodnému spuštění

Před připojením zástrčky napájecího kabelu k síťové zásuvce se ujistěte, zda je spínač v poloze VYPNUTO.

Prodlužovací kabely a cívky

Toto zařízení by mělo být napájeno pouze z napájecího okruhu, který je chráněn proudovým chráničem (RCD) s hodnotou vypínacího proudu maximálně 30 mA.

Je-li toto elektrické nářadí používáno venku, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny

pro venkovní použití.

Vždy z cívky odviňte celou délku kabelu.

U prodlužovacích kabelů až do délky 15 metrů musí být průřez vodiče 1,5 mm².

U prodlužovacích kabelů s délkou od 15 do 40 metrů musí být průřez vodiče 2,5 mm².

Před použitím poškozený prodlužovací kabel vždy vyměňte.
Chraňte prodlužovací kabely před ostrými předměty, nadměrným teplem a vlhkem.



Stále dávejte pozor

Sledujte, co provádíte, používejte zdravý rozum a nepoužívejte toto elektrické nářadí, jste-li unavení, požíváte-li léky, které způsobují ospalost, došlo-li u vás ke konzumaci alkoholu nebo drog.

Kontrolujte poškozené části

Před dalším použitím elektrické nářadí pečlivě zkontrolujte, abyste určili, zda bude správně pracovat a zda bude řádně plnit určenou funkci.

Zkontrolujte správné srovnání pohybujících se dílů, aby nemohlo dojít k jejich zablokování.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo ztrátě dílů a v případě potřeby zajistěte jejich výměnu nebo opravu v autorizovaném servisu. Zkontrolujte i ostatní podmínky, které by mohly ovlivnit správnou funkci tohoto elektrického nářadí.

Ochranný kryt nebo jiná část nářadí, která je poškozena, musí být řádně opravena nebo vyměněna v

autorizovaném servisu, pokud není v tomto návodu uveden jiný postup.

Každý spínač, který nepracuje správně, musí být vyměněn v autorizovaném servisu.

Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač ZAPNUTO/VYPNUTO neprovádí zapínání a vypínání tohoto nářadí.

Varování

Nepokoušejte se provádět žádné úpravy tohoto elektrického nářadí. Použití jakéhokoli příslušenství a

doplňků, které nejsou uvedeny a doporučeny v tomto návodu k obsluze, může vést k poškození tohoto

elektrického nářadí a k zranění jeho obsluhy.

Svěřte opravu tohoto nářadí pouze kvalifikované osobě.

Toto elektrické nářadí splňuje požadavky platných státních i mezinárodních norem a bezpečnostních

předpisů. Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanými osobami, které budou používat originální náhradní díly. Nedodržení tohoto pokynu může vést k značnému ohrožení uživatele.

Prevence proti vzniku požáru

Při použití některých druhů elektrického nářadí uvnitř vašeho domu nebo v dílně by měly být dodržovány základní protipožární předpisy. Jako preventivní opatření doporučujeme, abyste provedli

konzultaci s odborníkem, která se bude týkat výběru a použití vhodného hasicího přístroje



PECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY FOUKAČ/VYSAVAČ



VAROVÁNÍ!

Nikdy nedovolte používat tento foukač/vysavač dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Nepoužívejte tento foukač/vysavač pro jiné účely, než jsou účely popsané v tomto návodu k obsluze.

Nastudujte si výstražné štítky na nářadí a všechny nečitelné nebo jinak poškozené štítky vyměňte.

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s funkcí ovládacích prvků a naučte se, jak správně a bezpečně používat toto nářadí.

Uživatel vždy odpovídá za všechny nehody, které se stanou jiným osobám nebo jejich majetku.

Příprava

Vždy používejte vhodný oděv, rukavice a pevnou obuv. Doporučujeme vám používat schválený typ

ochranných brýlí.

Před použitím vašeho foukače/vysavače vždy vizuálně zkontrolujte, zda není některá část opotřebována nebo poškozena. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte. Vždy provádějte kontrolu izolace napájecího kabelu a všech použitých prodlužovacích kabelů, zda nejsou pořezány

nebo jinak poškozeny a zkontrolujte také stav zástrček a zásuvek. Každý kabel, který je pořezán, opotřebován nebo jinak poškozen a u kterého jsou poškozeny zástrčky nebo zásuvky, musí být před

použitím foukače/vysavače vyměněn.

Před spuštěním foukače/vysavače se vždy ujistěte, zda nezůstal uvnitř nářadí žádný materiál.

Taková

situace může být nebezpečná.

Před každým použitím vždy zkontrolujte správnou funkci proudového chrániče (RCD).

Používejte pouze náhradní díly, které jsou doporučeny pro tento výrobek.

Při provádění oprav nebo seřízení dávejte vždy pozor.

Foukač/vysavač, u kterého byly provedeny nepovolené úpravy nebo který není kompletní, je nebezpečný a proto se nepokoušejte o jeho použití.

Použití vašeho foukače/vysavače

Vždy zkontrolujte prostor, ve kterém budete pracovat, zda se v něm nenachází žádné dráty nebo jiné

nevhodné předměty, které by mohly způsobit poškození tohoto foukače/vysavače a zranění obsluhy.

Nikdy do tohoto foukače/vysavače nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou štěrk, lahve, plechovky nebo

kousky kovu. Tyto předměty by mohly způsobit poškození tohoto nářadí a možné zranění obsluhy a

okolo stojících osob.

Nikdy nepoužívejte toto nářadí, jsou-li v blízkosti jiné osoby, a to zejména děti nebo domácí zvířata.

Nikdy nedovolte žádné osobě, která není řádně seznámena s těmito pokyny, aby používala toto nářadí.

Je-li to možné, nepracujte s tímto foukačem/vysavačem ve vlhkém prostředí.

Naučte se, jak v případě nouze provedete rychlé zastavení tohoto foukače/vysavače.

Nikdy nepoužívejte tento foukač/vysavač, došlo-li k poškození, nesprávnému nasazení nebo ztrátě

jakéhokoli krytu.

Před použitím tohoto foukače/vysavače se ujistěte, zda jste zaujali bezpečnou pracovní polohu.

Před spuštěním tohoto foukače/vysavače se ujistěte, zda jsou řádně utaženy všechny šrouby a matice.

Používejte tento foukač/vysavač pouze v suchém prostředí a nikdy jej nepoužívejte venku v dešti.

Nepoužívejte tento foukač/vysavač, došlo-li k poškození jeho bezpečnostního zařízení nebo k ztrátě

ochranného krytu.

Při čištění tohoto nářadí buďte velmi opatrní. Aby bylo zabráněno způsobení zranění, tato činnost musí

být prováděna pouze na vypnutém foukače/vysavači, který je odpojen od napájecího zdroje.

Ujistěte se, zda jsou řádně zkontrolovány všechny použité napájecí a prodlužovací kabely, zda nejsou

poškozeny a zda jsou správně vedeny bez zauzlení.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky:

Před ponecháním foukače/vysavače bez dozoru.

Před odstraněním příčiny zablokování.

Před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakékoli údržby.

Dojde-li k náhodnému nasátí cizího předmětu nebo jiných nevhodných nečisto do foukače/vysavače,

provedte okamžitě jeho vypnutí a nepoužívejte jej, dokud nebude provedena kontrola a dokud si nebudete zcela jisti, že je foukač/vysavač v bezvadném provozním stavu.

Vydává-li foukač/vysavač jakékoli neobvyklé zvuky nebo začne-li neobvykle vibrovat, okamžitě jej ZASTAVTE, odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky a zjistěte příčinu závady.

Nadměrné vibrace mohou způsobit poškození foukače/vysavače a zranění obsluhy.



Zbytková rizika

Přestože je toto elektrické nářadí používáno podle uvedených postupů, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Následující rizika mohou vzniknout z důvodu konstrukce a designu tohoto elektrického nářadí:

1. Poškození plic, není-li používána účinná maska proti prachu.
2. Poškození sluchu, není-li používána účinná ochrana sluchu.
3. Zdravotní problémy vyplývající z působení vibrací, je-li elektrické nářadí používáno dlouhodobě nebo

není-li odpovídajícím způsobem ovládáno a není-li řádně prováděna jeho údržba.

VAROVÁNÍ! Toto nářadí vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může v určitých podmínkách narušovat aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Chcete-li omezit riziko vážného nebo smrtelného zranění, osobám s lékařskými implantáty doporučujeme před použitím tohoto stroje provést

konzultaci s lékařem nebo výrobcem lékařského implantátu.

POPIS VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ



Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.



Při provozu hrozí riziko odmrštění kamínků a jiných předmětů tímto nářadím.

Udržujte ostatní osoby a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.



Nepřibližujte ruce k otáčejícímu se ventilátoru.

Vždy odpojte tento stroj od napájecího zdroje před prováděním čištění, kontroly nebo opravy a v případě, kdy dojde k jeho poškození.



Nepoužívejte tento výrobek v dešti a nenechávejte jej venku na dešti.



Dojde-li k poškození nebo přeseknutí kabelu, okamžitě odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky.



Používejte ochranu zraku.

Používejte masku proti prachu.



Při likvidaci elektrických zařízení by tato zařízení neměla být vyhazována do běžného domácího odpadu. Existuje-li taková možnost, zajistěte prosím jejich recyklaci. Informujte se prosím o možnosti recyklace tohoto výrobku na místním úřadě nebo u autorizovaného prodejce.




Symbol pro nářadí třídy II.



V souladu se základními platnými bezpečnostními normami směrnice EU

Popis stroje

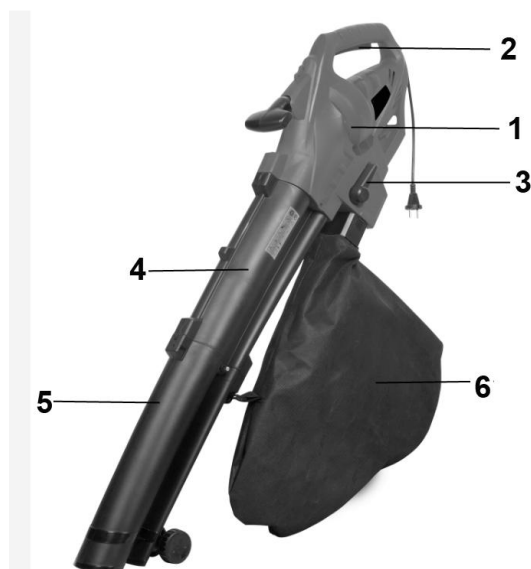

1. Tělo foukače/vysavače
2. Spínač zapnuto/vypnuto
3. Přepínač volby pracovního režimu foukače/vysavače
4. Vrchní trubice fukaru/vysavače s kolečky
5. Spodní trubice fukaru/vysavače s kolečky
6. Vak na nečistoty

Vyjměte z balení **dvě** trubice sání/foukání, **jedno** tělo foukače/vysavače šrouby, které jsou v sáčku v dodaném balení.

Uživatel musí provést nejdříve sestavení dvou trubic pomocí šroubů, viz **obr.** a potom musí vložit kompletní trubici do těla nářadí a musí ji zajistit zbývajcími dvěma dodanými šrouby, viz **obr.**




Ujistěte se, zda jsou všechny tři části správně sestaveny.

Sestavení (obr.3 a obr.4)

1. Vemte sací trubky a spojte je do sebe pomocí šroubů, které naleznete v montážním pytlíčku. Sestavte trubku 2-2 a vložte do tube 2-1 a mírně přitlačte.. Pevně spojte přiloženým šroubem. viz Obr. 3, a pak dejte celou trubku do těla stroje a zabezpečte dalšími dvěma poskytnutými šrouby, viz Obr. 4



obr.3

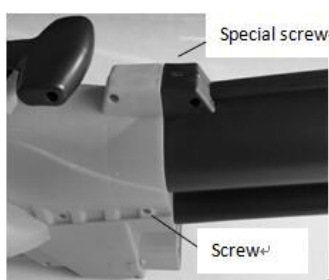

obr.4

POZOR: Jestli nějaký díl chybí nebo je poškozen
Nezapínejte stroj do zásuvky dokud jste nevyměnili
chybějící nebo poškozené části.

Nasazení sběrného vaku na nečistoty (obr.5 a obr. 6)

Před montáží sběrného vaku na nečistoty zajistěte, aby byl / volič chodu proudu vzduchu volný a není ucpaný nečistotami z předešlého používání. Spojte háček na sběrném sáčku s trubicí (obr. 5)

Nástavec sběrného vaku zasuňte do příslušné příruby (obr. 6).



obr.5



obr.6

Před zahájením práce

Před zahájením práce připojte zástrčku napájecího kabelu foukače/vysavače k napájecímu zdroji, který je opatřen proudovým chráničem a zapněte nářadí. Zkontrolujte správnou funkci proudového chrániče.

Spuštění foukače/vysavače

Před spuštěním foukače/vysavače se vždy ujistěte, zda jsou dvě spojené střední trubice foukače/vysavače řádně připevněny k tělu nářadí.



Varování! Před volbou pracovního režimu nářadí se ujistěte, zda se plynule pohybuje páčka volby režimu pro foukač nebo vysavač a zda není její pohyb znemožněn nečistotami z předcházejícího použití. Pomocí páčky na boční části nářadí zvolte režim Vysavač nebo Foukač a nastavte spínač zapnuto/vypnuto z polohy **VYPNUTO** do polohy **ZAPNUTO**

Zastavení foukače/vysavače

Chcete-li foukač/vysavač zastavit, jednoduše nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy **VYPNUTO**.

Použití foukače/vysavače

Nepokoušejte se vysávat mokré nečistoty. Před použitím vysavače nechte spadané listy uschnout.

Tento foukač/vysavač může být použit pro úklid nečistot z teras, pěšin, příjezdových cest, trávníků,

křovin a záhonů. Umožňuje také vysávání listů, papírů, malých větviček a dřevěných pilin.

Používáte-li

tento foukač/vysavač v režimu vysavač, nečistoty jsou před vyfouknutím do vaku na nečistoty nasávány přes sací trubici a prochází také sacím ventilátorem, ve kterém dochází k jejich částečnému

roztrhání. Roztrhaný organický odpad je ideální pro mulčování kolem rostlin. Varování! Jakékoli tvrdé

předměty, jako jsou kamínky, plechovky, střepy atd., způsobí zničení tohoto ventilátoru.

Důležité

Nepoužívejte tento foukač/vysavač pro vysávání vody nebo velmi vlhkých nečistot.

Nikdy nepoužívejte tento foukač/vysavač bez řádně nasazeného vaku na nečistoty.

Obsluha foukače/vysavače

Režim foukač

Před zahájením práce zkontrolujte prostor, na kterém budete pracovat. Odstraňte všechny předměty a

nečistoty, které by mohly být foukačem odmrštěny nebo zaseknuty či jinak zablokovány ve vysavači.

Pomocí páčky na boční části nářadí zvolte funkci foukač a zapněte nářadí. S

foukačem/vysavačem

opřeným o svá kolečka pohybujte nářadím směrem dopředu a používejte hubici tak, aby byly nečistoty

odfukovány směrem dopředu.

Střídavě držte hubici těsně nad zemí a otáčejte nářadí ze strany na stranu. Současně se pohybujte

směrem dopředu a ved'te hubici tak, aby byly nečistoty odfukovány v požadovaném směru.

Nafoukejte

nečistoty na přiměřenou hromadu a potom použijte funkci vysavače, abyste mohli nahromaděné nečistoty odstranit.

Režim vysavač

Před zahájením práce zkontrolujte prostor, na kterém budete pracovat. Odstraňte všechny předměty a nečistoty, které by mohly být foukačem odmrštěny nebo zaseknuty či jinak zablokovány ve vysavači.

Pomocí páčky na boční části náradí zvolte funkci vysavač a zapněte náradí. S foukačem/vysavačem

opřeným o svá kolečka pohybujte náradím směrem dopředu a používejte hubici tak, aby byly nečistoty

vysávány do náradí. Střídavě držte hubici těsně nad zemí a otáčejte náradí ze strany na stranu. Současně se pohybujte směrem dopředu a vedte hubici tak, aby byly nečistoty nasávány do náradí.

Nevtlačujte hubici do hromady odpadu, protože by došlo k zablokování sací trubice a k snížení výkonu náradí.

Organické materiály, jako jsou listí, obsahují velké množství vody, která může způsobit jejich přilepení

uvnitř sací trubice. Chcete-li omezit přilepování vlhkého materiálu, nechte listí několik dní oschnout.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

Varování! Před prováděním jakékoli kontroly nebo údržby odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Před zahájením práce provádějte pravidelnou kontrolu stroje. Ujistěte se, zda jsou řádně utaženy všechny šrouby a matice a zda jsou správně upevněny všechny kryty.

Všechny opotřebované nebo poškozené díly musí být vyměněny, aby byl u foukače/vysavače zajištěn

bezproblémový provozní stav.

Nikdy nenechávejte materiál ve foukače/vysavači nebo ve vaku na nečistoty. To by mohlo být nebezpečné při startování foukače/vysavače.

Po použití proveďte kompletní očištění foukače/vysavače.

Ujistěte se, zda je foukač/vysavač vypnutý a zda je odpojen od zdroje napájení. Sejměte a vyprázdněte vak na nečistoty. Ujistěte se, zda řádně pracuje páčka pro volbu pracovního režimu foukače/vysavače a zda není její poloha zablokována nečistotami. Pomocí kartáče odstraňte všechny

nečistoty nacházející se v blízkosti ventilátoru a uvnitř trubice foukače/vysavače.

Stále udržujte v čistotě větrací drážky na skříni motoru.

Nikdy nečistěte tento stroj vodou a nikdy na něj nestříkejte vodu. Čistěte skříň motoru pouze vlhkým

hadříkem a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla! Tyto látky by mohly způsobit poškození plastových dílů stroje. Nakonec proveďte pečlivé osušení skříně motoru.

Uložte toto náradí na suchém místě, mimo dosah dětí.

Ochrana životního prostředí



Likvidace

Tento projekt je vybaven označením separovaného sběru a třídění odpadů z elektrického a elektronického

zařízení (WEEE). To znamená, že při recyklaci a demontáži tohoto zařízení je nezbytné dodržovat požadavky Evropské Směrnice 2002/96/ES, aby se snížil nepříznivý vliv na životní prostředí.

Podrobné informace vám poskytne váš místní nebo regionální správní orgán.

Elektronika, která nebyla odevzdána a příslušným způsobem roztříděna, může ohrožovat životní prostředí

a zdraví lidí v důsledku obsahu škodlivých látek.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



My společnost,

Dunsch Europe Srl

Via Dell Artigianato 10

29010-Gragnano Trebbiense (Italia)

osoba odpovědná za technické údaje: Aurelio de Michele

Prohlašujeme, že tento výrobek elektrický vysavač/foukač splňuje veškeré bezpečnostní a právní předpisy pro provoz dle udávaných norem.

Elektrický vysavač/foukač model: VeGA VE50302 (LE50302BV1(DT2200))

Měřená hladina akustického výkonu: 83,5 dB (A)

Garantovaná hladina akustického výkonu ... 102 dB (A)

2014/30/EC " Electro Magnetic Compatibility "

2006/42/EC "Strojní"

2000/14/EC + 2005/88/EC "Hlučnost"

2011/65/EU "ROHS"

2012/19/EU "WEEE"

s následujícími normami:

EN 60335-2-91:2003

EN 62233:2008

EN 786:1996+A2:2009

EN 60335-1:2012

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

ZEK 01.4-08

Dunsch Europe Srl

Via Dell Artigianato 10

29010-Gragnano Trebbiense (Italia)

3.11.2016

Výkonný ředitel

Aurelio de Michele