

DVB 219 T2DUAL



GoGEN




NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Řiďte se všemi varováními.
4. Dodržujte všechny instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte přístroj pouze suchou tkaninou.
7. Neblokujte větrací otvory a instalujte přístroj v souladu s pokyny.
8. Neinstalujte přístroj blízko tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, tepelný výměník, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku nelze do vaší zásuvky zasunout, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo a nedošlo k jeho propíchnutí, zvláště v blízkosti zástrčky, zásuvky a místa, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
12. Přístroj vytáhněte ze zásuvky během bouřek nebo v případě, že se delší dobu nepoužívá.
13. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například došlo k poškození síťového kabelu nebo zástrčky, přístroj byl polit tekutinou nebo do něj spadly cizí předměty, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálním způsobem nebo došlo k jeho pádu.
14. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí být volně dostupné.
15. Nesmí být bráněno větrání přístroje zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsy, atd.
16. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
17. Při likvidování baterií je třeba věnovat pozornost aspektům životního prostředí.
18. Používejte přístroj v mírném klimatu.
19. Přístroj se nesmí vystavovat kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinami, např. vázy.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni, apod.

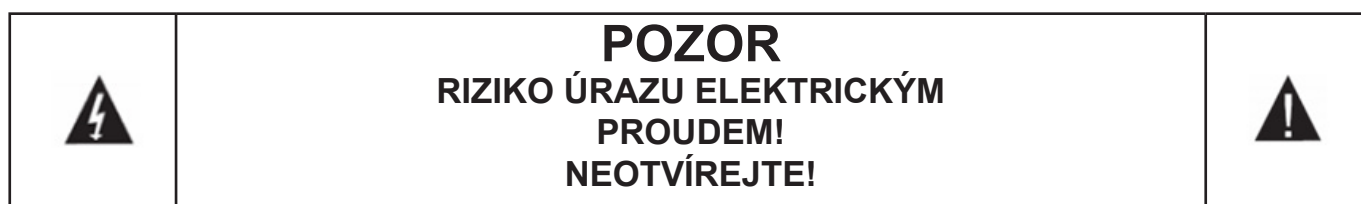

Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje je přítomno nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol znamená, že v literatuře doprovázející přístroj jsou důležité pokyny týkající se provozu a údržby.



Tento symbol znamená, že tento produkt má mezi nebezpečným napětím ze sítě a součástmi přístupnými uživateli dvojitou izolaci. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.




POZOR: Pokud dojde k ovlivnění přístroje statickou elektřinou, může přestat fungovat a může být nutné, aby jej uživatel resetoval.

UPOZORNĚNÍ: Paměťové zařízení USB je třeba připojit přímo do přístroje. Nedoporučujeme používání prodlužovacího kabelu USB, aby nedošlo k selhání přenosu data a k rušení.


POPIS VÝROBKU

ČELNÍ PANEL

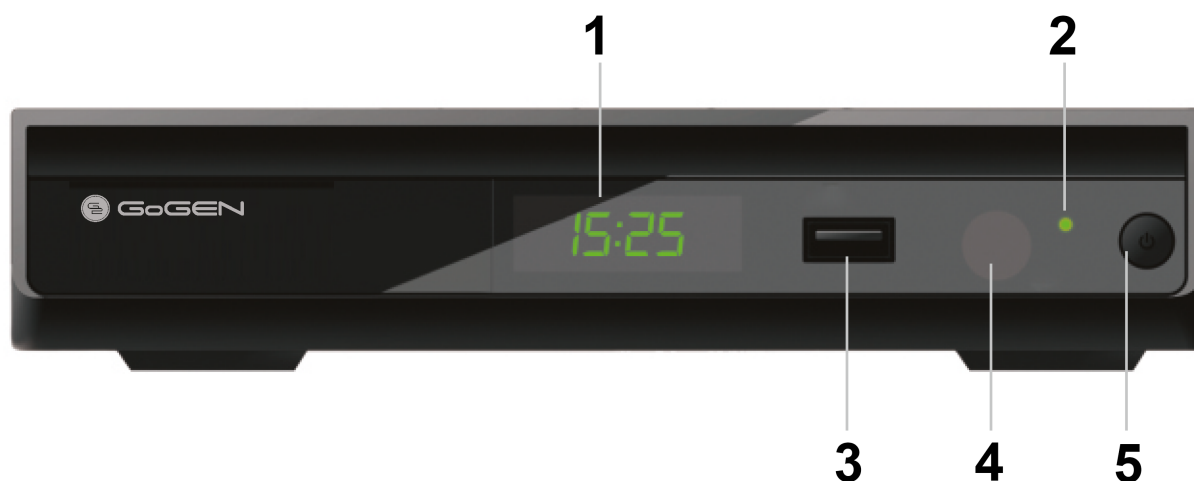

1. Displej
2. Indikátor napájení
3. USB port
4. Senzor dálkového ovládání
5. Hlavní vypínač


ZADNÍ PANEL

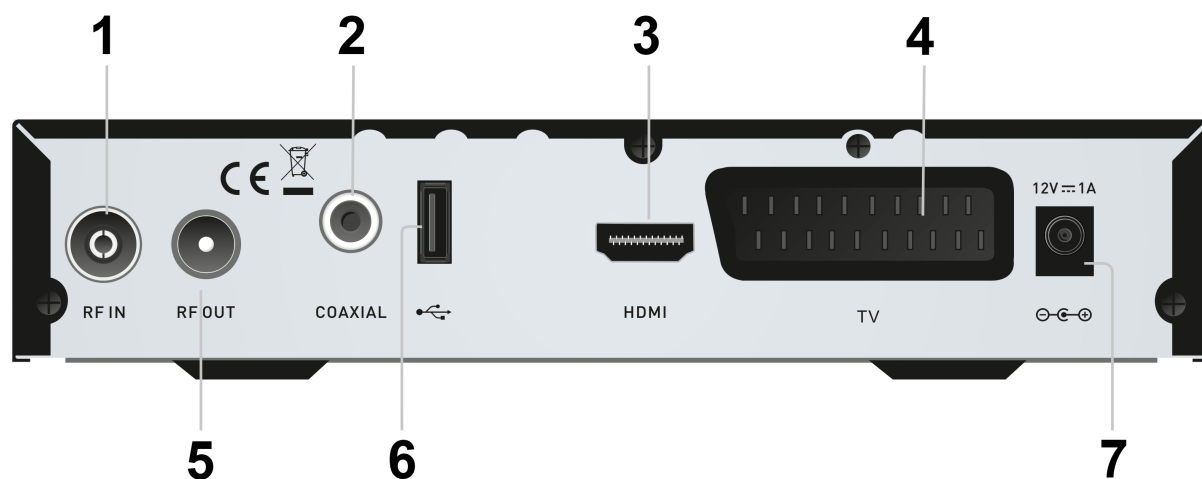

1. Anténa vstup
2. SPDIF koaxiální digitální audio výstup
3. HDMI výstup
4. SCART
5. Anténní výstup RF Loop do externího zařízení
6. Síťový USB port
7. Vstup pro adaptér, připojení stejnosměrného napájení


DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. STANDBY (pohotovostní režim)
(přepíná mezi provozním a pohotovostním režimem)
2. INFO (Podá informaci o aktuálním kanálu)
3. PLAY (přehrát)
4. Předchozí/Další
5. PAUSE (Pauza/Zapnutí funkce časového posunu)
6. MENU (Otevírá a zavírá stránku menu)
7. Směrová tlačítka (Slouží k procházení položkami menu)
8. OK (Potvrzení výběru v menu)
9. RECORD (Nahrave TV pořad)
10. Numerická tlačítka (Umožňují přímý výběr kanálu)
11. USB (Vstup do video menu)
12. MEDIA (Vstup do menu nahrávání)
13. TTX (Zapnutí/vypnutí teletextu)
14. TIMER (Vstup do menu nastavení času)
15. MUTE (Vypne/zapne zvuk)
16. SUBTITLE (Zapnutí titulků)
17. Přetáčení zpět/vpřed
18. EXIT (Ukončení)
19. STOP (Zastaví přehrávání nebo nahrávání pořadu)
20. EPG (Otevírá menu elektronického průvodce programy)
21. BACK (Přepne na předchozí kanál)
22. TV/RADIO (Přepnutí mezi režimem TV a rádio)
23. AUDIO (Vyberá režim audio a zvukovou stopu)
24. RES (Přepíná HDMI rozlišení)
25. FAV (Otevře seznam oblíbených položek)
26. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítka (tlačítka interaktivních funkcí/funkcí vedlejších menu)

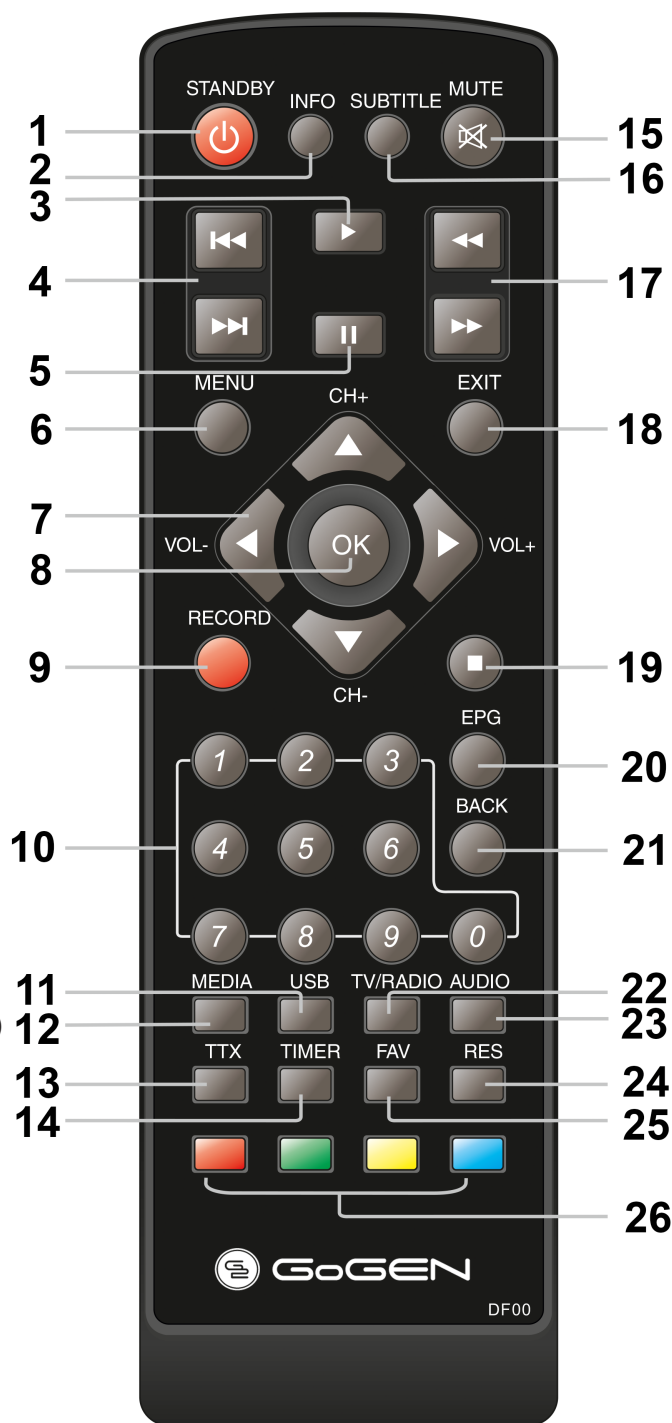

ZAPOJENÍ SYSTÉMU

Existuje celá řada TV přijímačů a dalších zařízení, které můžete k rekordéru připojit. V této příručce se setkáte s několika nejběžnějšími způsoby zapojení vašeho nového zařízení.

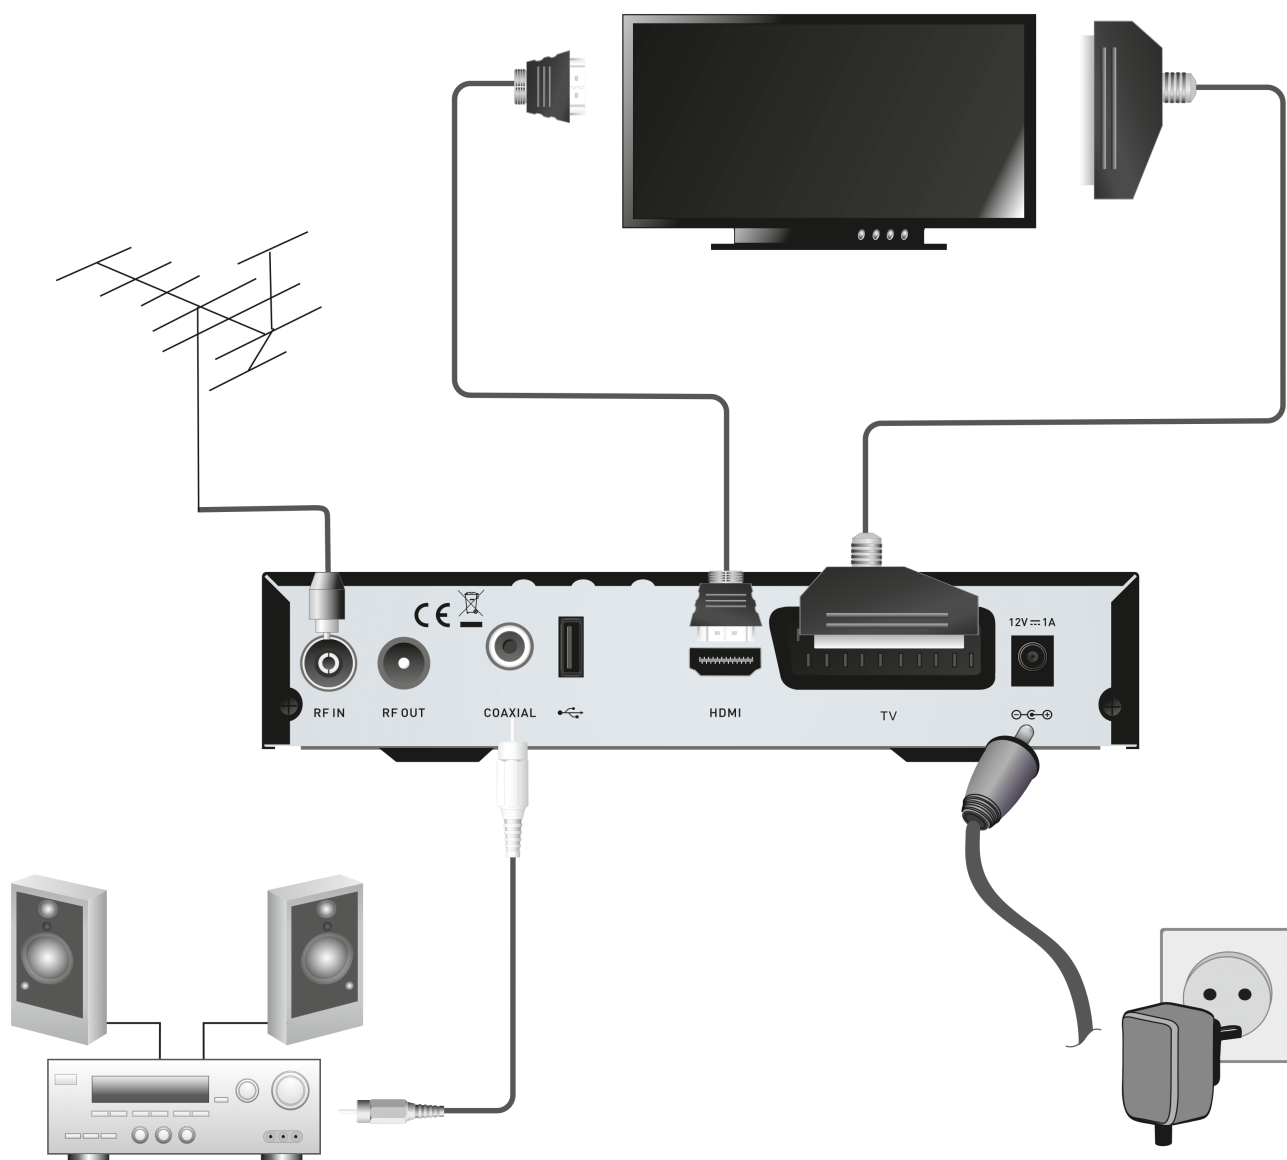


POZNÁMKY:

- Při zapnutém napájení rekordéru nepřipojujte/neodpojujte konektor kabelu HDMI.
- Při zapnutém napájení svítí indikátor zeleně, v pohotovostním režimu svítí červeně.

ZAČÍNÁME

UVÍTACÍ STRÁNKA


Při prvním zapnutí rekordéru se zobrazí uvítací menu „Welcome“.
Kurzorovými tlačítky postupně vyberte a nastavte parametry „Region“, „Language“ (jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazení), „Aspect Mode“ (poměr stran), „New Password“ (nové heslo). Zvýrazněním volby „OK“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte vyhledávání kanálů.

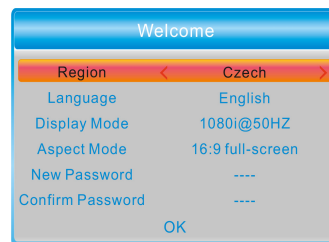

INSTALACE

Menu Instalace slouží k nastavení způsobu vyhledávání kanálů a použití funkce LCN.


- Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ zvýrazněte možnost „Installation“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu instalace.
- Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a stisknutím „OK“ otevřete vedlejší menu.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

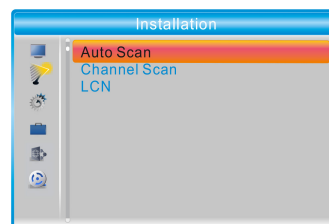

Auto Scan

Menu „Auto Scan“ slouží pro nastavení automatického vyhledávání kanálů.


- Zvýrazněním volby „Auto Scan“ (automatické vyhledávání) a stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu Auto Scan.
- Kurzorovými tlačítky vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2 Signal Only“ (jen FTA/jen T2).
- Automatické vyhledávání spustíte zvýrazněním volby „Search“ (vyhledat a stisknutím tlačítka „OK“).

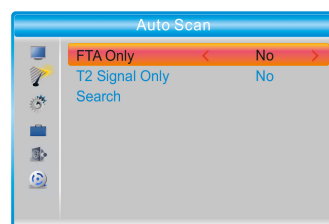

Channel Scan

Menu „Channel Scan“ slouží pro nastavení manuálního vyhledávání kanálů.

- Zvýrazněním volby „Channel Scan“ (vyhledávání kanálů) a stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu vyhledávání.
- Kurzorovými tlačítky nastavte Scan mode (režim vyhledávání), Scan Band (prohledávané pásmo), Channel No. (číslo kanálu), Frequency (frekvenci), Bandwidth (šířku pásma) a Network Search (vyhledávání v síti).
- Manuální vyhledávání spustíte zvýrazněním volby „Search“ (vyhledat) a stisknutím tlačítka „OK“.

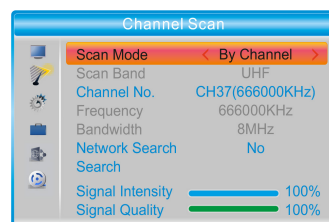

LCN

V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout funkci LCN (logické číslování kanálů).
Při zapnuté funkci LCN nelze měnit originální číslování kanálů při vyhledávání.

OBSLUHA

SEZNAM KANÁLŮ (CHANNEL LIST)

Seznam kanálů můžete zobrazit stisknutím tlačítka „OK“. Kurzorovými tlačítky vyberte kanál, který chcete sledovat.

ZOBRAZENÍ ELEKTRONICKÉHO PŘÍVODCE PROGRAMY (EPG)

Zobrazení EPG všech kanálů:

- Pomocí tlačítka „EPG“ vyvolejte menu průvodce EPG, jehož okno se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky s náhledem aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ vyberte požadovaný kanál, Pomocí tlačítek „DOLEVA“ a „DOPRAVA“ označte požadovanou událost/pořad,
- Pomocí „ZELENÉHO“ tlačítka nastavte časovač události. Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka vyvolejte menu „Time bar“ (časová osa), kde můžete vybrat způsob zobrazení času a posouvat ho tlačítkem „OK“.
- Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte údaje o vybrané události/pořadu.
- Stisknutím tlačítka „EXIT“ (ukončit) se vrátíte do předchozí nabídky.

V menu „Time bar“:

- ← Ukončit zobrazení časové osy.
- ^ Zpět na aktuální čas.
- ◀ ▶ Skočí dopředu nebo dozadu vždy o půl hodiny.
- ◀▶ Skočí dopředu nebo dozadu vždy o 2 hodiny.
- ◀▶ Skočí dopředu nebo dozadu vždy o 24 hodin.



EDITACE KANÁLŮ

MENU EDITACE KANÁLŮ (EDIT CHANNEL)

- Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Edit Channel“ a stisknutím „PRAVÉHO“ tlačítka vstupte do menu Editace kanálů.
- Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).



SEZNAM KANÁLŮ TV / RÁDIO (TV / RADIO CHANNEL LIST)

Pomocí tohoto menu se nastavují Oblíbené kanály a funkce uzamčení, přeskok, přesunutí, řazení, smazání a přejmenování vybraných TV/Rádio kanálů.


- V menu Editace kanálů zvýrazněte „TV Channel List“ nebo „Radio channel List“, stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte menu Seznam kanálů TV/Seznam kanálů Rádio.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovaný kanál. stiskněte tlačítko „OK“, v pravém horním rohu obrazovky se objeví náhled vybraného programu.
 - Chcete-li kanál označit jako FAV (oblíbený), stiskněte tlačítko „FAV“ a potvrďte tlačítkem „OK“.
 - Stisknutím „Červeného“ tlačítka se zapíná funkce „Lock“ (zámek) a potvrdí se tlačítkem „OK“. Systém vás vyzve k zadání hesla. Poté se vybraný kanál zamkne.
 - Stisknutím „Zeleného“ tlačítka se zapne funkce „Skip“ (přeskočení) a po potvrzení tlačítkem „OK“ se kanál přeskočí.
 - Stisknutím „Žlutého“ tlačítka se zapne funkce „Move“ (přesunutí). Označte požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem „OK“. Pomocí tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte novou pozici. Po stisknutí „OK“ se kanál přesune do vybrané pozice.
 - Stisknutím „Modrého“ tlačítka vyvoláte vedlejší menu Editace kanálu.
 - Stiskněte „OK“ ještě jednou, rozhodnete-li se příslušnou funkci zrušit.
 - Opakovaným stisknutím „barevného“ tlačítka se odpovídající funkce ukončí.
- Stisknutím tlačítka „Exit“ (ukončit) se uloží provedené změny a vrátíte se do menu „Edit Channel“.



POZNÁMKA: Práce se seznamem Rádio kanálů je prakticky stejná jako se seznamem TV kanálů, je zde jen jeden rozdíl: V režimu „Seznam Rádio kanálů“ chybí informace o videu, a proto se v okně náhledu vpravo stále zobrazuje symbol Rádia.

SMAZAT VŠE (DELETE ALL)

- V menu Editace kanálů zvýrazněte volbu „Delete All“ (smazat vše) a stiskněte „OK“.
- Systém vás vyzve k zadání hesla. Výchozím heslem je „0000“ nebo „1234“.
- Zobrazí se varování pro ověření, jestli opravdu chcete vymazat všechny kanály. Vyberte „Yes“ (ano) a stiskněte tlačítko „OK“, chcete-li vymazat všechny kanály. Vyberte „No“ (ne) a stiskněte tlačítko „OK“, rozhodnete-li se operaci zrušit.

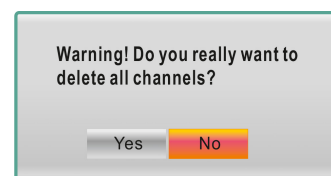


NASTAVENÍ SYSTÉMU

MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU (SYSTEM SETUP MENU)

Řadu aspektů vašeho STB lze nastavit tak, aby odpovídaly vašim potřebám a preferencím.

- Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „System Setup“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu nastavení systému.
- Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

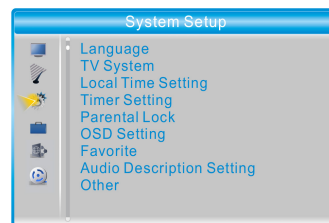

JAZYK (LANGUAGE)

Tato nabídka umožňuje nastavit jazyk systému, zvuku, titulků a teletextu a nastavit funkci titulků.

- Subtitle (titulky): Vyp./Normální/Pro nedoslýchavé
- MP4 Subtitle CodePage (kódování titulků): Windows-1250/ISO8859



TV SYSTÉM (TV SYSTEM)

V tomto menu se nastavuje rozlišení videa, poměr stran obrazu, výstup videa a výstup digitálního zvuku.


- Video Resolution (rozlišení videa): Nastavení různých rozlišení videa.
- Aspect Mode (poměr stran obrazu): 4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen
- Video Out (výstup videa): CVBS/RGB
- Digital Audio Out (výstup digitálního zvuku): Výstupy BS Out/LPCM



NASTAVENÍ MÍSTNÍHO ČASU (LOCAL TIME SETTING)

V tomto menu se nastavuje region a místní čas.


- Region: Pomocí této nabídky změníte region.
- GMT Usage (použití GMT): Pomocí této nabídky otevřete použití GMT podle regionu / definovaného uživatelem. Také použití GMT ukončíte.
- GMT Offset: (posun GMT): Rozsah posunu GMT je „-11:30 až +12:00“, s postupným zvyšováním o půl hodiny (funkční pouze v režim „Definováno uživatelem“ pro Použití GMT.)
- Summer Time (letní čas): Zap/Vyp
- Date/Time (datum a čas): Datum a čas nastavte numerickými tlačítky. Platí jen v režimu „Off“ (vyp.) pro využití GMT.

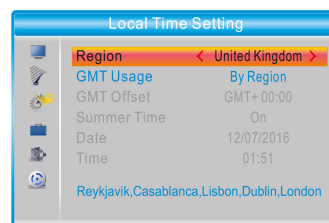

NASTAVENÍ ČASOVAČE (TIMER SETTING)

Zde můžete nastavit časovač programů. Nastavit můžete až 8 časovačů.


- Timer Mode (režim časovače): Vyp./Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně
- Timer Service (služba časovače): Kanál/nahrávání
- Wakeup Channel (kanál buzení): Nastavte požadovaný kanál jako kanál při zapnutí.
- Wakeup Date (datum buzení): Numerickými tlačítky nastavte datum buzení.
- On Time (v čase): Numerickými tlačítky nastavte čas buzení.
- Duration (doba trvání): Numerickými tlačítky nastavte trvání.

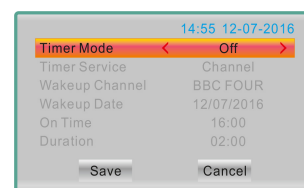

RODIČOVSKÝ ZÁMEK (PARENTAL LOCK)

Menu slouží k uzamčení menu a kanálů, nastavení zámku podle hodnocení a ke změně hesla.


- V menu „System Setup“ zvýrazněte volbu „Parental Lock“ (rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko „OK“. Systém vás vyzve k zadání hesla.
- Po zadání správného hesla pomocí numerických tlačítek se zobrazí menu rodičovského zámku.
- Menu Lock (zámek menu): Zamkne přístup k menu Editace kanálu a Instalace. Zámek menu nastavte na vypnuto nebo zapnuto.
- Rating Lock (zámek hodnocení): Vyp./Věk 4 ~ 18
- New Password (nové heslo): Slouží k nastavení nového hesla.
- Confirm Password (potvrzení hesla): Slouží k potvrzení nového hesla.

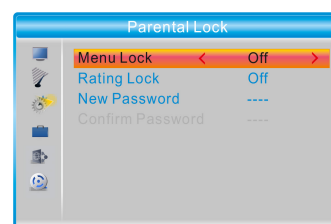

NASTAVENÍ OSD (OSD SETTING)

V tomto menu můžete nastavit dobu trvání zobrazení OSD a průhlednost OSD.

- OSD Timeout (Trvání OSD): 1-10
- OSD Transparency (průhlednost OSD): Vyp./10%/20%/30%/40%

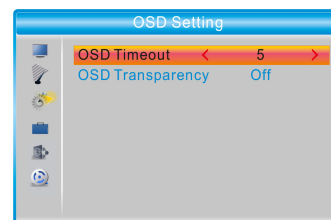

OBLÍBENÉ (FAVORITE)

V tomto menu můžete přejmenovat skupinu oblíbených kanálů.


- V menu „System Setup“ zvýrazněte „Favorite“ a stisknutím tlačítka „OK“ vstupte do menu oblíbených pořadů.
- Vyberte oblíbenou skupinu, kterou chcete přejmenovat a stiskněte tlačítko „OK“, aby se zobrazila simulovaná klávesnice. Pomocí kurzorových tlačítek vybírejte jeden znak za druhým a výběr vždy potvrďte tlačítkem „OK“. Po skončení zadávání stiskněte „Modré“ tlačítko a ukončete operaci přejmenování.
- Stisknutím tlačítka „EXIT“ (ukončit) zavřete menu přejmenování skupiny.



NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO POPISU (AUDIO DESCRIPTION SETTING)

V tomto menu se nastavuje zvukový popis.


- AD Service (služba zvukový popis - AD): Zap./Vyp.
- Use AD as default (používat službu AD jako standard): Zap./Vyp.
- AD Volume Offset (úprava hlasitosti AD): -3~3

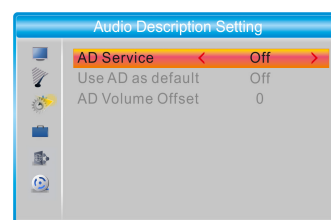

OSTATNÍ (OTHERS)

Tato nabídka vám umožňuje nastavit napájení antény, druh přehrávaných kanálů, zvukový signál, autom. poh. režim a smyčku v pohotovostní režimu.

- Antenna Power (5V napájení antény): Zap./Vyp.
- Channel Play Type (typ přehrávání kanálů): Všechny/Volné/Kódované
- Auto Standby (automatické vypnutí do pohotovostního režimu): 30 min./1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.
- Loophthrough In Standby (průchodnost anténního signálu v pohotovostním režimu): Zap/Vyp

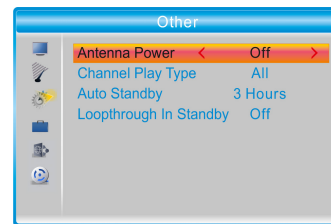

NÁSTROJE

NÁSTROJE (TOOLS)


- Vyvolejte hlavní menu stisknutím tlačítka „MENU“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Tools“ a stisknutím tlačítka „DOPRAVA“ otevřete menu nástrojů.
- Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).



INFORMACE (INFORMATION)

Zde najdete důležité informace o hardwaru a použitém softwaru.


- V menu „Tools“ zvýrazněte „Information“, stiskněte tlačítko „OK“ a zobrazí se informační okno.
- Menu „Information“ zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

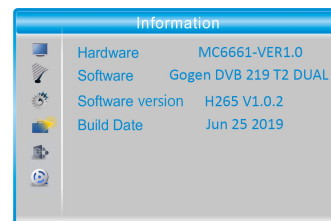

NASTAVENÍ Z VÝROBY (FACTORY SETTING)

Zde můžete obnovit původní tovární konfiguraci zařízení a smazat všechny existující kanály.


- V menu „Tools“ zvýrazněte volbu „Factory Setting“ a stiskněte „OK“.
- System vás vyzve k zadání hesla.
- Zobrazí se požadavek na potvrzení operace. Vyberte „Yes“ (ano), chcete-li obnovit tovární nastavení a smazat všechny kanály. Vyberte „No“ (ne), chcete-li operaci zrušit.
- Stisknutím tlačítka „EXIT“ zavřete menu „Factory Setting“.

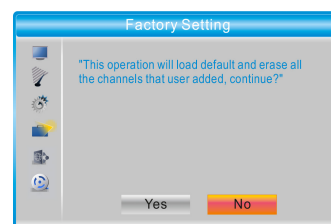

AKTUALIZACE SOFTWARE (SOFTWARE UPGRADE)

K dispozici je jeden způsob upgradování verze softwaru a to upgrade přes USB.


- V nabídce „Tools“ označte „Upgrade by USB“ a stiskněte tlačítko „OK“.
- Zobrazí se nabídka pro upgradování softwaru.
- Kurzorovými tlačítky označte požadovanou položku, poté označte „Start“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte upgrade.
- Stisknutím tlačítka „EXIT“ ukončíte nabídku.

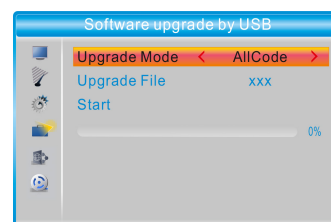

BEZPEČNĚ ODPOJIT USB ZAŘÍZENÍ (REMOVE USB DEVICE SAFELY)

Tato nabídka umožňuje bezpečné odebrání externího zařízení USB.


- V nabídce „Tools“ označte „Remove USB device safely“.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Poté se zobrazí okno s názvem připojeného USB zařízení. Chcete-li USB zařízení bezpečně odpojit, vyberte „OK“. Chcete-li operaci zrušit, vyberte „Cancel“.

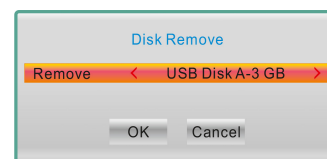

SÍŤ (NETWORK)

Tato nabídka umožňuje nastavit možnosti sítě a poslouchat internetové rádio.

- Network Setting (nastavení sítě): Výběr a nastavení nastavení parametrů sítě
- Network Application (síťové aplikace): Internetová rádia

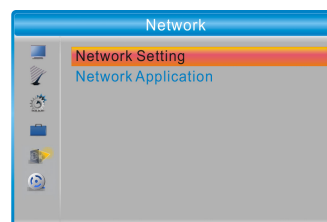

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ

HLAVNÍ MENU PŘEHRÁVAČE MÉDIÍ

Externí velkokapacitní paměťové zařízení připojte do USB portu.


- Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko „MENU“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte možnost „Media Player“ a tlačítkem „DOPRAVA“ otevřete menu přehrávače.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a pomocí tlačítka „OK“ vstupte do vedlejšího menu.
- Pro ukončení stiskněte tlačítko „EXIT“.



PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ (MEDIA PLAYBACK)

Díky této funkci můžete přehrávat mediální soubory z externího USB disku.

- V menu „Media Player“ zvýrazněte „Record“ (nahrávky), „Video“, „Music (hudba)“, nebo „Image“ (obrázek).
- Stisknutím tlačítka „OK“ vyvolejte menu Media Playback (přehrávání média).
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ vyberte požadovaný mediální soubor a stisknutím tlačítka „OK“ ho přehrajte.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

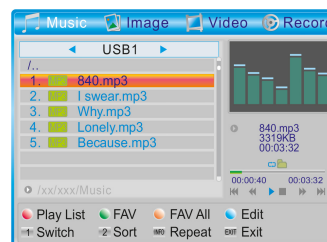

Hudba

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka zobrazte Play List (seznam skladeb).

„ZELENÉ“ tlačítko: Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do seznamu skladeb a stisknutím „ZELENÉHO“ tlačítka ho přidejte. Soubor se označí ikonou oblíbené položky.

„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím „ŽLUTÉHO“ tlačítka přidáte všechny soubory z aktuální složky do seznamu skladeb. Dalším stisknutím odeberete všechny soubory z aktuální složky ze seznamu skladeb.

„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím „Modrého“ tlačítka vstupte do vedlejšího menu editace.

Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačítko „2“: Stisknutím tlačítka „2“ otevřete okno řazení.

Seznam se může řadit podle názvu, času, velikosti nebo oblíbenosti.

Tlačítko „INFO“: Stisknutím tlačítka „INFO“ se zapne režim opakování.

Možnosti jsou opakovat obsah složky, náhodná složka a opakovat jednu skladbu.

Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

Obrázky

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím „ČERVENÉHO“ tlačítka zobrazíte seznam souborů.

„ZELENÉ“ tlačítko: Zvýrazněte soubor, který chcete přidat do seznamu a stisknutím „ZELENÉHO“ tlačítka ho přidejte. Soubor se označí ikonou oblíbené položky.

„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím „ŽLUTÉHO“ tlačítka přidáte všechny soubory z aktuální složky do seznamu. Dalším stisknutím odeberete všechny soubory z aktuální složky ze seznamu.

„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím „Modrého“ tlačítka vstupte do vedlejšího menu editace.

Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačítko „2“: Stisknutím tlačítka „2“ otevřete okno řazení.

Seznam se může řadit podle názvu, času, velikosti nebo oblíbenosti.

Tlačítko „INFO“: Stisknutím tlačítka „INFO“ otevřete nastavení obrázku.

Tlačítko „3“: Stisknutím tlačítka „3“ vyberte režim zobrazení více obrázků.

Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

Videa

„MODRÉ“ tlačítko: Stisknutím vyvoláte vedlejší menu pro editaci vybraného souboru.

Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record

Tlačítko „2“: Stisknutím se soubory v aktuální složce seřadí podle názvu/času/velikosti.

Tlačítko „INFO“: Stisknutím se zapne režim opakování (Opakovat složku/opakovat jeden soubor).

Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

Nahrávky

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stisknutím přejmenujete vybraný nahraný soubor.

„ZELENÉ“ tlačítko: Stisknutím zamknete vybraný nahraný soubor. (Pro tuto operaci se vyžaduje heslo), Dalším stisknutím se nahraný soubor odemkne.

„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stisknutím vymažete vybraný nahraný soubor.

Tlačítko „1“: Stisknutím se přepínají záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačítko „EXIT“: Návrat do nadřazené složky.

INFORMACE O HDD (HDD INFORMATION)

V tomto okně se zobrazí některé parametry externího disku.

- V menu „Media Player“ zvýrazněte „HDD Information“, stiskněte tlačítko „OK“ a zobrazí se okno informací pevného disku.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).

- Format (formátovat): FAT/NTFS

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka vyvolejte menu formátování média.


Stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ vyberte typ formátu disku (souborového systému). Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte.

- DVR Set (nastavení nahrávání DVR): REC&TMS/Record/Timeshift



Stisknutím MODRÉHO tlačítka vyvolejte menu nastavení DVR.

Stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ změňte typ DVR. Stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte operaci.

Stisknutím tlačítka „Cancel“ zrušte operaci.

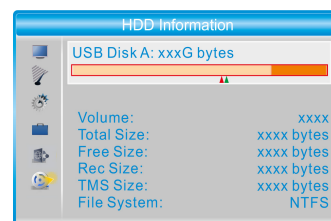


Format DVR Set

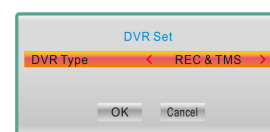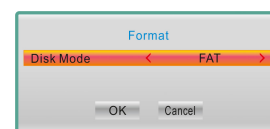

NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ (DVR SETTING)

V tomto menu můžete provést nastavení DVR.

- V menu „Media Player“ zvýrazněte volbu „DVR Setting“ (nastavení nahrávání) a stisknutím „OK“ vyvolejte menu nastavení DVR.
- Pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ označte požadovanou položku a stisknutím tlačítka „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“ změňte nastavení.
- Menu zavřete pomocí tlačítka „EXIT“ (ukončit).
- Timeshift (časový posun): Pauza/Vypnout/Auto
- Jump (skok): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
- PS Record: (PS nahrávání): Zap./Vyp.
- After Recording (po nahrávání): Sledovat TV/Přejít do pohotovostního režimu

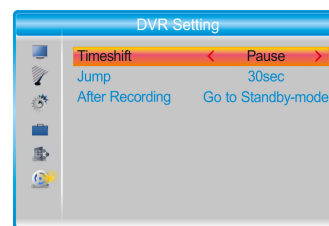

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT) / NAHRÁVÁNÍ

Připojení velkokapacitního paměťového zařízení do USB portu vám umožní přístup k funkcím Timeshift (sledování pořadu s časovým posunem) a Record (nahrávání) vysílaného pořadu.

- Pozastavíte vysílaný program a pokračujete v jeho sledování později (časový posun).
- Nahrajte si vysílaný program.
- Vyčerpá-li se kapacita paměťového zařízení, nahrávání vysílaného programu se zastaví.


POZNÁMKA: Při nahrávání nebo časovém posunu prosím použijte disk USB 2.0. Pro funkci nahrávání nebo časového posunu potřebujete paměť USB větší velikosti nebo HDD (> 2 GB).

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT)

Initiate (spuštění)

Funkci Timeshift (časový posun) lze spustit v režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka „PAUZA“.

- Pomocí tlačítek „DOPRAVA“ nebo „DOLEVA“ vyberte čas začátku.
- Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávání s časovým posunem.



Playback (přehrávání)

V průběhu přehrávání můžete provést následující akce:

- Stisknutím tlačítka „PAUSE“ pozastavíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka „FORWARD“ spustíte rychlý posun dopředu.
- Stisknutím tlačítka „BACKWARD“ spustíte rychlý posun zpět.
- Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavte přehrávání s časovým posunem a vraťte se k živému vysílání.

NAHRÁVÁNÍ (RECORD)

Instant record (okamžité nahrávání)

V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítka „RECORD“ a okamžitě se spustí nahrávání aktuálního programu.

- Stiskněte tlačítka „RECORD“ ještě jednou, abyste mohli zadat trvání záznamu.
- Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítka „STOP“, poté se vám zobrazí potvrzovací okno.
- Zvolte možnost „ANO“ pro ukončení nahrávání. Zvolte možnost „NE“ a pokračujte v nahrávání.

Timer record (nahrávání s časovačem)

Po vstupu do menu časovače můžete nastavit nahrávání podle EPG nebo nastavením systémové volby.

POZNÁMKA: Tento výrobek umožňuje nahrávat dva kanály o různých frekvencích současně.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být pozemní digitální signál slabý. V takovém případě doporučujeme použít anténu se zesilovačem, aby bylo možné sledovat program kanálů se slabým signálem.

Problém	Možná příčina	Jak postupovat
Pohotovostní kontrolka nesvítí.	Napájecí kabel je odpojený.	Zapojte hlavní napájecí kabel.
Žádný nebo slabý signál.	Anténa není správně nasměrovaná. Signál je příliš slabý.	Upravte nasměrování antény. Pořídte silnější anténu nebo anténní zesilovač.
Vyhledávání kanálu nefunguje.		Ujistěte se, že nastavení antényv hlavní nabídce přehrávače je správné.
Upozornění na kódovaný kanál.	Kanál je kódovaný.	Zvolte alternativní kanál.
Dálkové ovládání nereaguje.	Přijímač nemá nap. kabel v zásuvce. Ovladač není správně nasměrovaný. Přední strana přehrávače je zastíněná. Baterie jsou vybité.	Zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky. Nasměrujte ovladač na přední stranu přehrávače. Uvolněte prostor před přední stranou přehrávače. Vyměňte baterie.
Nikde není uvedeno heslo.		Výchozí heslo je vždy 0000.
Není slyšet zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stiskněte tlačítko Audio a ujistěte se, že zvolený kanál má zvuk.
Po přemístění přehrávače do jiné místnosti jste zjistili, že už nepřijímáte digitální signál.	Přesunutím se mohla snížit síla signálu přijímaná přehrávačem.	Anténní kabel musí mít ideálně stejnou délku jako v předchozí místnosti, nebo použijte zesilovac signálu-nebo použijte zesilovac signálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘIJÍMAČ A KANÁL VSTUPNÍ KONEKTOR RF x1 VÝSTUPNÍ KONEKTOR RF x1 FREKVENČNÍ ROZSAH: ÚROVEŇ SIGNÁLU	IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKA IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PROPOJENO) 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) -15 ~ -80 dbm
DEKODÉR VIDEO DEKODÉR AUDIO DEKODÉR VSTUPNÍ PŘENOSOVÁ RYCHLOST FORMÁTY VIDEO VÝSTUP VIDEO MODULACE	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP PODPOROVÁN,HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D MAX. 48Mbitů/s 4:3 / 16:9 PŘEPÍNATELNÉ HDMI, CVBS,RGB QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
ROZHRANÍ PŘIJÍMAČ DATOVÝ PORT HDMI SCART SPDIF LAN	ANTÉNNÍ VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 Konektor USB x2 HDMI VÝSTUP x1 TV VÝSTUP x1 KOAXIÁLNÍ VÝSTUP x1 ETHERNET x1
NAPÁJENÍ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	12V / 1A

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DVB2219T2DUAL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uchovajte tieto pokyny.
3. Riadte sa všetkými varovaniami.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
6. Čistite prístroj iba suchou tkaninou.
7. Neblokujte vetracie otvory a inštalujte prístroj v súlade s pokynmi.
8. Neinštalujte prístroj blízko tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelný výmenník, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Ak zástrčku nie je možné do vašej zásuvky zasunúť, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
10. Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nešliapalo a nedošlo k jeho prepichnutiu, zvlášť v blízkosti zástrčky, zásuvky a miesta, kde vychádza z prístroja.
11. Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
12. Prístroj vyťahujte zo zásuvky počas búrok alebo v prípade, že sa dlhšiu dobu nepoužíva.
13. Prenechajte celý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad došlo k poškodeniu sieťového kábla alebo zástrčky, prístroj bol poliaty tekutinou alebo do neho spadli cudzie predmety, bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálnym spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
14. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a ako také musí byť voľne dostupné.
15. Nesmie byť bránené vetranie prístroja zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesmi, atď.
16. Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
17. Pri likvidovaní batérií je treba venovať pozornosť aspektom životného prostredia.
18. Používajte prístroj v miernej klíme.
19. Prístroj sa nesmie vystavovať kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

UPOZORNENIE: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, ako napr. slnečné žiarenie, oheň, a pod.

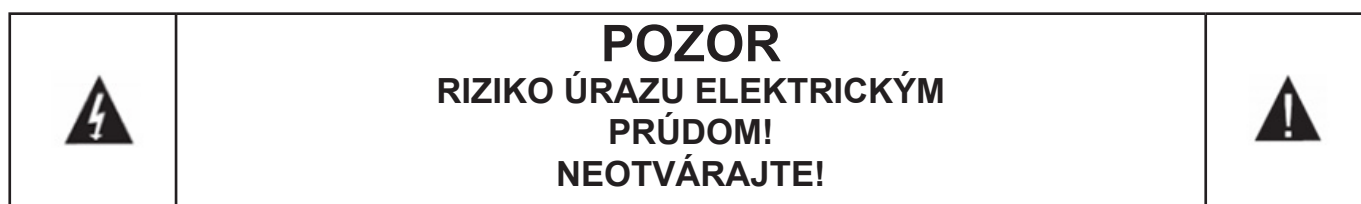

Tento symbol znamená, že vo vnútri prístroja je prítomné nebezpečné napätie predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol znamená, že v literatúre sprevádzajúcej prístroj sú dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby.



Tento symbol znamená, že tento produkt má medzi nebezpečným napätím zo siete a súčasťami prístupnými užívateľovi dvojité izolácie. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.



POZOR: Pokiaľ dôjde k ovplyvneniu prístroja statickou elektrinou, môže prestať fungovať a môže byť potrebné, aby ho užívateľ resetoval.

UPOZORNENIE: Pamäťové zariadenie USB je potrebné pripojiť priamo do prístroja. Neodporúčame používanie predlžovacieho kábla USB, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a k rušeniu.


POPIS VÝROBKU

ČELNÝ PANEL



1. Displej
2. Indikátor napájania
3. USB port
4. Senzor diaľkového ovládania
5. Hlavný vypínač


ZADNÝ PANEL

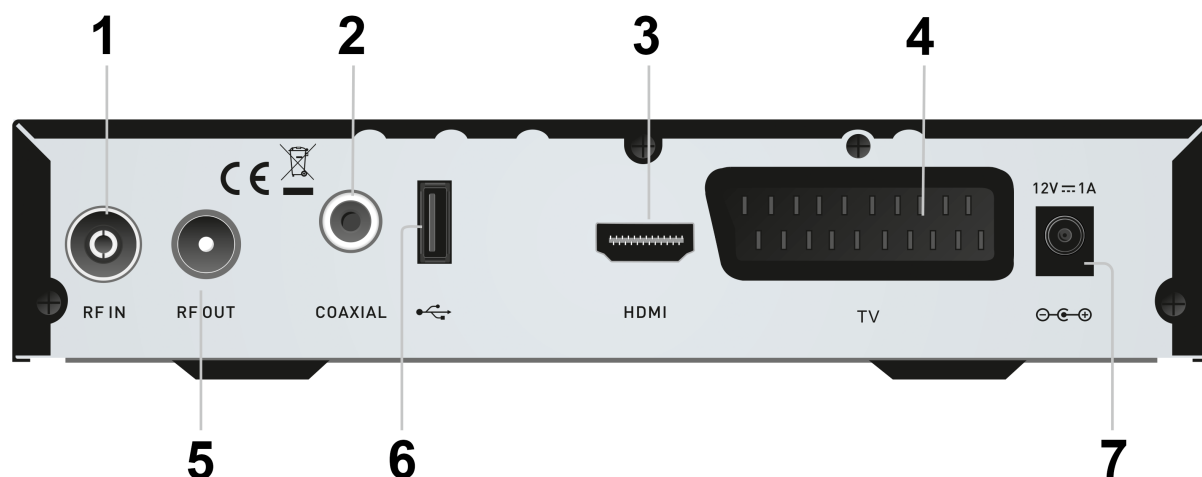

1. Anténa vstup
2. SPDIF koaxiálny digitálny audio výstup
3. HDMI výstup
4. SCART
5. Antény výstup RF Loop do externého zariadenia
6. Sieťový USB port
7. Vstup pre adaptér, pripojenie jednosmerného napájania


DIALKOVÝ OVLÁDAČ

1. STANDBY (pohotovostný režim)
(prepína medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom)
2. INFO
(Podá informácie o aktuálnom kanáli)
3. PLAY (prehrať)
4. Predchádzajúci/Ďalší
5. PAUSE
(Pauza/Zapnutie funkcie časového posunu)
6. MENU
(Otvára a zaviera stránku menu)
7. Kurzorové tlačidlá
(Slúžia na prechádzanie položkami v menu)
8. OK (Potvrdenie výberu v menu)
9. RECORD (Nahráva TV pořad)
10. Numerické tlačidlá
(Umožňujú priamy výber kanálu)
11. USB (Vstup do ponuky videa)
12. MEDIA (Vstup do menu nahrávanie)
13. TTX (Zapnutie/vypnutie teletextu)
14. TIMER (Vstup do menu nastavenia času)
15. MUTE (Vypne/zapne zvuk)
16. SUBTITLE (Zapnutie titulkov)
17. Pretáčanie späť/vpred
18. EXIT (Ukončenie)
19. STOP (Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie programu)
20. EPG (Otvára menu elektronického sprievodcu programam)
21. BACK (Prepne na predošlý kanál)
22. TV/RADIO
(Prepnutie medzi režimom TV a rádio)
23. AUDIO
(Vyberá režim audio a zvukovú stopu)
24. RES (Prepína HDMI rozlíšenie)
25. FAV (Otvorí zoznam obľúbených položiek)
26. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo
(tlačidlá interaktívnych funkcií/funkcií vedľajších menu)

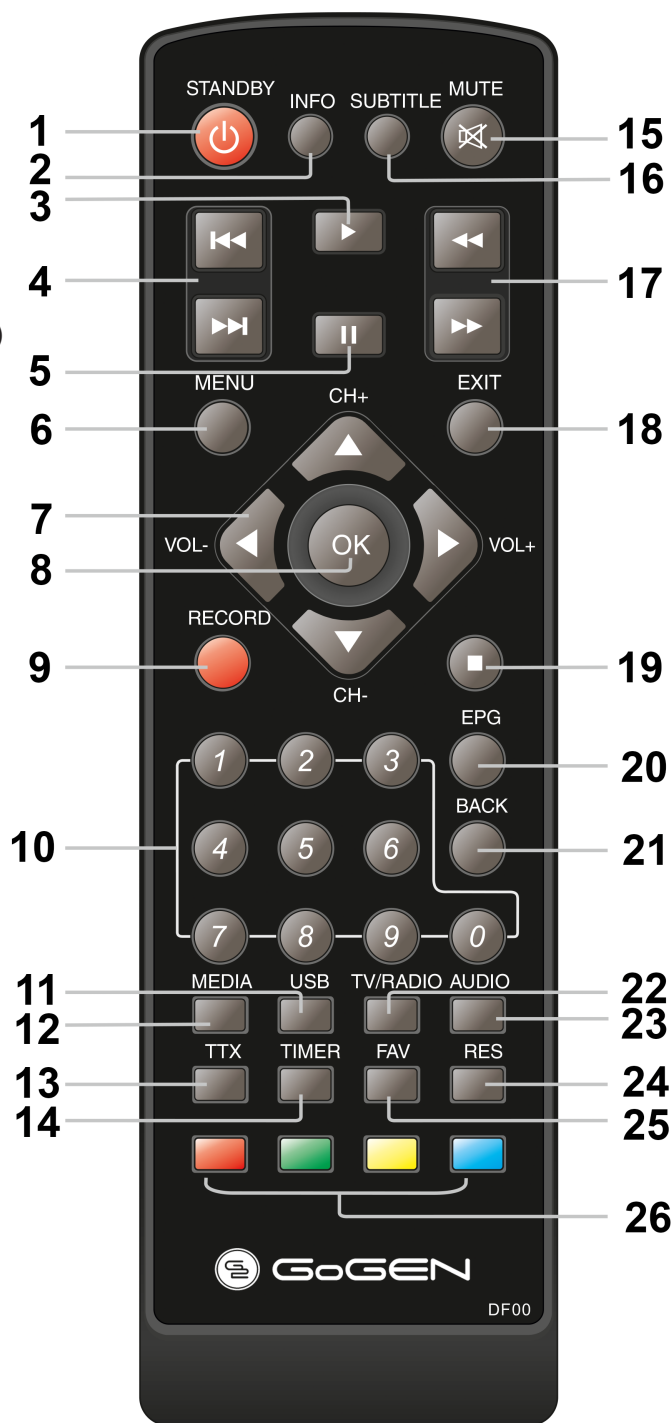

ZAPOJENIE SYSTÉMU

Existuje celý rad TV prijímačov a ďalších zariadení, ktoré možno k rekordéru pripojiť. V tejto príručke sa stretnete s niekoľkými najbežnejšími spôsobmi zapojenia vášho nového zariadenia.

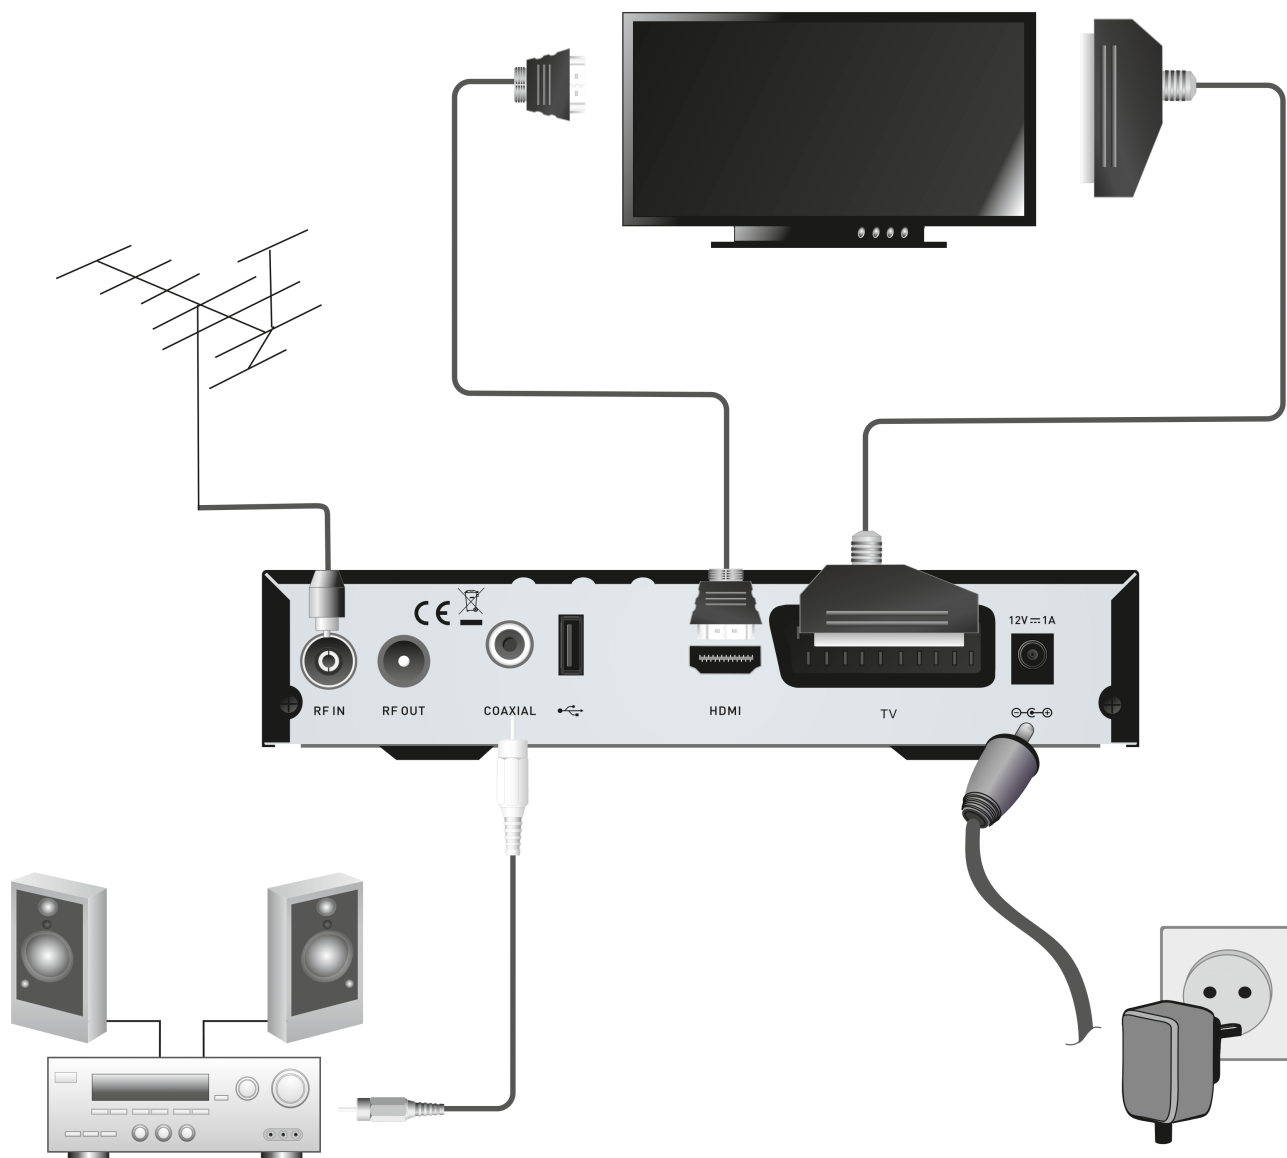

POZNÁMKY:

- Pri zapnutí napájania rekordéra nepripájajte/neodpájajte konektor kábla HDMI.
- Pri zapnutí napájania svieti indikátor zeleno, v pohotovostnom režime svieti červeno.

ZAČÍNANIE

UVÍTACIA STRÁNKA


Pri prvom zapnutí rekordéra sa zobrazí uvítacie menu „Welcome“. Kurzorovými tlačidlami postupne vyberte a nastavte parametre „Region“, „Language“ (jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazenia), „Aspect Mode“ (pomer strán), „New Password“ (nové heslo). Zvýraznením voľby „OK“ a stlačením tlačidla „OK“ spustíte vyhľadávanie kanálov.



INŠTALÁCIA

Menu Inštalácia slúži na nastavenie spôsobu vyhľadávania kanálov a použitie funkcie LCN.


- Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ zvýraznite možnosť „Installation“ a tlačidlom „VPRAVO“ otvorte menu inštalácie.
- Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením „OK“ otvorte vedľajšie menu.
- Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

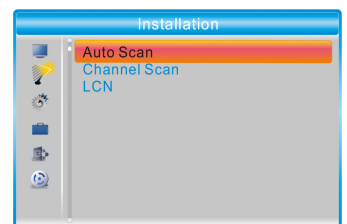

Auto Scan

Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie automatického vyhľadávania kanálov.


- Zvýraznením voľby „Auto Scan“ (automatické vyhľadávanie) a stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Auto Scan.
- Kurzorovými tlačidlami vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2 Signal Only“ (iba FTA/iba T2).
- Automatické vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“ (vyhľadať) a stlačením tlačidla „OK“.

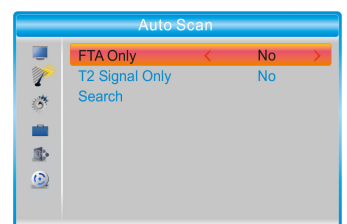

Channel Scan

Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie manuálneho vyhľadávania kanálov.

- Zvýraznením voľby „Channel Scan“ (vyhľadávanie kanálov) a stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu vyhľadávanie.
- Kurzorovými tlačidlami nastavte Scan mode (režim vyhľadávania), Scan Band (prehľadávané pásmo), Channel No. (číslo kanála), Frequency (frekvenciu), Bandwidth (šírku pásma) a Network Search (vyhľadávanie v sieti).
- Manuálne vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“ (vyhľadať) a stlačením tlačidla „OK“.

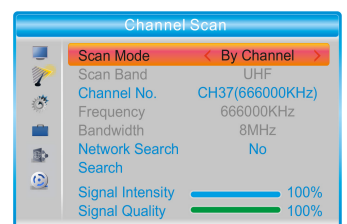

LCN

V tomto menu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu LCN (logické číslovanie kanálov). Pri zapnutej funkcii LCN nemožno meniť originálne číslovanie kanálov pri vyhľadávaní.

OBSLUHA

ZOZNAM KANÁLOV (CHANNEL LIST)

Zoznam kanálov môžete zobraziť stlačením tlačidla „OK“. Kurzorovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete sledovať.

ZOBRAZENIE ELEKTRONICKÉHO SPRIEVODCU PROGRAMAMI (EPG)

Zobrazenie EPG všetkých kanálov:

- Pomocou tlačidla „EPG“ vyvolajte menu sprievodcu EPG, ktorého okna zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky s náhľadom aktuálneho kanála.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný kanál. Tlačidlami „VĽAVO“ a „VPRAVO“ označte požadovanú udalosť/ program.
- Pomocou „ZELENÉHO“ tlačidla nastavte časovač udalosti.
- Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla vyvolajte menu „Time bar“ (časová os), kde môžete vybrať spôsob zobrazenia času a posúvať ho tlačidlom „OK“.
- Stlačením tlačidla „OK“ zobrazte údaje o vybranej udalosti/programme.
- Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) sa vrátite k predošlej ponuke.

V menu „Time bar“:

- ← Ukončiť zobrazenie časovej osi.
- ^ Späť na aktuálny čas.
- ◀ ▶ Skočí dopredu alebo dozadu vždy o pol hodiny.
- ◀▶ Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 2 hodiny.
- ◀▶ Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 24 hodín.



EDITÁCIA KANÁLOV

MENU EDITÁCIA KANÁLOV (EDIT CHANNEL)

- Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Edit Channel“ a stlačením „PRAVÉHO“ tlačidla vstúpte do menu Editácia kanálov.
- Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).



ZOZNAM KANÁLOV TV / RÁDIO (TV / RADIO CHANNEL LIST)

Pomocou tohto menu sa nastavujú Obľúbené kanály a funkcia uzamknutia, preskočenie, presunutie, radenie, vymazanie a premenovanie vybraných TV/Rádio kanálov.


- V menu Editácia kanálov zvýraznite „TV Channel List“ alebo „Radio channel List“, stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte menu Zoznam kanálov TV/Zoznam kanálov Rádio.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovaný kanál. Stlačte tlačidlo „OK“, v pravom hornom rohu obrazovky sa objaví náhľad vybraného programu.
 - Ak chcete kanál označiť ako FAV (obľúbený), stlačte tlačidlo „FAV“ a potvrdte tlačidlom „OK“.
 - Stlačením „Červeného“ tlačidla sa zapína funkcia „Lock“ (zámok) a potvrdí sa tlačidlom „OK“. Systém vás vyzve k zadaniu hesla, potom sa vybraný kanál zamkne.
 - Stlačením „Zeleného“ tlačidla sa zapne funkcia „Skip“ (preskočenie) a po potvrdení tlačidlom „OK“ sa kanál preskočí.
 - Stlačením „Žltého“ tlačidla sa zapne funkcia „Move“ (presunutie). Označte požadovaný kanál a potvrdte tlačidlom „OK“. Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte novú pozíciu. Po stlačení „OK“ sa kanál presunie do vybranej pozície.
 - Stlačením „Modrého“ tlačidla vyvoláte vedľajšie menu Editácia kanálov.
 - Ak sa rozhodnete príslušnú funkciu zrušiť, stlačte „OK“ ešte raz.
 - Opakovaným stlačením „farebného“ tlačidla sa ukončí príslušná funkcia.
- Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) sa uložia vykonané zmeny a vrátite sa do menu „Edit Channel“.



POZNÁMKA: Práca so zoznamom Rádio kanálov je prakticky rovnaká ako so zoznamom TV kanálov, je tu iba jeden rozdiel: V režime „Zoznam Rádio kanálov“ chýbajú informácie o videu, preto sa v okne náhľadu vpravo stále zobrazuje symbol Rádia.

VYMAZAŤ VŠETKO (DELETE ALL)

- V menu Editácia kanálov zvýraznite voľbu „Delete All“ (vymazať všetko) a stlačte „OK“.
- Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo. Predvoleným heslom je „0000“ alebo „1234“
- Zobrazí sa varovanie pre overenie, či naozaj chcete vymazať všetky kanály. Vyberte „Yes“ (áno) a stlačte tlačidlo „OK“, ak chcete vymazať všetky kanály. Vyberte „No“ (nie) a stlačte tlačidlo „OK“, ak chcete operáciu zrušiť.

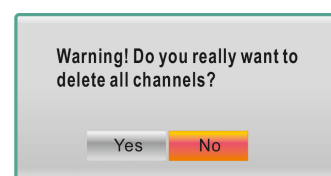


NASTAVENIE SYSTÉMU

MENU NASTAVENIE SYSTÉMU (SYSTEM SETUP MENU)

Pre prispôsobenie okolnostiam a preferenciám užívateľa možno nastaviť celý rad vlastností rekordéra.

- Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „System Setup“ a tlačidlom „DOPRAVA“ otvorte menu nastavenia systému.
- Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

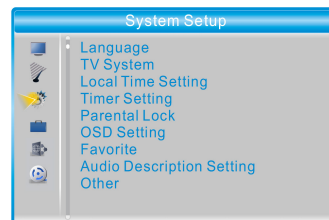

JAZYK (LANGUAGE)

V tomto menu sa nastavuje jazyk systému, zvuku, titulkov a teletextu a funkcie titulkov.

- Subtitle (titulky): Vyp./Normálne/Pre nepočujúcich
- MP4 Subtitle CodePage (kódovanie titulkov): Windows-1250/ISO8859



TV SYSTÉM (TV SYSTEM)

V tomto menu sa nastavuje rozlíšenie videa, pomer strán obrazu, výstup videa a výstup digitálneho zvuku.


- Video Resolution (rozlíšenia videa): Nastavenie rôznych rozlíšení videa.
- Aspect Mode (pomer strán obrazu): 4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen
- Video Out (výstup videa): CVBS/RGB
- Digital Audio Out (výstup digitálneho zvuku): Výstupy BS Out/LPCM



NASTAVENIE MIESTNEHO ČASU (LOCAL TIME SETTING)

V tomto menu sa nastavuje región a miestny čas.


- Region: V prípade zmeny regiónu použite toto menu.
- GMT Usage (použitie GMT): P Toto menu použite, keď budete potrebovať nastaviť GMT podľa Regiónu alebo vlastnej definície. A tiež na ukončenie využitia GMT.
- GMT Offset: (posun GMT): Rozsah časového posunu od GMT je „-11:30 až +12:00“, vzrastá progresívne vždy po pol hodine. Platí iba v režime „User Define“ (vlastná definícia) pre využitie GMT.
- Summer Time (letný čas): Zap/Vyp
- Date/Time (dátum a čas): Dátum a čas nastavte numerickými tlačidlami. Platí iba v režime „Off“ (vyp.) pre využitie GMT.

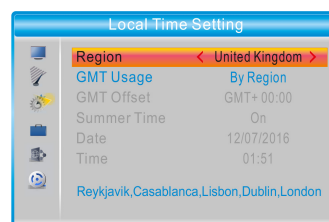

NASTAVENIE ČASOVAČA (TIMER SETTING)

Tu môžete nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť až 8 časovačov.


- Timer Mode (režim časovača: Vyp./Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne)
- Timer Service (služba časovača): Kanál/ nahrávanieí
- Wakeup Channel (kanál budenia): Zvoľte si požadovaný kanál ako kanál, ktorý vás bude budiť.
- Wakeup Date (dátum budenia): Numerickými tlačidlami nastavte dátum budenia.
- On Time (v čase): Numerickými tlačidlami nastavte čas budenia.
- Duration (doba trvania): Numerickými tlačidlami nastavte trvanie.

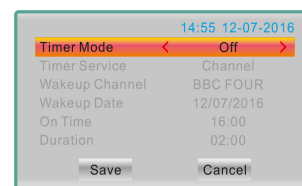

RODIČOVSKÝ ZÁMOK (PARENTAL LOCK)

Menu slúži na uzamknutie menu a kanálov, nastavenie zámku podľa hodnotenia a na zmenu hesla.


- V menu „System Setup“ zvýraznite voľbu „Parental Lock“ (rodičovský zámok) a stlačte tlačidlo „OK“. Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.
- Po zadaní správneho hesla pomocou numerických tlačidiel sa zobrazí menu rodičovského zámku.
- Menu Lock (zámok menu): Zamkne prístup k menu Editácia kanálov a Inštalácia. Zámok menu nastavte na vypnuté alebo zapnuté.
- Rating Lock (zámok hodnotenia): Vyp./Vek 4 ~ 18
- New Password (nové heslo): Slúži na nastavenie nového hesla.
- Confirm Password (potvrdenie hesla): Slúži na potvrdenie nového hesla.

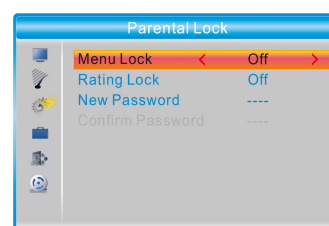

NASTAVENIE OSD (OSD SETTING)

V tomto menu môžete nastaviť dobu trvania zobrazenia OSD a priehľadnosť OSD.

- OSD Timeout (doba trvania OSD): 1-10
- OSD Transparency (priehľadnosť OSD): Vyp./10%/20%/30%/40%

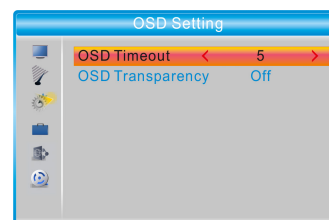

OBLÚBENÉ (FAVORITE)

V tomto menu môžete premenovať obľúbenú skupinu.


- V menu „System Setup“ zvýraznite „Favorite“ a stlačením tlačidla „OK“ vstúpte do menu obľúbených programov.
- Vyberte obľúbenú skupinu, ktorú chcete premenovať a stlačte tlačidlo „OK“, aby sa zobrazila simulovaná klávesnica. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte jeden znak za druhým a výber vždy potvrdte tlačidlom „OK“. Po skončení zadávania stlačte „Modré“ tlačidlo a ukončíte operáciu premenovania.
- Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) zatvorte menu premenovania skupiny.



NASTAVENIE ZVUKOVÉHO POPISU (AUDIO DESCRIPTION SETTING)

V tomto menu sa nastavuje zvukový popis.


- AD Service (služba zvukový popis - AD): Zap./Vyp.
- Use AD as default (používať službu AD ako štandard): Zap./Vyp.
- AD Volume Offset (úprava hlasitosti AD): -3~3

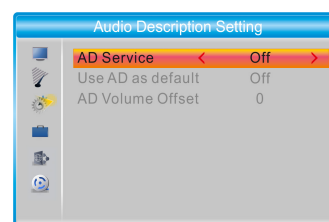

OSTATNÉ (OTHERS)

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť napájanie antény, typ prehrávaných kanálov, zvukový signál, autom. poh. režim a slučku v pohotovostnom režime.

- Antenna Power (5V napájanie antény): Zap./Vyp.
- Channel Play Type (typ prehrávani kanálov): Všetky/Voľné/Kódované
- Auto Standby (automatické vypnutie do pohotovostného režimu): 30 min./1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.
- Loophthrough In Standby (priechodnosť anténneho signálu v pohotovostnom režime): Zap/Vyp

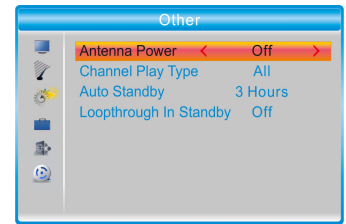

NÁSTROJE

NÁSTROJE (TOOLS)

- Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Tools“ a stlačením tlačidla „VPRAVO“ otvorte menu nástrojov.
- Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).



INFORMÁCIE (INFORMATION)

Tu nájdete dôležité informácie o hardware a použitom softvéri.


- V menu „Tools“ zvýraznite „Information“, stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa informačné okno.
- Menu „Information“ zatvorte pomocou tlačidla „EXIT“ (ukončiť).



TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE (FACTORY SETTING)

Tu môžete obnoviť pôvodné továrenské nastavenie zariadenia a vymazať všetky existujúce kanály.


- V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Factory Setting“ a stlačte „OK“.
- Systém vás vyzve na zadanie hesla.
- Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie operácie. Vyberte „Yes“ (áno), ak chcete obnoviť továrenské nastavenie a vymazať všetky kanály. Vyberte „No“ (nie), ak chcete operáciu zrušiť.
- Stlačením tlačidla „EXIT“ zatvorte menu „Factory Setting“.

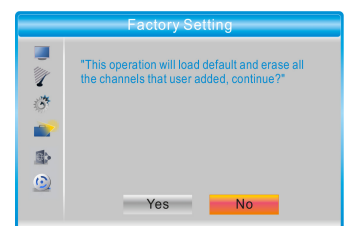

AKTUALIZÁCIA SOFTÉRU (SOFTWARE UPGRADE)

K dispozícii je jeden spôsob upgradovania verzie softvéru a to upgrade cez USB.


- V ponuke „Tools“ označte „Upgrade by USB“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Zobrazí sa ponuka pre upgradovanie softvéru.
- Kurzorovými tlačidlami označte požadovanú položku, potom označte „Start“ a stlačením tlačidla „OK“ spustíte upgrade.
- Stlačením tlačidla „EXIT“ ukončíte ponuku.

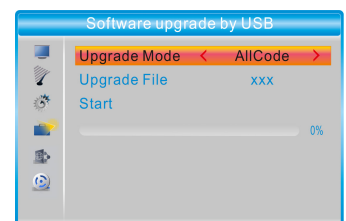

BEZPEČNE ODPOJIŤ USB ZARIADENIE (REMOVE USB DEVICE SAFELY)

Toto menu umožňuje bezpečne odpojiť externé USB zariadenie.


- V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Remove USB device safely“.
- Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte. Zobrazí sa okno s názvom pripojeného USB zariadenia. Ak chcete USB zariadenie bezpečne odpojiť, vyberte „OK“. Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte „Cancel“.

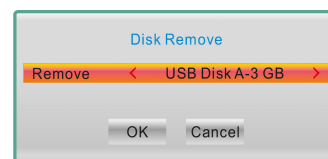

SIEŤ (NETWORK)

Táto ponuka umožňuje nastaviť možnosti siete a počúvať internetové rádio.

- Network Setting (nastavenie siete): Výber a nastavenie nastavenie parametrov siete
- Network Application (sieťové aplikácie): Internetové rádiá

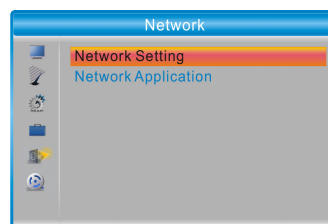

PREHRÁVAČ MÉDIÍ

HLAVNÉ MENU PREHRÁVAČA MÉDIÍ

Externé veľkokapacitné pamäťové zariadenie pripojte do USB portu.


- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Media Player“ a tlačidlom „VPRAVO“ otvorte menu prehrávača.
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ vstúpte do vedľajšieho menu.
- Pre ukončenie stlačte tlačidlo „EXIT“.



PREHRÁVANIE MÉDIÍ (MEDIA PLAYBACK)

Pomocou tejto funkcie môžete prehrávať mediálne súbory z externého USB disku.

- V menu „Media Player“ zvýraznite „Record“ (nahrávky), „Video“, „Music (hudba)“ alebo „Image“ (obrázok).
- Stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Media Playback (prehrávanie média).
- Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný mediálny súbor a stlačením tlačidla „OK“ ho prehrajte.
- Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

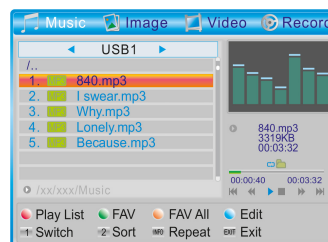

Hudba

ČERVENÉ tlačidlo: Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazíte Play List (zoznam skladieb).

„ZELENÉ“ tlačidlo: Zvýrazníte súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa označí ikonou obľúbenej položky.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb. Ďalším stlačením odoberiete všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb.

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie.

Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia.

Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením tlačidla „INFO“ sa zapne režim opakovanie.

Možnosti sú opakovať obsah zložky, náhodná zložka a opakovať jednu skladbu.

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.

Obrázky

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazíte zoznam súborov.

„ZELENÉ“ tlačidlo: Zvýrazníte súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa označí ikonou obľúbenej položky.

„ŽLUTÉ“ tlačidlo: Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu. Ďalším stlačením odoberte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu.

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpíte do vedľajšieho menu editácie.

Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia.

Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením tlačidla „INFO“ otvoríte nastavenie obrázka.

Tlačidlo „3“: Stlačením tlačidla „3“ vyberiete režim zobrazenia viacerých obrázkov.

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.

Videá

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačením vyvoláte vedľajšie menu pre editáciu vybraného súboru.

Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record

Tlačidlo „2“: Stlačením sa súbory v aktuálnej zložke zoradia podľa názvu/času/veľkosti.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením sa zapne režim opakovania (Opakovať zložku/opakovať jeden súbor).

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.

Nahrávky

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačením premenujete vybraný nahraný súbor.

„ZELENÉ“ tlačidlo: Stlačením zamknete vybraný nahraný súbor. (Pre túto operáciu sa vyžaduje heslo), Ďalším stlačením sa nahraný súbor odomkne.

„ŽLUTÉ“ tlačidlo: Stlačením vymažete vybraný nahraný súbor.

Tlačidlo „1“: Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do nadradeného priečinka.

INFORMÁCIE O HDD (HDD INFORMATION)

V tomto okne sa zobrazia niektoré parametre externého disku.

- V menu „Media Player“ zvýrazníte „HDD Information“, stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa okno informácií pevného disku.
- Menu zatvoríte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

- Format (formátovať): FAT/NTFS

Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvoláte menu formátovania média. Stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ vyberiete typ formátu disku (súborového systému).

Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie. Stlačením tlačidla „Cancel“ zrušíte operáciu.


- DVR Set (nastavenie nahrávania DVR): REC&TMS/Record/Timeshift

Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvolajte menu nastavenie DVR.



Stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeňte typ DVR.

Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie.

Stlačením tlačidla „Cancel“ zrušíte operáciu.

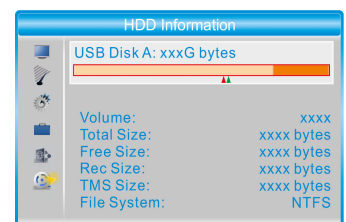


Format DVR Set

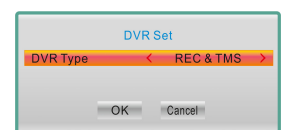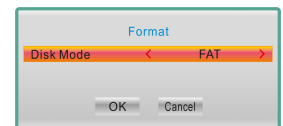

NASTAVENIE NAHRÁVANIA (DVR SETTING)

V tomto menu môžete nastaviť DVR.

- V menu „Media Player“ zvýraznite voľbu „DVR Setting“ (nastavenie nahrávania) a stlačením „OK“ vyvolajte menu nastavenie DVR.
- Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeňte nastavenie.
- Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).
- Timeshift (časový posun): Pauza/Vypnúť/Auto
- Jump (skok): 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
- PS Record: (PS nahrávaní): Zap./Vyp.
- After Recording (po nahrávaní): Sledovať TV/Prejsť do pohotovostného režimu

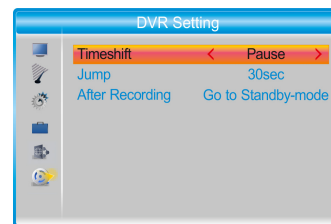

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT) / NAHRÁVANIE

Po pripojení veľkokapacitného pamäťového zariadenia do USB portu vám umožní prístup k funkciám Timeshift (sledovanie programu s časovým posunom) a Record (nahrávanie) vysielaného programu.

- Prerušte vysielaný program a pokračujte v sledovaní neskôr (časový posun).
- Nahrajte si vysielaný program.
- Ak sa vyčerpá úložný priestor pamäťového zariadenia, nahrávanie vysielaného programu sa zastaví.


POZNÁMKA: Pre nahrávanie s časovým posunom použite disk, ktorý vyhovuje USB 2.0. Pri funkcii nahrávania a časového posunu treba použiť USB flash disk alebo externý disk s dostatočnou kapacitou (>2 GB).

ČASOVÝ POSUN (TIMESHIFT)

Initiate (spustenie)

Funkciu Timeshift (časový posun) možno spustiť v režime celej obrazovky stlačením tlačidla „PAUZA“.

- Tlačidlami „VPRAVO“ a „VĽAVO“ vyberte čas začiatku.
- Stlačením tlačidla „OK“ spustíte prehrávanie s časovým posunom.



Playback (prehrávanie)

Počas prehrávania môžete robiť nasledovné:

- Stlačením tlačidla „PAUSE“ pozastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla „FORWARD“ spustíte rýchly posun dopredu.
- Stlačením tlačidla „BACKWARD“ spustíte rýchly posun dozadu.
- Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte prehrávanie s časovým posunom a vrátite sa k živému vysielaniu.

NAHRÁVANIE (RECORD)

Instant record (okamžité nahrávanie)

V režime celej obrazovky stlačte tlačidlo „RECORD“ a okamžite sa spustí nahrávanie aktuálneho programu.

- Stlačte tlačidlo „RECORD“ ešte raz, aby ste mohli zadať trvanie záznamu.
- Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „STOP“, zobrazí sa potvrdzovacie okno.
- Zvoľte možnosť „ÁNO“ pre ukončenie nahrávania. Zvoľte možnosť „NIE“ a pokračujte v nahrávaní.

Timer record (nahrávanie s časovačom)

Po vstupe do menu časovača môžete nastaviť nahrávanie podľa EPG alebo nastavením systémovej voľby.

POZNÁMKA: Tento výrobok umožňuje nahrávať dva kanály s rôznymi frekvenciami súčasne.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže byť pozemný digitálny signál slabý. V takom prípade odporúčame použiť anténu so zosilňovačom, aby bolo možné sledovať program kanálov so slabým signálom.

Problém	Možná príčina	Ako postupovať
Indikátor pohotovostného režimu nesvieti.	Napájací kábel nie je pripojený do zásuvky.	Skontrolujte hlavný napájací kábel.
Nenašiel sa žiadny signál.	Anténa nie je správne nasmerovaná. Signál je príliš slabý.	Upravte nasmerovanie antény. Kúpte silnejšiu anténu alebo anténny zosilňovač.
Vyhľadávanie kanála nefunguje.		Uistite sa, že nastavenie antény v hlavnej ponuke prehrávača je správne.
Upozornenie na kódovaný kanál.	Kanál je kódovaný	Zvoľte alternatívny kanál.
Zariadenie nereaguje na diaľkový ovládač.	Přijímač nemá nap. kábel v zásuvce. Ovladač není správně nasměrovaný. Přední strana přehrávače je zastíněná. Baterie jsou vybité.	Zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky. Nasmerujte ovládač na prednú stranu prehrávača. Uvoľnite priestor pred prednou stranou prehrávača. Vymeňte batérie.
Nikde nie je uvedené heslo.		Predvolené heslo je vždy 0000.
Nie je počuť zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stlačte tlačidlo Audio a uistite sa, že zvolený kanál má zvuk.
Po premiestnení prehrávača do inej miestnosti ste zistili, že už neprijímate digitálny signál.	Přesunutím se mohla snížit síla signálu přijímaná přehrávačem.	Anténny kábel musí mať ideálne rovnakú dĺžku ako v predchádzajúcej miestnosti, alebo použite zosilňovač signalu alebo použite zosilňovač signalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIJÍMAČ A KANÁL VSTUPNÝ KONEKTOR RF x1 VÝSTUPNÝ KONEKTOR RF x1 FREKVENČNÝ ROZSAH ÚROVEŇ SIGNÁLU	IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKA IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PREPOJENÉ) 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) -15 ~ -80 dbm
DEKODÉR VIDEO DEKODÉR AUDIO DEKODÉR VSTUPNÁ PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ FORMÁTY VIDEO VÝSTUP VIDEO MODULÁCIA	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP PODPOROVÁN,HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D MAX. 48Mbitů/s 4:3 / 16:9 PREPÍNATEĽNÉ HDMI, CVBS,RGB QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
ROZHRAŇIE PRIJÍMAČ DÁTOVÝPORT HDMI SCART SPDIF LAN	ANTÉNNY VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 Konektor USB x2 HDMI VÝSTUP x1 TV VÝSTUP x1 KOAXIÁLNY VÝSTUP x1 ETHERNET x1
NAPÁJANIE NAPÁJACIE NAPÄTIE	12V / 1A

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia DVB219T2DUAL je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN