
T2 HEVC HbbTV přijímač


Návod k použití

Tesla TE-350

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím přijímače si přečtěte tento návod k použití.
2. Nikdy neotvírejte kryt. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřní části zařízení kvůli možnému úrazu elektrickým proudem.
3. Během bouřky nebo když přijímač delší dobu nepoužívá, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
4. Neumísťujte zařízení na vlhké místo, aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení umísťte na místo s: vhodnou teplotou, bez přímého slunečního záření, nízkými vibracemi a ne v blízkosti topných zařízení.
5. Zařízení umísťte na dobře větraném místě. Prostory přijímače musí být ponechány nepokryté, aby se umožnilo správné proudění vzduchu k přijímači.
6. Přijímač umísťte horizontálně. Nestabilní umístění přijímače může způsobit jeho poškození při pádu.
7. Při přemísťování přijímače z teplého místa do studeného místa nebo naopak vypněte přijímač a restartujte ho po 1 až 2 hodinách, abyste předešli možným problémům.
8. Nepokládejte těžké předměty na přístroj a napájecí kabel.
9. Používejte pouze přídatná zařízení / příslušenství uvedené nebo poskytnuté výrobcem (jako například napájecí adaptér, baterie atd.).
10. Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, požár atd.

Obsah balení

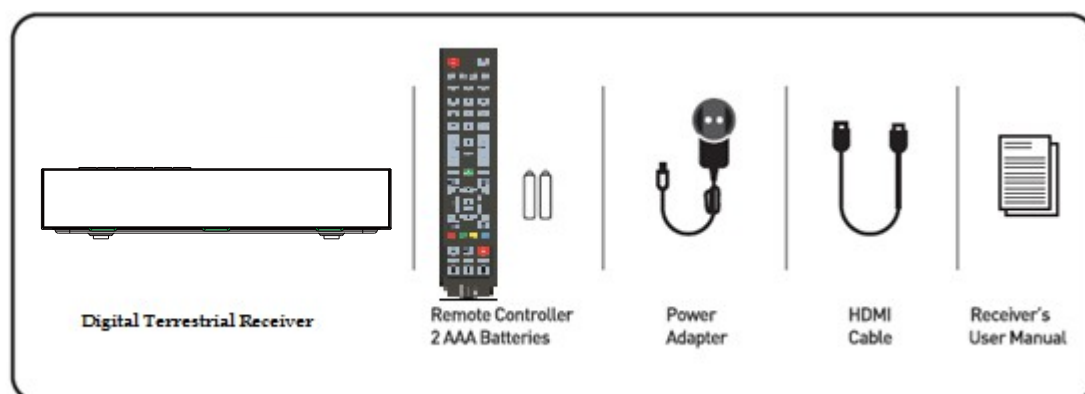

Príjmač
Dálkové ovládání
2xAAA baterie
Napájecí zdroj 12V/ 1A
HDMI kabel
Návod k použití

Volitelné příslušenství:

DIN-SCART kabel
JACK-CINCH kabel


Technické údaje

Video dekodér	Výstupní rozlišení	1080p/1080i/720p720i/576p/576i/480p/480i
	Standard/Video kodeky	MPEG2/4 H.264/H.265 MP@HL, MP@ML
Napájecí zdroj	Vstupní napětí	AC 100-240V, 50/60Hz
	Výstupní napětí	12V
	Výstupní proud	1.0A
Fyzické vlastnosti	Rozměry	185x110x37
	Hmotnost	300g
	Provozní teplota	-10°C35°C
	Skladovací teplota	-40°C60°C
	Skladovací vlhkost	<93%
Spotřeba		Max 12W
USB	Max zátěž USB	5VDC/500mA Max

Dálkové ovládání

	Tlačítko	Funkce
		Zapnutí/Vypnutí do pohot. stavu
		Zapnutí/Vypnutí zvuku
	HDMI	Nastavení výstupního rozlišení
	0~9	Číselná tlačítka
	CH </>	Změna stanice
	VOL+/-	Ovládání hlasitosti
	OK	Potvrzení volby
	TIMER	Nastavení časovače
	TV PORTAL	Přístup do IP aplikace
	MENU	Zobrazí menu přijímače
	EPG	Zobrazí EPG průvodce
	BACK	Volba zpět
	LIST	Zobrazí seznam stanic
	EXIT	EXIT
	PVR	Zobrazí seznam nahrávek
		Funkční tlačítka např. pro TXT a HbbTV
		Tlačítka pro ovládání nahrávek a multimedií
	REC	Okamžité nahrávání
	MEDIA	Přístup k multimediálnímu obsahu na USB disku

Instalace

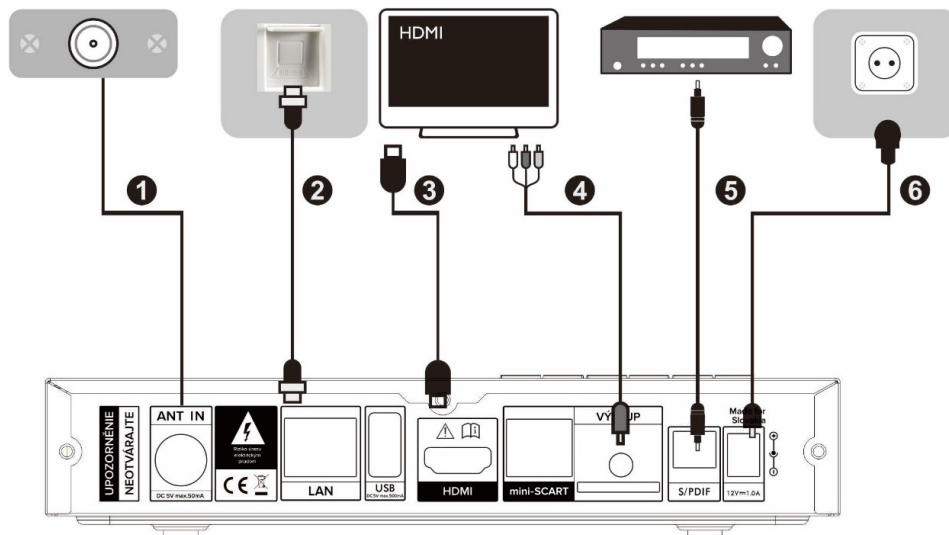

Zapojení a uvedení do provozu:

1. Anténu připojte do konektoru ANT IN
2. LAN-Ethernet konektor pro připojení k internetové síti
3. HDMI výstup. Připojte přijímač k TV pomocí přiloženého HDMI kabelu.
4. Volitelná možnost připojit přijímač k TV pomocí analogového kabelu JACK/RCA. Kabel není součástí dodávky.
5. S/PDIF digitální zvukový výstup.
6. Konektor pro připojení napájecího zdroje 12V/1A

Popis funkcí v menu

Pro zobrazení nabídky přijímače stiskněte tl. MENU na dálkovém ovladači. Hlavní nabídka obsahuje tyto položky:

- Instalace
- Seznam stanic
- Nastavení
- USB média
- Informace


Pro výběr stiskněte tl. OK.

1.Instalace.

V tomto menu můžete vyhledat stanice v automatickém či manuálním režimu. Pro vstup do tohoto menu přijímač vyžaduje heslo.

Heslo je z výroby přednastaveno na 0000. Heslo přijímače si můžete změnit v jiné části menu přijímače.

1.1 V automatickém režimu je dále zobrazena výstraha o nutnosti vymazání stávajícího seznamu stanic. Pro vymazání stávajícího seznamu a zahájení nového vyhledávání vyberte OK a volbu potvrďte tl. OK.

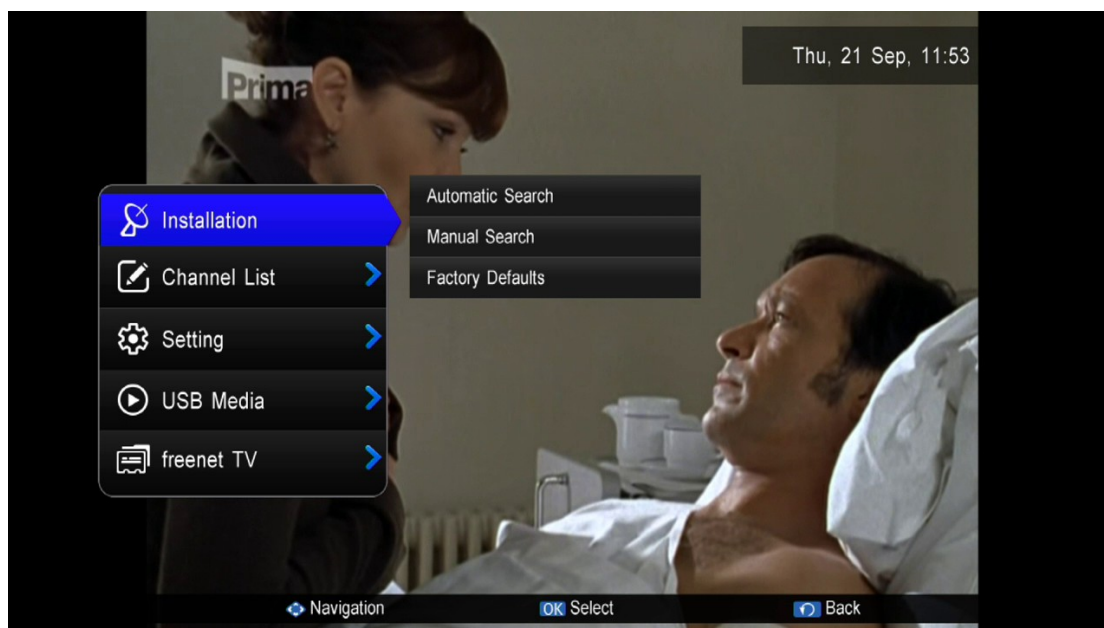


1.2 Instalace/ manuální vyhledávání:

Zde můžete ručně vyhledat stanice zadáním čísla kanálu který chcete prohledat. Zadejte číslo kanálu a stiskněte OK. V případě kdy používáte aktivní anténu s vlastním zesilovačem tzv. pokojový typ antény, pak můžete zapnout napájení tohoto zesilovače v anténě. Informace o kvalitě a síle signálu je vybraného kanálu je informativně zobrazeno na spodní straně obrazovky.

1.3 *Tovární nastavení:*

Tato funkce vymaže veškeré nastavení a naladěné stanice z paměti přijímače. Pro aktivaci je nutné zadat heslo, které je z výroby přednastaveno na 0000.

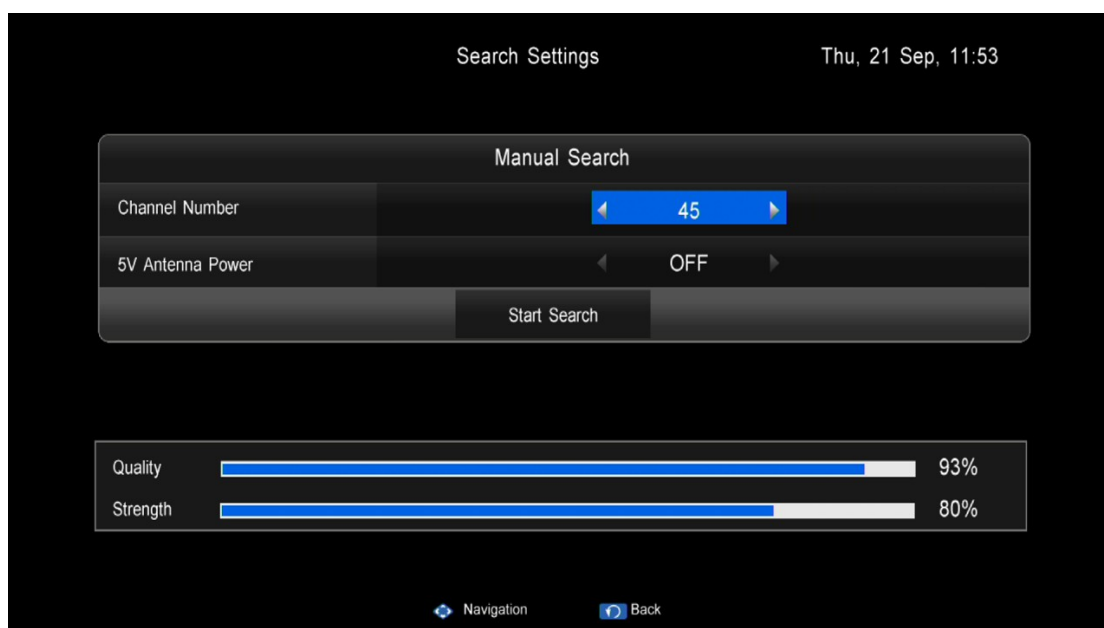

2. Seznam stanic.

V tomto menu můžete dále pracovat se seznamem stanic v přijímači uloženém.

2.1 *Seznam stanic-úpravy:*

Pro vstup nejdříve zadejte heslo přijímače.

Se seznamem dále můžete pracovat pomocí barevných a funkčních tlačítek tak jak jsou vyobrazeny na spodní straně obrazovky.

Stanice v seznamu můžete přesouvat/mazat/zamykat a třídit.

Pro změnu seznamu TV nebo Rádio stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Pro posun stanic v seznamu vyberte jednu nebo více stanic stiskem tl.OK, následně přesuňte pozici kuroru na požadované místo a stiskněte zelené tlačítko. Vybrané stanice se následně posunou na novou pozici v seznamu.

2.2 *Seznam stanic/Oblíbený seznam:*


Pro vstup nejdříve zadejte heslo přijímače. Zeleným tlačítkem vyberte jednu z 8 FAV-oblíbených skupin.

Kurzorem se přesuňte na pozici stanice kterou chcete přidat do seznamu oblíbené skupiny a stiskněte žluté tlačítko. Název skupiny můžete s pomocí virtuální klávesnice přejmenovat po stisku modrého tlačítka. Po zadání názvu skupiny stiskněte zelené tlačítko pro uložení názvu skupiny. Pro odebrání stanice z FAV seznamu přesuňte kurzor do pravého sloupce a stiskněte žluté tlačítko.




2.3 Seznam stanic/Nastavení:

LCN: nucené řazení stanic. V případě zapnutí funkce LCN může dojít k nucenému seřazení seznamu stanic v závislosti na poskytovateli služeb. Uložit i placené stanice: Pro případ kdy chcete aby přijímač do seznamu stanic uložil i placené stanice pak tuto funkci zapněte. Přijímač nemá v sobě obsažen žádný CA dekodér placeného obsahu a placené stanice nelze dekódovat.

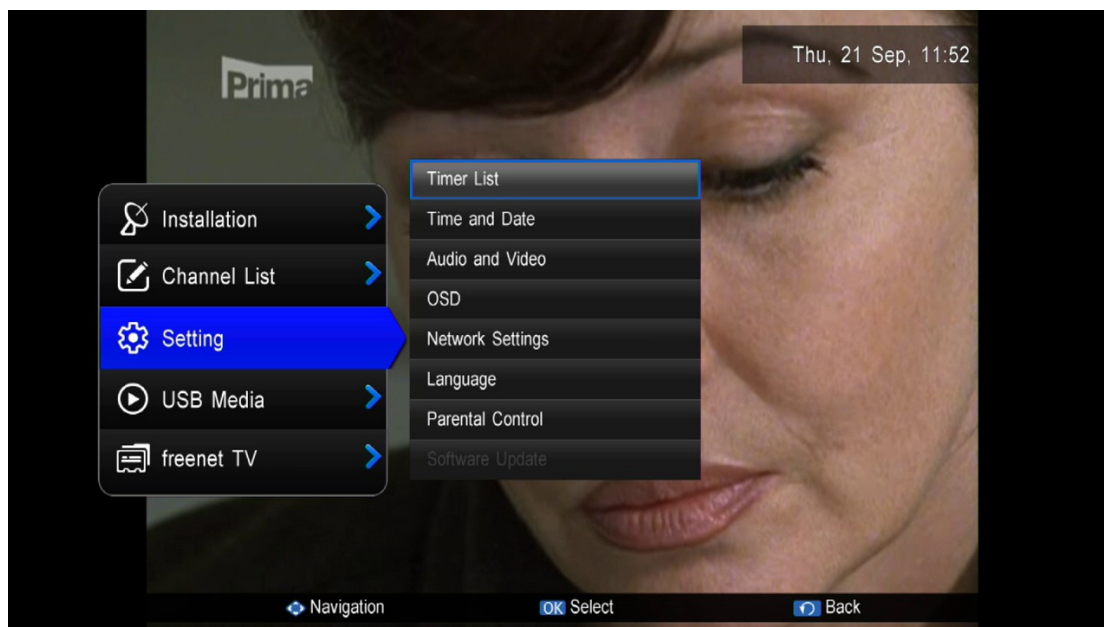

3. Nastavení

3.1 Seznam časovačů: časovač pro záznam či pouhé sledování přidáte do seznamu pomocí červeného tlačítka. Zadejte potřebné parametry a zadání uložte na OK pozici stiskem tl. OK. Upravit seznam můžete pomocí zeleného tlačítka. Vymazat časovač ze seznamu můžete pomocí žlutého tlačítka.

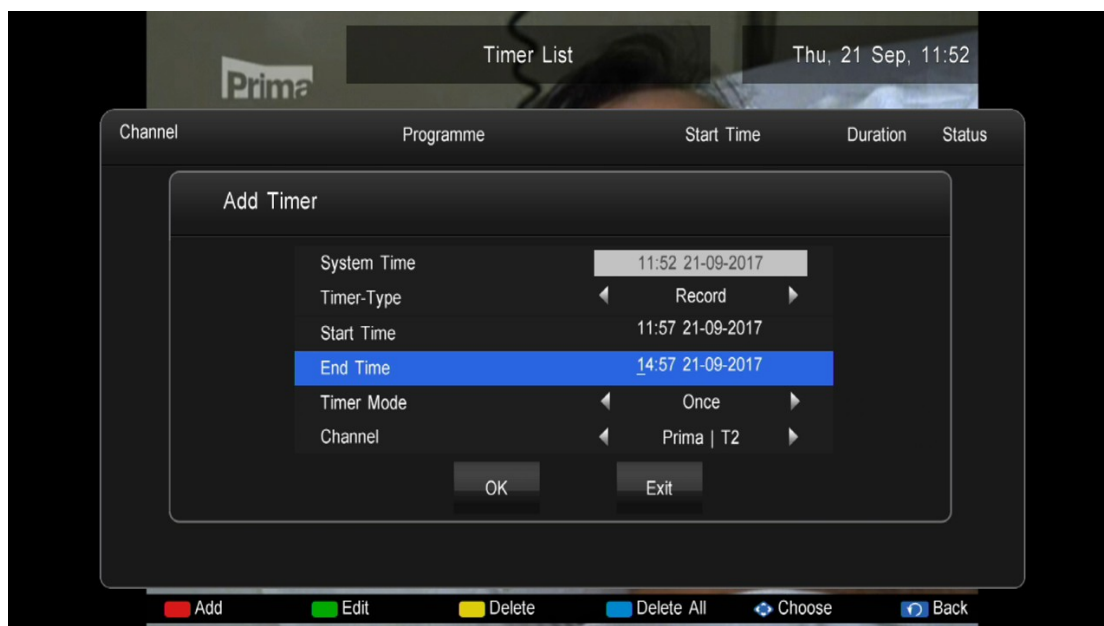

3.2 Čas a datum: V režimu Auto si přijímač nastavuje čas automaticky z vysílání. V případě kdy si přejete čas změnit, pak pravým či levým kurzorovým tlačítkem změňte lokální čas přijímače.

Automatický pohotovostní režim: Zde můžete nastavit dobu za kterou se přijímač sám přepne do pohotovostního stavu v případě kdy není ovládán.

3.3. Nastavení / Audio a Video:

Rozlišení obrazu: nastavte výstupní rozlišení obrazu poskytovaném na HDMI konektoru.

Přepočet poměru stran: slouží pro nastavení způsobu zobrazení 4:3 obsahu vysílání.


Poměr stran: nastavte poměr stran připojené TV

Režim digitálního výstupu: nastavte formát digitálních audio dat na výstupním HDMI konektoru.

Popis zvuku pro nevidomé: slouží pro aktivaci zvukového popisu scén v obrazu pro nevidomé osoby pro pořady které jsou touto doplňkovou zvukovou stopou opatřeny.

Hlasitost audio popisu: nastavte hlasitost zvukového popisu pro nevidomé.

Typ signálu (SCART): zde můžete nastavit formát analogového výstupu obrazu na výstupním analogovém miniDIN konektoru.

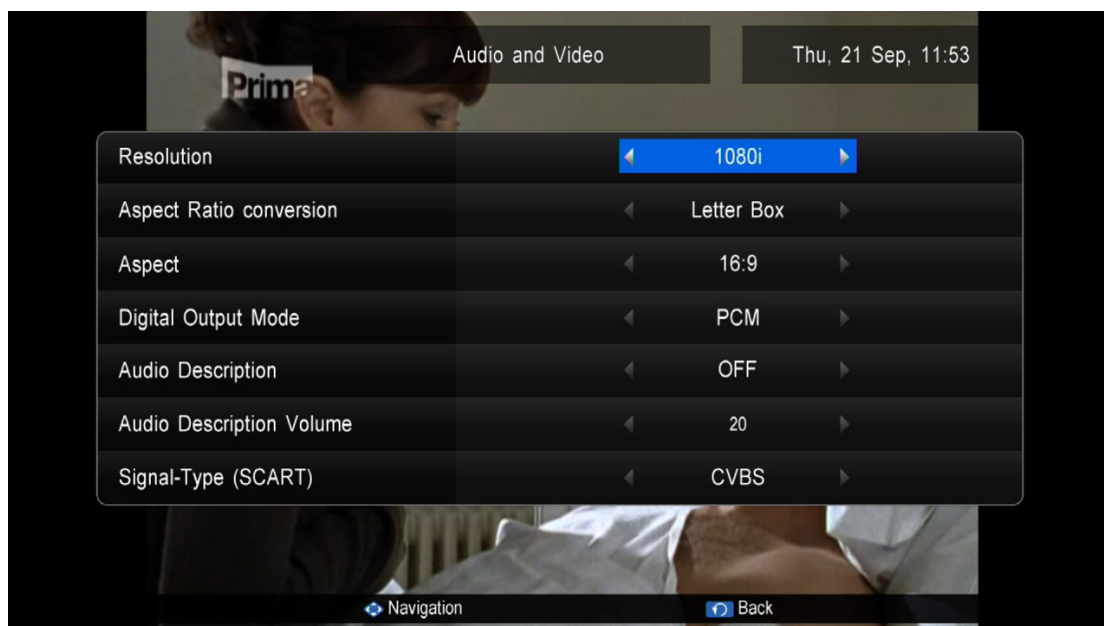

3.4 Obecné nastavení:

Doba zobrazení info banneru: slouží pro nastavení doby po kterou je na spodní straně obrazu zobrazována informační lišta

Průhlednost OSD menu: slouží pro nastavení transparentnosti OSD menu vůči obrazu.

Úsporný standby režim: v případě kdy je vybráno „Zap“, pak má přijímač nižší spotřebu v pohotovostním stavu na úkor doby kterou přijímač potřebuje ke svému zapnutí (desítky sekund)

3.5 Nastavení sítě:

Wi-Fi nastavení: nejdříve připojte USB Wi-Fi adaptér do USB konektoru přijímače. Podporovány jsou pouze Wi-Fi adaptéry s čipovou sadou výrobce Ralink (bez záruky 100% kompatibility s celou produktovou řadou tohoto výrobce chipsetů). Po připojení vyberte preferovanou Wi-Fi síť a na virtuální klávesnici zadejte heslo sítě pokud je vyžadováno. Heslo uložte stiskem zeleného tlačítka.

Nastavení IP: přijímač si ve výchozím stavu nastavuje lokální IP dle DHCP.

Pro případ kdy nechcete využít DHCP nastavení IP vypněte DHCP a nastavte adresu ručně dle rozsahu vašeho routeru.

Nastavení HbbTV: zde můžete vypnout funkci HbbTV pro případ kdy jej nechcete využívat. Za určitých podmínek se tím může zrychlit odezva přijímače na povely dálkového ovladače (platí pouze v případech kdy je přijímač připojen k internetu)

Vymazání cookie dat: doplňková vlastnost HbbTV je nutnost ukládání cookie dat provozovatelů HbbTV do vnitřní paměti přijímače. V případě komplikací se stabilitou HbbTV zkuste vymazat tyto cookie data.


Upozornění!


Funkcionalita HbbTV je závislá nejen na vlastnostech software přijímače, ale i na verzi HbbTV kterou používá provozovatel stanice, chybách v HbbTV aplikaci provozovatele a možnostech čipové sady kterou přijímač používá. Přijímač podporuje HbbTV verze 1.5.

Výrobce a prodejce nese odpovědnost za případnou nekompatibilitu a chyby v HbbTV aplikacích provozovatelů stanic.

IP aktualizace:

Funkce přijímače kdy bude v budoucnu možné v přijímači aktualizovat software z internetu za předpokladu že bude dostupná nová verze sw a výrobce bude tuto funkci podporovat.

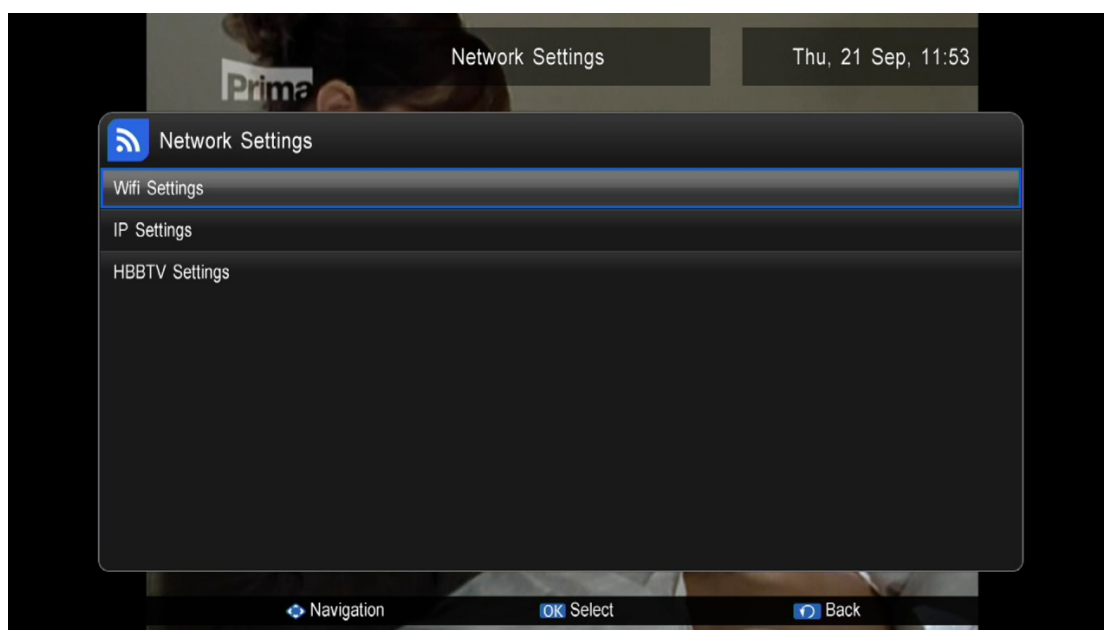

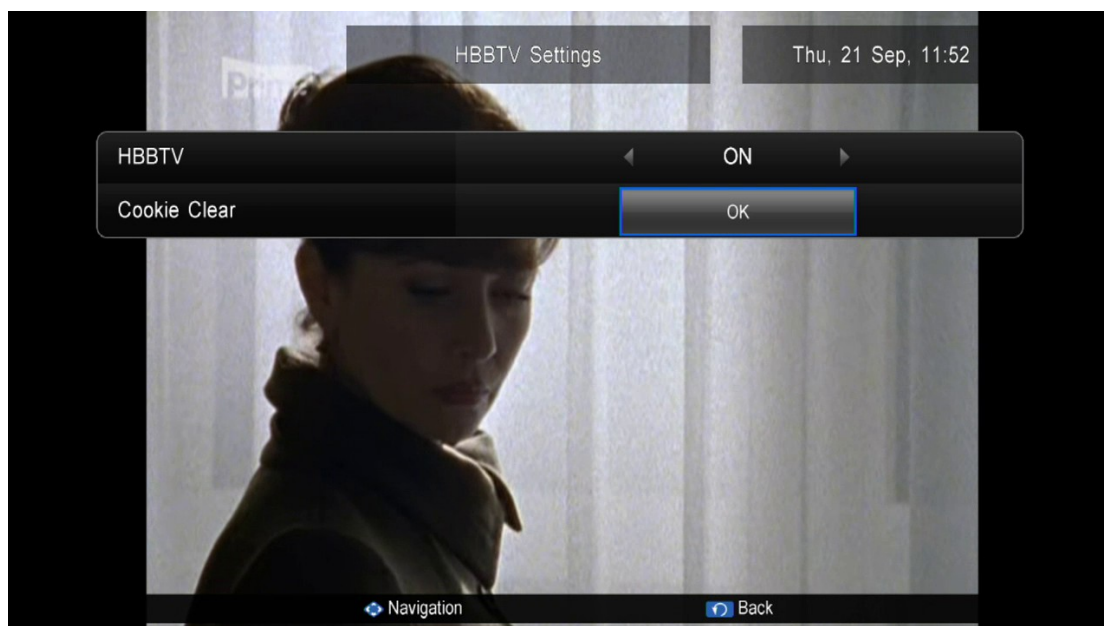

3.6 Jazyk

Zde vyberete požadovaný jazyk OSD menu přijímače, preferovaný, sekundární zvukový doprovod a zda chcete zobrazovat titulky u stanic kde jsou dostupné.

3.7 Rodičovské řízení:


Pro vstup do tohoto menu je vyžadováno heslo přijímače které je z výroby přednastaveno na 0000.

Věk dostupnosti: někteří provozovatelé mohou vysílat doplňkové informace o věkovém hodnocení pořadu. Přijímač následně porovnává hodnotu věku co vysílá provozovatel stanice s hodnotou věku nasatenu v tomto menu. Pokud bude hodnota věku pořadu vyšší než nasatvený věk v přijímači, pak bude přijímač vyžadovat zadání hesla přijímače.

Nový PIN kód: v zájmu lepšího zabezpečení obsahu si změňte PIN kód na jiný než byl výrobcem nastaven.

Potvrdit nový PIN: zde znovu napište ještě jednou nový PIN pro kontrolu správnosti zadání.

V případě kdy zapomenete svůj PIN kontaktujte dovozce přijímače.

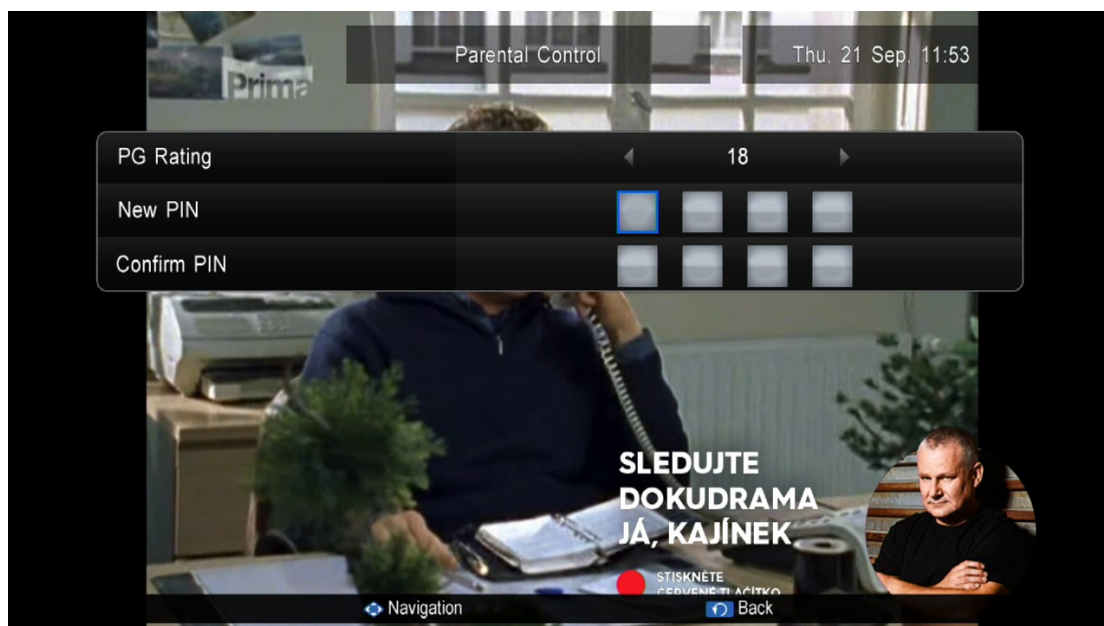

3.8 HDMI-CEC:

Tato funkce slouží k možnosti zapnutí a vypnutí připojené TV skrze HDMI konektor souběžně se zapnutím a vypnutím přijímačem.

Aby byla tato funkce aktivována, je nutné rovněž tuto funkci aktivovat v TV a používat vhodný HDMI kabel. Informace hledejte v návodu TV přijímače.

Vzhledem k průměrné kompatibilitě výrobků na trhu není tato funkce a vlastnost výrobcem garantována.

4. USB média

4.1 Správce souborů: zobrazí strukturu a obsah USB disku

4.2 Seznam nahrávek: zobrazí seznam nahrávek pořadů uložených na USB disku. Pro správu nahrávek použijte funkční barevná tlačítka na dálkovém ovladači.

4.3 Nastavení rekordéru:

Výchozí doba záznamu: To je doba po jakou bude přijímač nahrávat pořad v případě kdy není dostupná délka pořadu z EPG dat. Toto platí pro přímé nahrávání pomocí REC tlačítka.

Záznam před spuštěním časovače: To je doba o jakou přijímač začne nahrávat dříve než je definován v časovači. Platí to jen v případech kdy není zadáno více následných časovačů.


Přidat čas k nahrávce: Přijímač bude nahrávat o stanovený čas déle. Platí jen v případech kdy není zadáno více následných časovačů.

Timeshift buffer: Velikost alokované paměti na USB disku pro účely použití funkce časového posunu (Timeshiftu).

4.4 Nastavení paměťového uložště: Slouží pro správu USB disku a zobrazení parametrů USB disku.

Formátování disku označuje funkci kompletního vymazání obsahu USB disku!


Tuto funkci použijte v případech kdy vyžadujete kompletní smazání a naformátování USB disku.

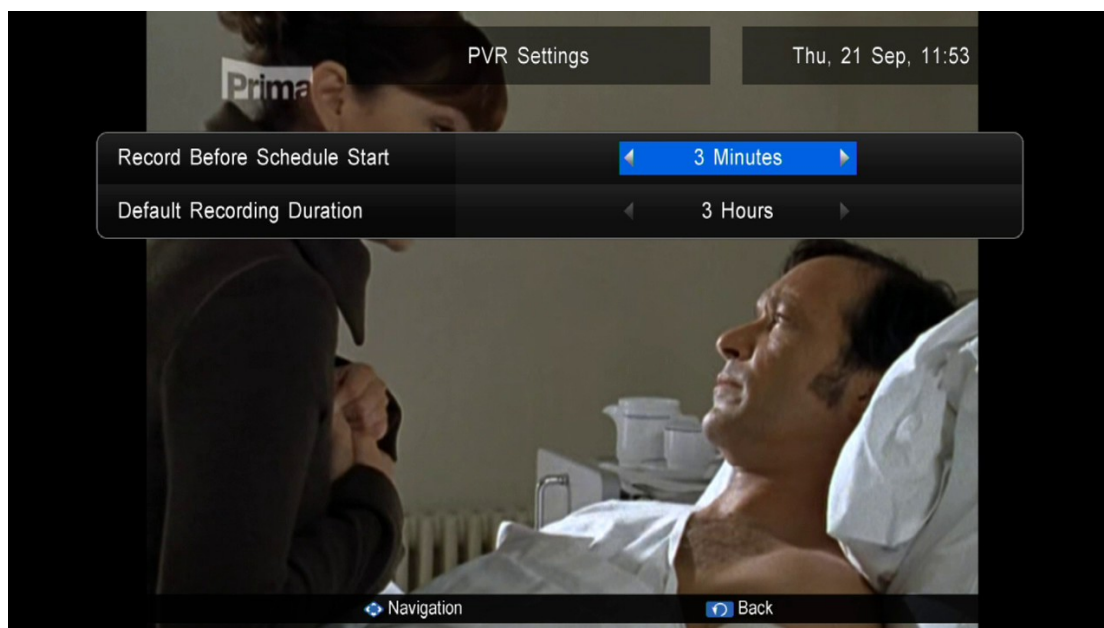

4.5 Síťové aplikace

V případě kdy je přijímač úspěšně připojen k internetu, pak můžete využívat funkci předpovědi počasí a čtečku RSS kanálů.

Funkčnost těchto aplikací třetích stran není výrobcem garantována.

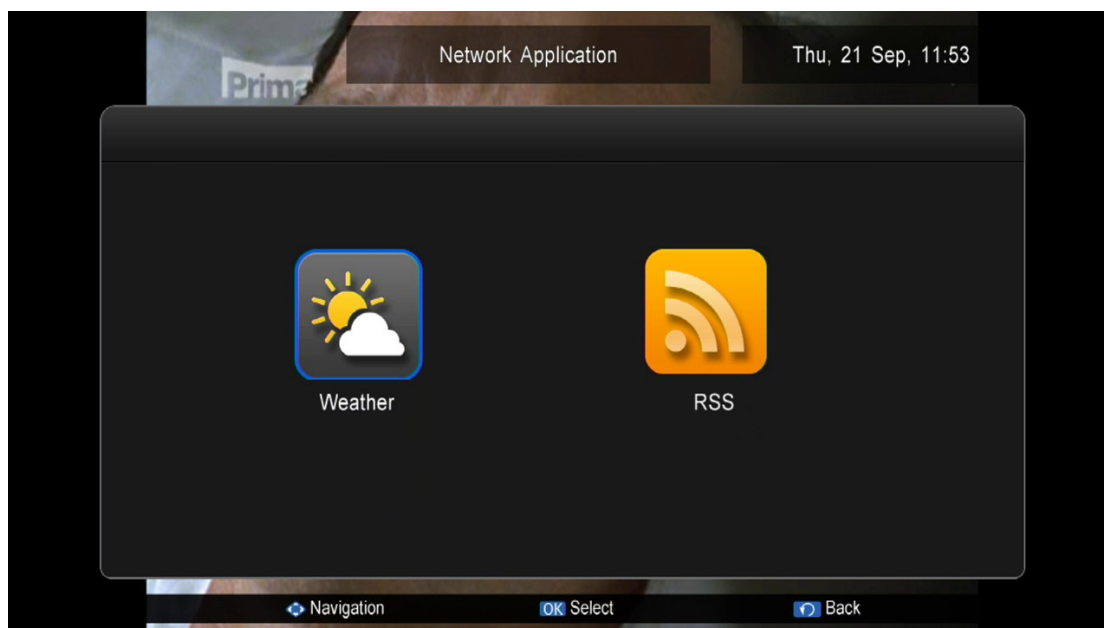

5. Informace

Informace o stanici: Zde jsou zobrazeny technické informace o sledované stanici.

Informace o přijímači: Zde jsou zobrazeny informace o modelu přijímače a verzi použitého sw.

.....
Výrobní číslo

.....
Datum prodeje

.....
Razítko a podpis prodejce

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotře- bitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vzta- huje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a ra- zítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!

OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná po- hroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	Č. listu/komentář montáž.	Podpis