

Uživatelská příručka

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

Obsah

Začínáme s LG webOS TV

Používání funkce Domů u televizoru LG webOS	5
Správa LG webOS TV Home	6
Sledování televizního vysílání	7
Připojení k Síti	7
Vytvoření účtu LG	10
Správa účtu LG	10
O Uživatelská příručka	11

Používání TV

Zjistěte Více o Dálkovém Ovladači Magic	11
Spárování dálkového ovladače Magic	12
Opětovná registrace dálkového ovladače Magic	12
Tlačítko dálkového ovladače	12
Používání dálkového ovladače Magic	13
Tlačítko dálkového ovladače	14
Používání dálkového ovladače Magic	15
Hlasové ovládání funkcí televizoru	16
Funkce zadávání textu pomocí hlasu	17
Zobrazení dalších funkcí na dálkovém ovladači	19
Automatické nastavení univerzálního dálkového ovladače	20
Rychlé a jednoduché používání aplikací s funkcí RYCHLÝ PŘÍSTUP	22
Používání funkce SIMPLINK	23
Zkratky do nabídky Dostupnost	24
Používání kabelové nebo bezdrátové myši USB	24
Používání kabelové nebo bezdrátové klávesnice USB	24
Používání herního zařízení Gamepad	25

Užijte si živé vysílání

Používání nabídky živého vysílání	25
Zobrazení nabídky Průvodce TV	26
Zobrazení informací o programu	27
Používání funkce Live Playback (přehrávání v reálném čase)	29
Používání funkcí nahrávání	30
Používání služby Plánovač	31
Správa záznamů	33
Přehrávání záznamů	34
Sledování internetových programů	36
Použití teletextu	36

Speciální funkce pro teletext	37
Nastavení jazyka teletextu	38
Informace CI	38
Zjistěte Více o HbbTV	39
Použití platformy HbbTV	40

Zábava v LG Content Store

Používání služby LG Content Store	40
Instalace aplikací	41
Doporučení obsahu	42
Vyhledávání obsahu	43

Připojení Externích Zařízení

Používání Řídící panel domova	43
Připojení Domácí zařízení IoT	45
Připojení Chytrých Zařízení	46
Zobrazení obrazovky mobilního zařízení v televizoru	48
Přehrávání zvuku z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru	50
Připojení USB	50
Tipy pro používání zařízení USB	50
Prohlížení fotografií a videozáznamů	51
Používání Přehrávače Fotografií	52
Podporované obrazové soubory	53
Používání Přehrávače Videí	53
Podporované videosoubory	54
Upozornění pro přehrávání videa	56
Přehrávání hudby	57
Používání hudebního přehrávače	58
Formát audia	59
Sledujte na televizoru obsah uložený ve vašem počítači	60
Zobrazení obrazovky počítače v televizoru	62

Využívání Chytré TV Naplno

Využívání Galerie umění Naplno	63
Používání Webový prohlížeč	63
Použití funkce Live Plus	67
Používání funkce Upozornění na sporty	67

Nastavení

Rychlé používání funkce Nastavení	68
---	----

Obraz	69
Zvuk	81
Kanály	88
Připojení	96
Obecné	99
Dostupnost	110
Podpora	113

Řešení problému

Proveďte kontrolu podle nabídky Rychlá nápověda	115
Řešení Problémů s Napájením / Dálkovým Ovladačem	116
Řešení Problémů s Obrazovkou	118
Řešení Problémů se Zvukem	120
Řešení Problémů s Připojením k Počítači	122
Řešení Problémů s Přehráváním Filmu	123
Řešení Problémů s Nahráváním	124
Řešení Problémů s Připojením k Síti	125
Řešení Problémů s Účtem LG	126
Řešení Problémů s Obsahem	127
Řešení Problémů s Internetovým Prohlížečem	127


Znalost Informací

Podporovaný režim HDMI-DTV	128
Podporovaný režim HDMI-PC	131
Informace o licencích	134
Informace o vysílání ve formátu HEVC	135

Začínáme s LG webOS TV

Používání funkce Domů u televizoru LG webOS

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači můžete otevřít domovskou obrazovku. Často používané aplikace můžete zkombinovat na jedné obrazovce a kteroukoli z nich kdykoli použít.

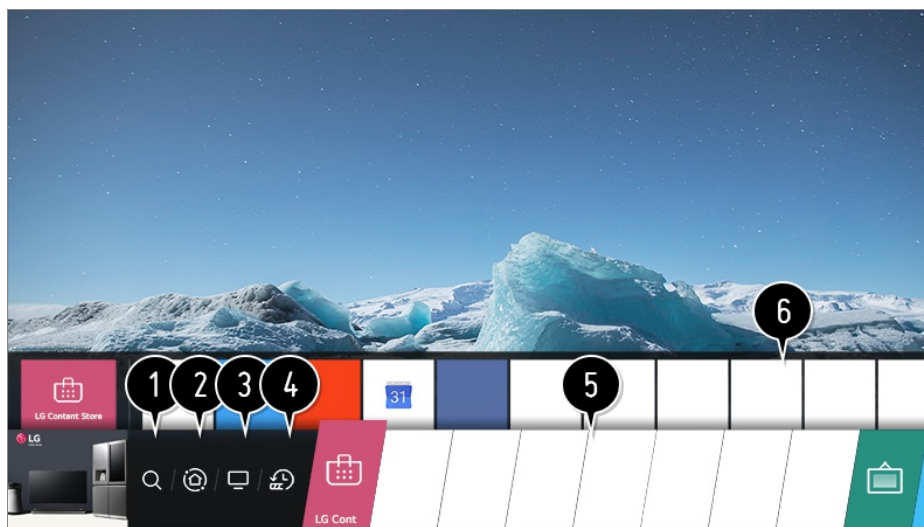


- ❶ Spustíte funkci **Hledat**.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Zábava v LG Content Store** → **Vyhledávání obsahu** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- ❷ Přejděte do nabídky **Řídící panel domova**.
Zařízení (mobilní, externí, Domácí zařízení IoT atd.) připojené k TV můžete vybrat nebo řídit.
Bližší informace najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení** → **Používání Řídící panel domova** v příručce **Uživatelská příručka**.
- ❸ Přejděte k TV vstupu, který jste nedávno přidali.
- ❹ Přejděte do nedávno použité aplikace.
Dlouze stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo najedte na nabídku **Nedávné**.
Nedávno použitou aplikaci lze spustit nebo zavřít v seznamu uvedeném v oblasti **Náhled** v horní části.
- ❺ Můžete spouštět, přesouvat a mazat všechny aplikace nainstalované v televizoru.
- ❻ Najedte do oblasti jednotlivých aplikací. Nabízí nabídku **Náhled** v horní části.
Užitečné funkce jednotlivých aplikací a doporučený obsah můžete zkontrolovat nebo spustit na obrazovce **Náhled** bez nutnosti přechodu do aplikace.
 - Některé aplikace nemusí poskytovat nabídku **Náhled**.

- Po zapnutí televizoru se automaticky zobrazí domovská obrazovka. Nechcete-li zobrazit domovskou obrazovku, nastavte funkci **Automatické spuštění domovské stránky** v  →  → **Obecné** → **Nastavení domovské stránky** na hodnotu **Vypnuto**.
- Dostupnost a přístup k obsahu a službám v zařízení LGE se může kdykoli změnit bez předchozího oznámení.

Správa LG webOS TV Home

Můžete zobrazit seznam všech aplikací nainstalovaných v televizoru, změnit jejich pozici nebo je odstranit.

- 01 Vyberte aplikaci, kterou chcete upravit, poté stiskněte a podržte tlačítko **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači.
Tím se aktivuje režim úprav aplikace.
Nebo můžete vybrat tlačítko režimu úprav v pravém rohu prostředí Home a přejít do režimu úprav aplikace.
 - 02 Pokud chcete aplikaci přesunout do požadované pozice, přejděte do dané pozice a stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
Pokud chcete aplikaci odstranit, vyberte ikonu **×** nad aplikací.
 - Než režim úprav ukončíte, můžete přesunout a odstranit libovolný počet aplikací.
 - Aplikace můžete také přesunovat pomocí tlačítek   nebo dálkového ovladače.
 - 03 Po dokončení úprav stisknutím tlačítka **×** v pravém horním rohu ukončete režim úprav aplikace.
- Výchozí televizní aplikaci nelze upravit.

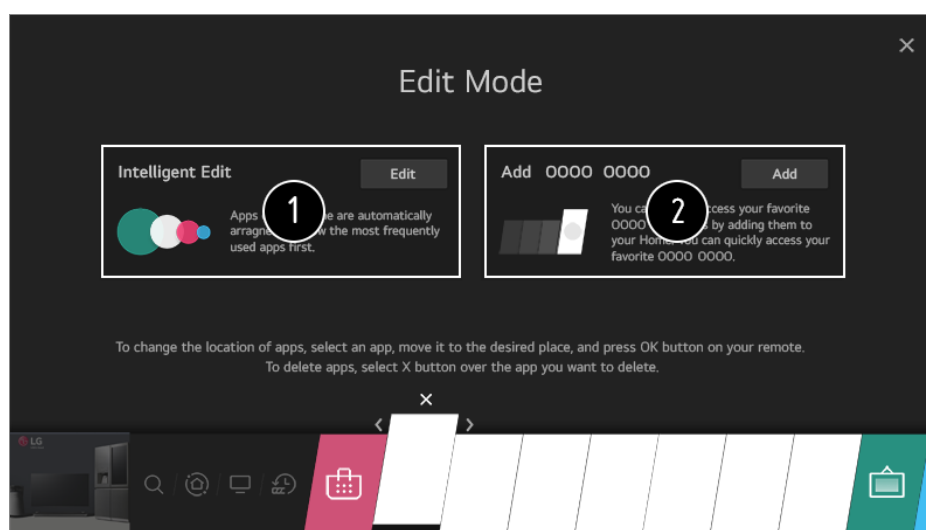

- 1 Seznam aplikací můžete automaticky uspořádat v pořadí od nejčastěji používaných na základě shromážděného schématu využití aplikací.

2 Do seznamu můžete přidat oblíbený kanál video služeb.


- Tato funkce je dostupná pouze při připojení k síti.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Sledování televizního vysílání

01 Připojte anténu k televizoru.

Místo antény můžete připojit i jiné zařízení, které dokáže přijímat vysílání, např. set-top box.

Spustí se program  →  → **Připojení** → **Nastavení připojení zařízení** → **Nastavení dálkového ovladače**.

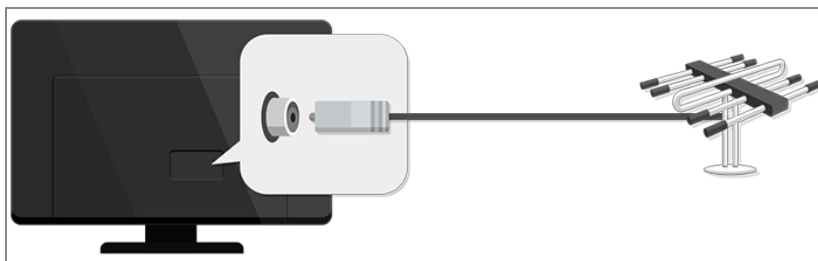

02 Spustíte funkci  →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Automatické ladění**.


Nalezne a přidá pouze vysílané kanály.

- Pokud potřebujete vyřešit problém týkající se této funkce, informace získáte v části **Řešení problému** v příručce **Uživatelská příručka**.

Připojení k Síti

Při konfiguraci nastavení sítě můžete využít různé služby, jako jsou online obsah a aplikace.

Nastavení pevné sítě

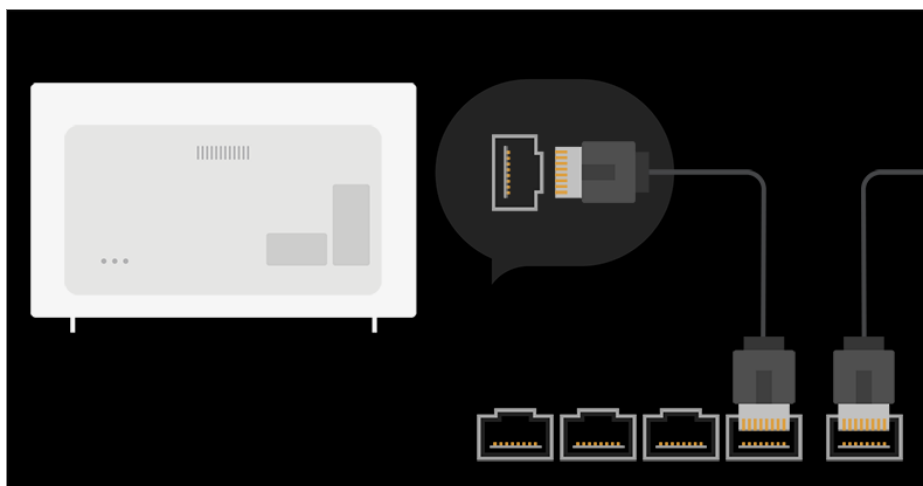

01 Pomocí kabelu LAN propojte port sítě LAN televizoru a směrovač. Směrovač k internetu je nutno připojit předem.

- Pokud směrovač podporuje možnost DHCP, televizor se automaticky připojí k síti, když televizor připojíte k síti pomocí kabelu LAN.


Pokud není síť připojena automaticky

02 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

03 Zvolte možnost  → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení** → **Kabelové připojení (Ethernet)**.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Nastavení bezdrátové sítě

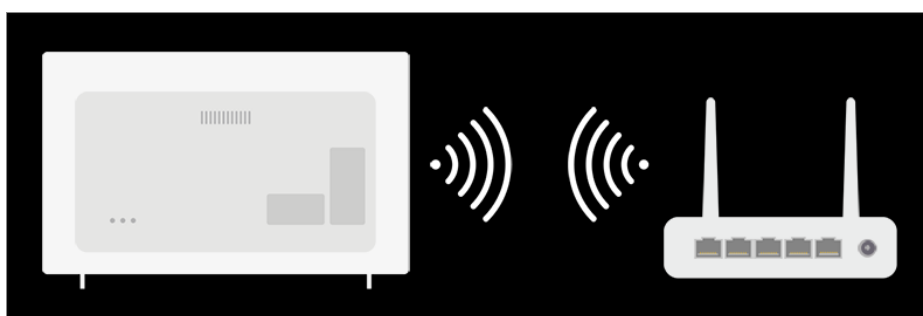

01 Zapněte napájení směrovače připojeného k internetu.

02 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

03 Zvolte možnost  → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení** → **Připojení k síti Wi-Fi**.

04 Po dokončení vyhledávání sítí se zobrazí seznam sítí dostupných pro připojení.

05 Vyberte síť, ke které se chcete připojit.

Pokud je váš bezdrátový směrovač LAN chráněný heslem, zadejte heslo nakonfigurované pro směrovač.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení → Připojení → Nastavení síťového připojení** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Varování nastavení sítě

- Použijte standardní kabel LAN (připojení kategorie Cat7 nebo vyšší s konektorem RJ45, port síť LAN 10 Base-T nebo 100 Base TX).
- Resetování modemu může pomoci vyřešit některé problémy s připojením k síti. Chcete-li VYPNOUT napájení, odpojte jej a znovu připojte. Poté znovu zapněte napájení a vyřešte problém.
- Společnost LG Electronics nezodpovídá za jakékoli problémy se síťovým připojením nebo za poruchy, nesprávné fungování či chyby způsobené připojením k síti.
- Problémy se síťovým připojením mohou být způsobeny nastavením sítě nebo poskytovatelem internetových služeb.
- Pro využívání služby DSL je nutný modem DSL a pro využívání kabelových služeb je nutný kabelový modem. V závislosti na vaší smlouvě s poskytovatelem internetových služeb můžete mít k dispozici jen omezený počet síťových připojení a síťové nastavení TV nemusí být použito. (Pokud smlouva nepovoluje více než jedno zařízení na linku, lze použít pouze již připojený počítač.)
- V bezdrátové síti může docházet k rušení signálu jiným zařízením, které používá frekvenci 2,4 GHz (jako je například bezdrátový telefon, zařízení Bluetooth nebo mikrovlnná trouba). Daleko méně často může dojít k rušení signálu při frekvenci 5 GHz.
- Služba bezdrátové sítě může být v závislosti na bezdrátovém prostředí pomalá.
- Pokud nejsou vypnuty všechny domácí sítě, může dojít k přetížení některých zařízení přenosem dat.
- Pro připojení k přístupovému bodu je potřeba zařízení s přístupovým bodem, které podporuje bezdrátové připojení; funkce bezdrátového připojení musí být na tomto zařízení zapnutá. Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu přístupovému bodu.
- Zkontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostní nastavení přístupového bodu. Informace naleznete v příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID a bezpečnostním nastavením přístupového bodu.
- Neplatná nastavení na síťových zařízeních (sdílení pevné/bezdrátové linky, rozbočovač) mohou způsobit, že se televizor spouští pomalu nebo nepracuje správně. Nainstalujte zařízení správně podle příslušného návodu a nastavte síť.
- Způsob připojení se může lišit v závislosti na výrobci přístupového bodu.
- Pokud potřebujete vyřešit problém týkající se této funkce, informace získáte v části **Řešení problému** v příručce **Uživatelská příručka**.

Vytvoření účtu LG

V nabídce **Správa účtu** si můžete pomocí vlastní e-mailové adresy vytvořit nový účet LG.

Případně si můžete vytvořit účet LG a přihlásit se k němu pomocí ID a hesla účtu externí služby.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - 02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Správa účtu** → **Přihlášení k účtu LG**.
 - 03 Vyberte možnost **Vytvořit účet**. Přečtěte si Podmínky služby a potvrďte souhlas.
 - 04 Zadejte ID a heslo. ID je vaše e-mailová adresa.
 - 05 Uveďte datum narození.
 - 06 Pokud vyberete **OK**, bude na zadanou e-mailovou adresu zaslán ověřovací odkaz. Ověření e-mailem prosím dokončete v rámci doby platnosti odkazu.
 - 07 Pokud je ověření e-mailem úspěšné, účet LG bude vytvořen a pomocí těchto informací o účtu se můžete přihlásit.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - K vytvoření účtu je nezbytné připojení k internetu.
 - Požadované údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
 - V případě nesplnění věkového limitu vám může být přístup ke službě odepřen.
 - Pokud potřebujete vyřešit problém týkající se této funkce, informace získáte v části **Řešení problému** v příručce **Uživatelská příručka**.

Správa účtu LG

Můžete upravovat údaje ve svém účtu LG.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Přejděte do nabídky  → **Obecné** → **Správa účtu** a přihlaste se.

Osobní údaje

Údaje z účtu, ke kterému jste přihlášení, můžete upravovat.

Můžete například změnit heslo nebo vybrat možnost **Upravit** a upravit vlastní údaje.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

O Uživatelská příručka

Další informace o jednotlivých funkcích televizoru LG webOS TV najdete v nabídce **Uživatelská příručka** v televizoru.

Stisknete-li nabídku  v horní části obrazovky, zobrazí se stručné pokyny z uživatelské příručky.


Pokud je u popisu funkce v nabídce **Uživatelská příručka** uvedeno , můžete stisknutím tlačítka  přejít přímo na příslušnou funkci či nastavení.

Barva textu v Uživatelské příručce značí následující:

-  Červená : názvy tlačítek dálkového ovladače.
 -  Žlutá : tlačítka a text zobrazené na obrazovce televizoru.
 -  Zelená : Názvy vstupních konektorů televizoru.
- Ilustrace a informace v příručce **Uživatelská příručka** se mohou lišit v závislosti na modelu a provozním prostředí.
 - Technické údaje výrobku se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.

Používání TV

Zjistěte Více o Dálkovém Ovladači Magic

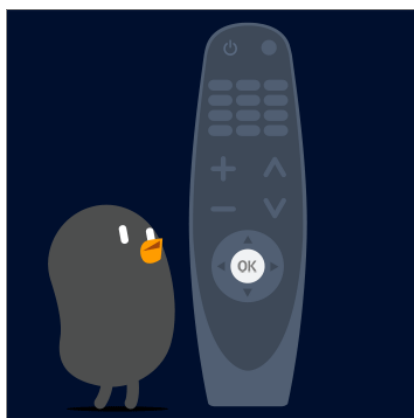

Požadované funkce můžete snadno a pohodlně vybírat pohybem kurzoru po obrazovce televizoru a kliknutím stejně, jako když používáte myš na obrazovce počítače.

- Pokud není dálkový ovladač Magic součástí balení, můžete jej zakoupit samostatně.

Spárování dálkového ovladače Magic

Abyste mohli dálkový ovladač Magic používat, musíte jej s televizorem LG webOS TV spárovat.

Dálkový ovladač Magic před použitím spárujte podle následujícího postupu:

- 01 Zapněte televizor. Vyčkejte přibližně 20 sekund, namiřte ovladač směrem k televizoru a stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
 - 02 Dálkový ovladač bude automaticky zaregistrován a na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva o spárování zařízení.
- Pokud se vám nepodaří dálkový ovladač Magic zaregistrovat, vypněte televizor a zkuste to znovu.

Opětovná registrace dálkového ovladače Magic

Pokud se na obrazovce televizoru nezobrazuje ukazatel dálkového ovladače Magic, je nutné zařízení znovu zaregistrovat.

- 01 Nasměřujte dálkový ovladač na televizor a podržte stisknuté tlačítko **GUIDE**, dokud se nezobrazí zpráva s pokyny.
- 02 Dojde ke zrušení registrace předchozího dálkového ovladače a k nové registraci.

Tlačítko dálkového ovladače

Když stisknete krátce tlačítko nebo stisknete a podržíte tlačítko na dálkovém ovladači, můžete používat různé funkce.



Tlačítka s označením # držte stisknuté déle (déle než 1 sekundu).

- : Napájení set-top boxu lze zapnout nebo vypnout.
- **9 #** : Spustíte funkci **Rychlá nápověda**.
- **LIST** : Kontrola uložených programů.
- **0 #** : Zobrazí se obrazovka úprav nabídky **RYCHLÝ PŘÍSTUP**.
- : Zobrazí další tlačítka na dálkovém ovladači.
 # : Slouží ke zvukovému popisu obrazovky.
- : Přizpůsobí úroveň hlasitosti.
- : Stisknutím vypnete zvuk z televizoru.
 # : Přejděte do nabídky **Dostupnost**.
- : Kanál lze změnit.
- : Podívejte se na doporučený obsah. (Služba doporučení nemusí být k dispozici v závislosti na zemi, kde se nacházíte.)
 Stisknutím a přidržením tlačítka během hovoru aktivujete funkci rozpoznávání hlasu.
- : Zobrazí hlavní nabídku.
 # : Zobrazí předchozí použitý seznam.
- : Otevře nabídku Rychlé nastavení.
 # : Otevře nabídku Všechna nastavení.
- : Přejděte k předchozímu kroku.
 # : Zavře nabídku.
- **GUIDE** : Můžete program zkontrolovat.
- : Umožňuje vybrat vstupní zdroj.
 # : Přejechod do nabídky **Řídící panel domova**.
- # : Spustíte funkci **Nahrát**. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)

Používání dálkového ovladače Magic

- 01 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a zatřeste jím směrem doleva a doprava nebo otočte jeho kolečkem. Na obrazovce se objeví ukazatel.
 Ukazatel na obrazovce kopíruje pohyby dálkového ovladače namířeného na televizor.
- 02 Přesuňte ukazatel do požadované pozice a stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** potvrďte provedení požadované funkce.
- 03 Není-li ukazatel po určitou dobu používán, zmizí. Pokud ukazatel z obrazovky zmizí,

zatřeste dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva. Ukazatel se znovu objeví. Pokud stisknete tlačítko nahoru, dolů, doprava nebo doleva, ukazatel zmizí a dálkový ovladač bude fungovat jako běžný ovladač.

- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů). Pokud se zařízení nachází mimo dosah nebo pokud mu v cestě stojí překážka, nemusí správně fungovat.
- V závislosti na periferních zařízeních (bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.) může dojít k selhání komunikace.
- Nárazem se dálkový ovladač Magic může poškodit.
- Během používání dálkového ovladače Magic dbejte, aby nedošlo k nárazu do okolního nábytku, elektronických zařízení nebo osob.
- Podrobnosti o konfiguraci ukazatele dálkového ovladače Magic najdete v **Uživatelská příručka → Nastavení → Obecné → Možnosti ukazatele**.

Tlačítko dálkového ovladače

Když stisknete krátce tlačítko nebo stisknete a podržíte tlačítko na dálkovém ovladači, můžete používat různé funkce.



Tlačítka s označením # držte stisknuté déle (déle než 1 sekundu).

- **9 #** : Spustíte funkci **Rychlá nápověda**.
- **0 #** : Zobrazí se obrazovka úprav nabídky **RYCHLÝ PŘÍSTUP**.
- **...** : Zobrazí další tlačítka na dálkovém ovladači.
-  : Přizpůsobí úroveň hlasitosti.
-  : Stisknutím vypnete zvuk z televizoru.
-  # : Přejděte do nabídky **Dostupnost**.
-  : Kanál lze změnit.
-  : Podívejte se na doporučený obsah. (Služba doporučení nemusí být k dispozici v závislosti na zemi, kde se nacházíte.) Stisknutím a přidržením tlačítka během hovoru aktivujete funkci rozpoznávání hlasu.
-  : Zobrazí hlavní nabídku.
-  # : Zobrazí předchozí použitý seznam.
-  : Otevře nabídku Rychlé nastavení.
-  # : Otevře nabídku Všechna nastavení.
- **BACK** : Přejděte k předchozímu kroku.
- **BACK #** : Zavře nabídku.
-  : Umožňuje vybrat vstupní zdroj.
-  # : Přejít do nabídky **Řídící panel domova**.

Používání dálkového ovladače Magic


- 01 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a zatřeste jím směrem doleva a doprava nebo otočte jeho kolečkem. Na obrazovce se objeví ukazatel. Ukazatel na obrazovce kopíruje pohyby dálkového ovladače namířeného na televizor.
 - 02 Přesuňte ukazatel do požadované pozice a stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** potvrďte provedení požadované funkce.
 - 03 Není-li ukazatel po určitou dobu používán, zmizí. Pokud ukazatel z obrazovky zmizí, zatřeste dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva. Ukazatel se znovu objeví. Pokud stisknete tlačítko nahoru, dolů, doprava nebo doleva, ukazatel zmizí a dálkový ovladač bude fungovat jako běžný ovladač.
- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.

- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů). Pokud se zařízení nachází mimo dosah nebo pokud mu v cestě stojí překážka, nemusí správně fungovat.
- V závislosti na periferních zařízeních (bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.) může dojít k selhání komunikace.
- Nárazem se dálkový ovladač Magic může poškodit.
- Během používání dálkového ovladače Magic dbejte, aby nedošlo k nárazu do okolního nábytku, elektronických zařízení nebo osob.
- Podrobnosti o konfiguraci ukazatele dálkového ovladače Magic najdete v **Uživatelská příručka** → **Nastavení** → **Obecné** → **Možnosti ukazatele**.

Hlasové ovládání funkcí televizoru

Pomocí rozpoznávání řeči můžete snadno a rychle přecházet k různým funkcím televizoru.

- 01 Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyslovte příkaz, který chcete vykonat, nebo klíčové slovo, jež chcete vyhledat.
- 02 Po zadání příkazu uvolněte tlačítko ; příslušná funkce se spustí.

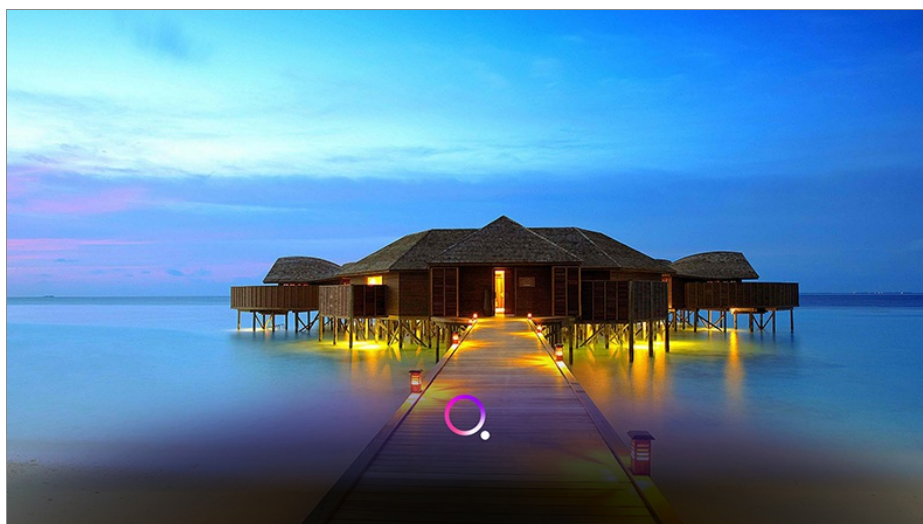

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Aby bylo vyhledávání přesné, musí nastavení **Místo** odpovídat danému jazyku. Pokud se vaše nastavení jazyka a nastavení umístění liší, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Jazyk lze změnit v nabídce  →  → **Obecné** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk nabídky (Menu Language)**.
- Jazyky dostupné pro funkce rozpoznávání hlasu mohou být změněny v souladu se zásadami provozování služeb.
- Podrobnosti o službě se mohou u různých modelů lišit.
- Služba AI Service může být bez upozornění změněna, odebrána či ukončena společností

LGE nebo poskytovateli třetích stran.

- Můžete změnit nastavení týkající se hlasu nebo zjistit, jaké funkce jsou pro použití s hlasem k dispozici v  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči/Nápověda rozpoznání řeči**.

Upozornění týkající se rozpoznání mluveného slova

- Rozpoznání mluveného slova vyžaduje dálkový ovladač Magic, který určité modely nemusí podporovat.
- Pokud chcete používat funkce rozpoznání řeči, musíte si nastavit programy, region atd. Jinak některé funkce nebudete moci používat.
- Chcete-li používat funkci rozpoznávání řeči, musíte mít síťové připojení.
- Pokud síťové připojení máte, je třeba za účelem použití rozpoznání mluveného slova přijmout podmínky používání.
- Chcete-li ovládat set-top box připojený k TV pomocí funkce rozpoznávání hlasu, přejděte do nabídky  →  → **Připojení** → **Nastavení připojení zařízení** → **Nastavení dálkového ovladače** a nastavte univerzální ovládání.
- Po vyslovení hlasového příkazu doporučujeme nasměrovat dálkový ovladač Magic na set-top box.
- Rychlost rozpoznání mluveného slova se může lišit v závislosti na charakteristických rysech uživatele (hlasitost hlasu, výslovnost, přízvuk a rychlost mluvení) a na okolním prostředí (hluk a hlasitost televizoru).
- Pokud chcete dosáhnout přesného rozpoznávání mluveného slova, musíte vyslovovat pomalu a přesně, přiměřeně nahlas a ze vzdálenosti asi 10 cm od mikrofону dálkového ovladače Magic.
- Pokud nebude vaše řeč správně rozpoznána, může rozpoznávání mluveného slova fungovat jinak, než jste původně zamýšleli.


Funkce zadávání textu pomocí hlasu

Pomocí funkce rozpoznávání řeči můžete zadávat text do textových polí.



Tlačítkem  na obrazovce s klávesnicí přepněte do režimu hlasového zadávání.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

01 Přesuňte ukazatel dálkového ovladače Magic do pole pro zadání textu. Otevře se virtuální klávesnice.

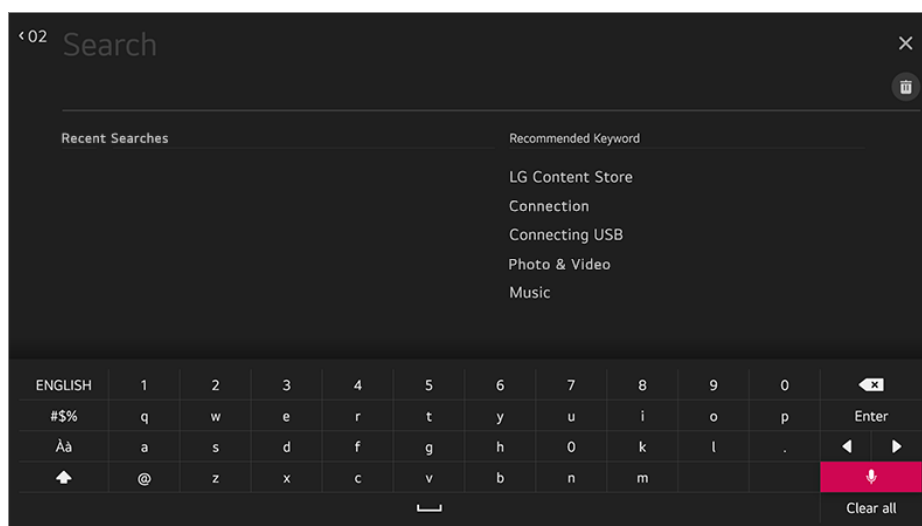


- 02 Stiskněte tlačítko 🗣️ na virtuální klávesnici. Nebo stiskněte tlačítko 🗣️ na dálkovém ovladači.
- 03 Po zobrazení informačního okna funkce rozpoznávání hlasu (viz obrázek níže) pomalu a zřetelně promluvte do mikrofону dálkového ovladače.

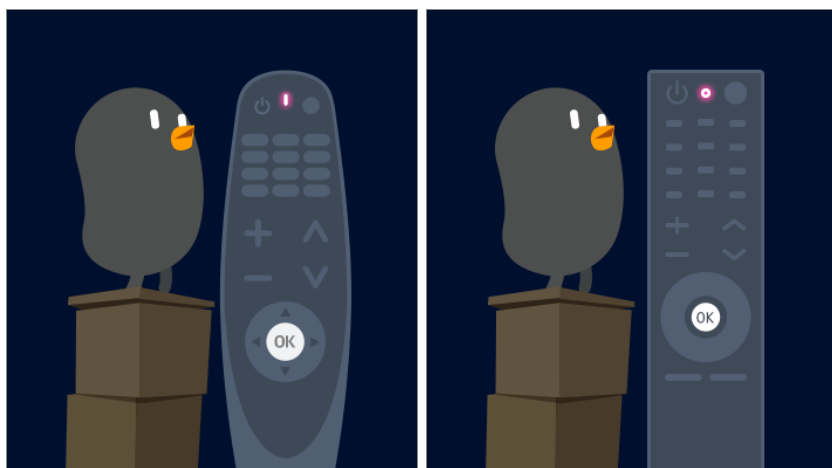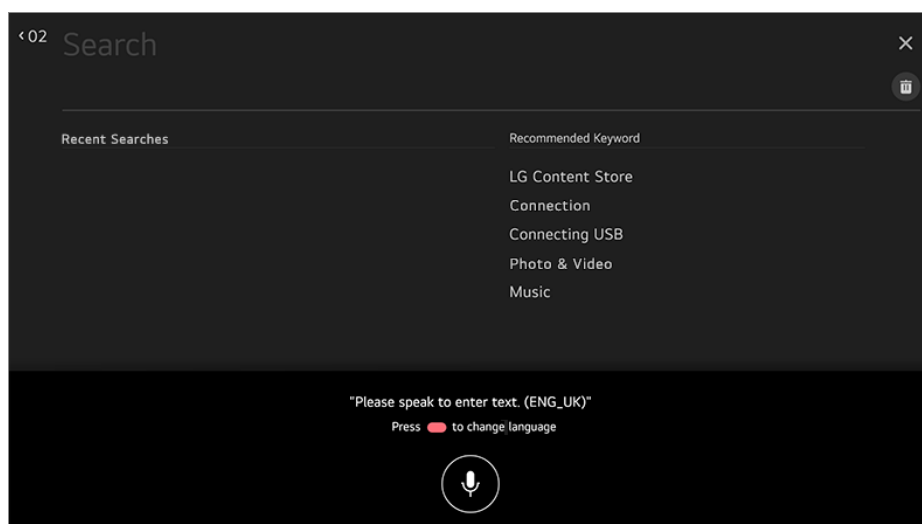

- 04 Existují-li slova podobná slovu, které jste vyslovili, může se zobrazit seznam více výsledků (viz níže). Pokud nezískáte požadované výsledky, stiskněte možnost

OPAKOVAT a zkuste to znovu. Vyberte výsledek, který se následně zobrazí v textovém poli.

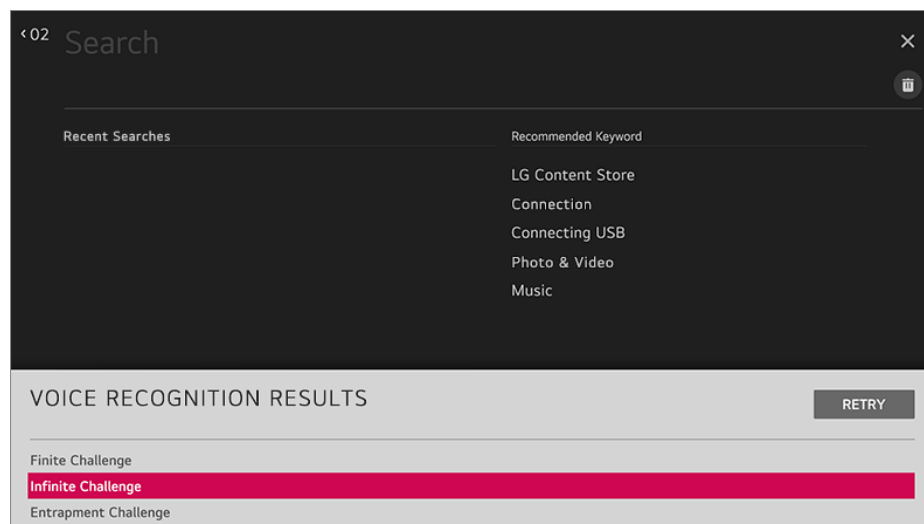


Upozornění pro zadávání textu pomocí hlasu

- Před použitím funkce zadávání textu pomocí hlasu zkontrolujte připojení k síti.
- Jazyk lze změnit v nabídce  →  → **Obecné** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk nabídky (Menu Language)**. Pokud chcete dočasně přepnout funkci rozpoznávání řeči na jiný jazyk, stiskněte v okně informačního displeje funkce rozpoznávání hlasu tlačítko .
- Tuto funkci můžete používat pouze v případě, pokud souhlasíte s podmínkami služby rozpoznání hlasu.
- Míra rozpoznání může záviset na charakteristikách uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost) a na prostředí (okolní hluk a hlasitost televizoru).
- Pokud chcete při rozpoznávání řeči docílit větší přesnosti, musíte mluvit zřetelně a nahlas ze vzdálenosti asi 10 cm od mikrofonu dálkového ovladače Magic.
- Rozpoznávání hlasu není k dispozici v poli pro zadání hesla ani v řádku s adresou vašeho prohlížeče **Webový prohlížeč** (s výjimkou všeobecného vyhledávání).

Zobrazení dalších funkcí na dálkovém ovladači

Další funkce nebo externí zařízení připojená k TV můžete ovládat pomocí tlačítek zobrazených na obrazovce TV.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Pomocí dálkového ovladače vyberte požadované tlačítko v nabídce **Další akce** zobrazené na obrazovce televizoru.

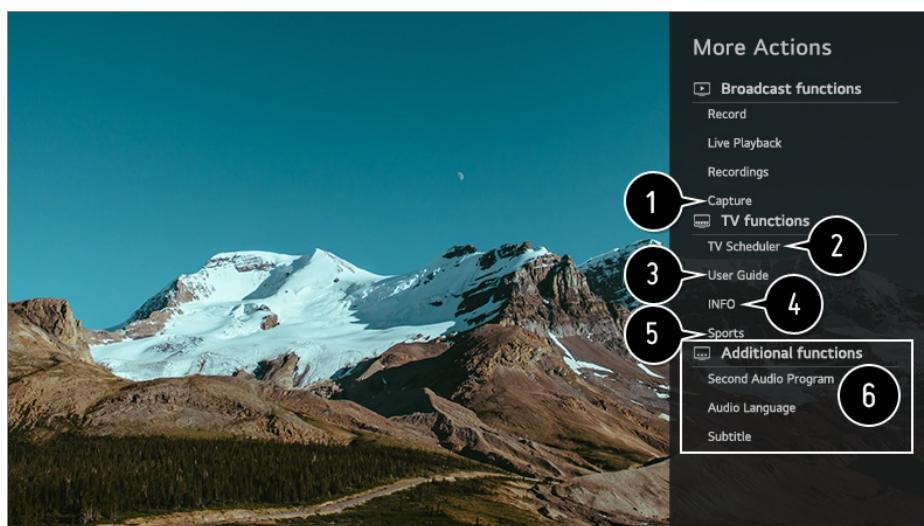

❶ Můžete zachytit snímek obrazovky televizoru.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Zachycené snímky obrazovky můžete prohlížet v aplikaci **Fotografie a video**.
- Snímky pořízené na obrazovce můžete zkopírovat do externího úložiště USB pomocí aplikace **Fotografie a video**.
(Některé modely ji nemusejí podporovat.)

❷ Spustíte funkci **Plánovač**.

❸ Připojte se k dokumentu **Uživatelská příručka**.

Vyberte možnost **Uživatelská příručka** v některých položkách nastavení televizoru, chcete-li zobrazit uživatelskou příručku k položce.

❹ Na obrazovce se zobrazují informace o televizním programu, který právě sledujete, a o externím vstupu.

❺ Pro sledování sportovních přenosů můžete nastavit režim obrazu/zvuku.

❻ Můžete nastavit funkce související s programem, který sledujete.

- Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na signálu vysílání.
- Typy tlačítek zobrazených na obrazovce **Další akce** se liší v závislosti na oblasti a typu připojeného zařízení.

Automatické nastavení univerzálního dálkového ovladače

Když nastavujete univerzální dálkový ovladač, můžete kontrolovat periferní zařízení (Blu-ray/DVD přehrávač, domácí kino, set-top box atd.) pomocí dálkového ovladače Magic namísto použití k nim určeného dálkového ovladače.

Připojte zařízení, která chcete nastavit, na vstup **HDMI IN** TV a zapněte napájení zařízení.

TV rozezná připojená zařízení a automaticky nastaví univerzální dálkový ovladač bez nutnosti ručního nastavení.

- Po nastavení univerzálního dálkového ovladače bude nutné provést další uživatelská nastavení.
- Dokončení nastavení univerzálního dálkového ovladače může několik sekund trvat.
- U některých modelů můžete nastavit univerzální dálkový ovladač až po jeho převodu na vstup připojeného zařízení.
- V závislosti na připojeném zařízení nemusí být podporována funkce automatického nastavení pro univerzální dálkové ovladače (automatické připojení zařízení).

Ruční nastavení univerzálního dálkového ovladače

Pokud nebyl univerzální dálkový ovladač nastaven automaticky nebo byl připojen ke vstupu **AV IN/COMPONENT IN**, můžete jej nastavit ručně.

01 Vyberte možnost  →  → **Připojení** → **Nastavení připojení zařízení** → **Nastavení dálkového ovladače**.

02 Vyberte typ zařízení, které chcete nastavit.

03 Dokončete nastavení univerzálního dálkového ovladače podle pokynů na obrazovce.

Nastavení univerzálního dálkového ovladače můžete změnit nebo zrušit.

- Tuto funkci lze používat pouze pomocí dálkového ovladače Magic.
- Pokud není dálkový ovladač Magic součástí balení, můžete jej zakoupit samostatně.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Vstupy **AV IN/COMPONENT IN** jsou k dispozici pouze u některých modelů.
- Při změně nastavení zařízení se nejprve ujistěte, že je zapnuté.
- Jakmile budete připojeni k síti, můžete univerzální dálkový ovladač nastavit pomocí nejnovějších aktualizovaných informací.
- V případě herní konzole není funkce manuálního nastavení pro univerzální dálkové ovladače podporována.
- V závislosti na modelu externího zařízení nemusí některá tlačítka fungovat.
- Pro ovládání zařízení, které chcete ovládat, namiřte Magic Remote na zařízení. Přesvědčte se, že před zařízením nejsou žádné předměty, aby bylo zajištěno, že je signál dálkového ovladače v pořádku přijímán.

Rychlé a jednoduché používání aplikací s funkcí **RYCHLÝ PŘÍSTUP**

Stisknutím a přidržením číselného tlačítka na dálkovém ovladači otevřete přiřazenou aplikaci nebo aktivujete přiřazený externí vstup.

Nastavení **RYCHLÝ PŘÍSTUP**

01 Spustíte aplikaci nebo vyberte kanál nebo vstup, ke kterému chcete funkci přiřadit.

02 Stiskněte a přidržte požadované číselné tlačítko (**1~8**).

Číslo **9** je pevně nastaveno na možnost **Rychlá nápověda**.


03 Zobrazí se vyskakovací registrační okno. Zvolte možnost **Ano**.

- Pokud stisknete a přidržíte tlačítko, které je již přiřazeno některé funkci, bude provedena daná funkce.
- Chcete-li si zobrazit položky, které je možné přiřadit, vyberte v režimu úprav nabídky **RYCHLÝ PŘÍSTUP** číslo, které dosud není přiřazeno žádné funkci.
- Nacházíte-li se v režimu, ve kterém nabídka **RYCHLÝ PŘÍSTUP** nefunguje, nebude provedena žádná akce.
- Pokud přiřazenou aplikaci odstraníte, dojde zároveň k odstranění příslušné funkce **RYCHLÝ PŘÍSTUP**.

Kontrola a úprava funkce **RYCHLÝ PŘÍSTUP**

Stiskněte a přidržte číselné tlačítko **0** na dálkovém ovladači.

Zobrazí se obrazovka úprav nabídky **RYCHLÝ PŘÍSTUP**.

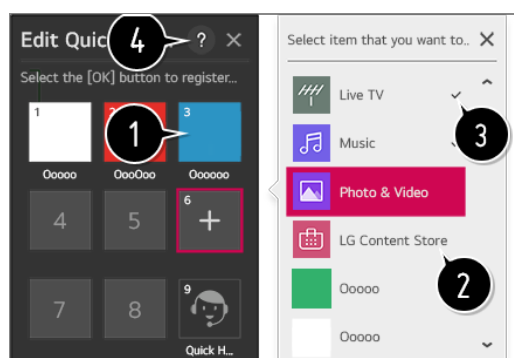

- 1 Výběrem čísla, které je přiřazeno nějaké funkci, provedete zrušení přiřazení.
- 2 Když vyberete číslo, které není přiřazeno, zobrazí se nabídka funkcí dostupných pro přiřazení.
- 3 Položky přiřazené jiným číslům jsou označeny zaškrtnutím.

- 4 Zobrazí se stručné pokyny k používání funkce.

Používání funkce SIMPLINK

Pomocí jediného dálkového ovladače můžete snadno ovládat různá zařízení, například soundbar nebo set-top box připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI.

- Lze připojit a používat až tři zařízení současně.

- 01 Připojte výstupní port SIMPLINK HDMI ke **HDMI IN** prostřednictvím kabelu HDMI.
- 02 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 03 Zvolte možnost  → **Připojení** → **Nastavení připojení zařízení**.
- 04 Nastavte možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zap.**.
- 05 Nastavte položku **Synchronizace automatického zapnutí** podle potřeby na hodnotu **Zap.** nebo **Vypnuto**. (Pokud je synchronizace automatického zapnutí nastavena na hodnotu **Zap.**, při zapnutí připojeného zařízení SIMPLINK dojde také k zapnutí televizoru. Při vypnutí televizoru se vypne i připojené zařízení.)
- 06 Zapněte připojené zařízení. Vstup se přepne, když se televizor automaticky připojí k zařízení.
Pokud se zařízení k televizoru nepřipojí automaticky, klikněte na tlačítko Vstup.

- Tato funkce je aktivní pouze u zařízení s logem . Zkontrolujte, zda je na externím zařízení logo SIMPLINK.
Použití jakéhokoli jiného než uvedeného produktu může způsobit během provozu problémy.
- Abyste mohli funkci SIMPLINK využívat, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI[®], který disponuje funkcí CEC (Consumer Electronics Control). Vysokorychlostní kabel HDMI[®] má kolík 13, který je vyhrazen pro přenos informací mezi zařízeními.
- Pokud chcete použít výstup zvuku do externího zvukového zařízení připojeného prostřednictvím kabelu HDMI, nastavte položku **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zap.**.

Podporované funkce SIMPLINK

Okamžité přehrávání

Když spustíte multimediální zařízení, můžete ihned sledovat obsah zařízení na televizoru bez nutnosti jakéhokoli ovládání.

Ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru

Umožňuje uživateli ovládat multimediální zařízení prostřednictvím dálkového ovladače televizoru a sledovat obsah.

- Funkce ukazatele dálkového ovladače Magic mohou být omezeny.

Vypnutí hlavního vypínače

Pokud je možnost **Synchronizace automatického zapnutí** nastavena na hodnotu **Zap.** v nabídce **Nastavení připojení zařízení** a vypnete TV, zařízení připojená k TV pomocí služby SIMPLINK budou také vypnuta.

- Tato funkce je k dispozici pouze u některých zařízení.

Zapnutí hlavního vypínače

Pokud je možnost **Synchronizace automatického zapnutí** nastavena na hodnotu **Zap.** v nabídce **Nastavení připojení zařízení**, zapnutím zařízení připojeného pomocí funkce SIMPLINK se zapne také televizor.

- Pokud nastavíte funkci **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na hodnotu **Vypnuto**, funkci **Synchronizace automatického zapnutí** nelze nastavit na hodnotu **Zap.**.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Zkratky do nabídky **Dostupnost**

Do nabídky **Dostupnost** můžete přejít přímo, aniž byste otevírali Pokročilá nastavení.

Stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Můžete zde nastavit položky **Vysoký kontrast**, **Stupně šedé**, **Invertovat barvy** a podobně.

Používání kabelové nebo bezdrátové myši USB

Připojte myš k portu USB. Použijte myš k přesunu ukazatele na obrazovce televizoru a výběru požadované nabídky.

- Pravé tlačítko a speciální tlačítka myši nefungují.
- Při používání bezdrátové myši nebo klávesnice USB může být funkce ovlivněna vzdáleností a kvalitou bezdrátového spojení.

Používání kabelové nebo bezdrátové klávesnice USB

Připojte klávesnici k portu USB. Text můžete zadávat prostřednictvím klávesnice připojeného zařízení.

- Na některých obrazovkách není možné text zadávat.
- Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita s televizory LG. LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Vstupní jazyk můžete změnit stisknutím funkční klávesy pro přepnutí jazyka nebo pravé klávesy Alt nebo současným stisknutím klávesy Ctrl a mezerníku.
- Používání bezdrátové klávesnice USB může být ovlivněno rozsahem použití a bezdrátovým prostředím.
- Chcete-li zadat text do textového pole, použijte klávesnici na obrazovce nebo klávesnici USB.

Používání herního zařízení Gamepad

Pokud hra vyžaduje herní zařízení Gamepad, připojte ho k portu USB televizoru.

- Doporučujeme používat herní zařízení, u kterého byla ověřena kompatibilita s televizory LG. LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2 (bezdrátový), LOGITECH Dual Action Gamepad, ovladač pro MICROSOFT Xbox 360 (kabelový), ovladač pro SONY Playstation(R)3

Užijte si živé vysílání

Používání nabídky živého vysílání

Při sledování televizního vysílání můžete snadno používat příslušné funkce.

Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)** a vyberte možnost **Kanály**.




- ❶ **Kanály** : Zobrazte seznam vysílaného obsahu, který se vysílá právě nyní.
- ❷ **GUIDE** : Můžete si zobrazit programy a časový harmonogram.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání → Prohlížení GUIDE** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- ❸ **Plánovač** : Můžete nastavit čas a datum programu, který chcete v nastavený čas sledovat nebo nahrát.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání → Používání nástroje Plánovač** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- ❹ **Nahrávky** : Nahrávání uložené v úložném zařízení můžete zkontrolovat a přehrát nahrávky.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání → Přehrávání nahraných televizních programů** pod položkou **Uživatelská příručka**.
 - Nabídka se zobrazí, pouze pokud je připojeno externí úložné zařízení a nahrané video lze zobrazit.
 - Kanály zobrazené v seznamu kanálů představují konfiguraci kanálů od poskytovatele vysílacích služeb. Proto, pokud poskytovatel vysílacích služeb konfiguraci kanálů bez předchozího upozornění změní, mohou se kanály zobrazené na seznamu kanálů lišit od skutečných televizních kanálů.
 - Protože informace o kanálech zobrazených na seznamu kanálů zahrnují informace od poskytovatelů Elektronického programového průvodce (EPG), mohou se lišit od skutečných televizních kanálů.
 - Chcete-li přijímat běžnou službu přímého vysílání, musíte dokončit nastavení sítě, nastavení regionu a nastavení automatického kanálu.
 - Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Zobrazení nabídky Průvodce TV

Můžete si zobrazit programy a časový harmonogram.


Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači a vyberte kartu **GUIDE** v levé části obrazovky.

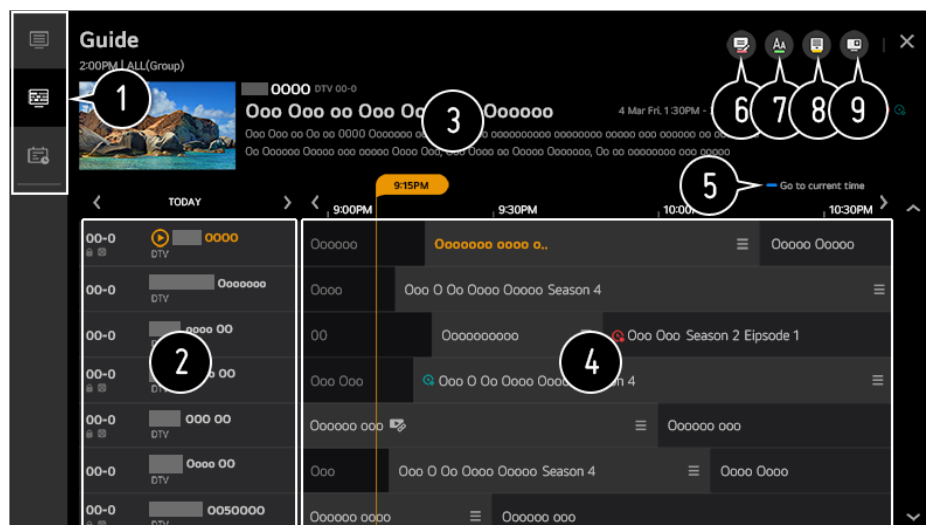

- 1 Klikněte na jednotlivé oblasti, chcete-li přejít do aplikace.
 - 2 Můžete si zobrazit informace o kanálu a vysílací společnosti.
 - 3 Můžete zobrazovat informace o programu, který právě sledujete, i informace o programu, který jste označili zvýrazněním.
 - 4 Vyberte tlačítko  nebo název požadovaného programu. Můžete zobrazit další informace o programu a provést funkci **Sledovat/Nahrát** (k dispozici pouze u určitých modelů) nebo **Upozornění/Naplánované nahrávání** (k dispozici pouze u určitých modelů) atd.
 - 5 Zobrazí se seznam programů pro aktuální datum a čas.
 - 6 Spusťte funkci **Správce kanálů**.
 - 7 Velikost seznamu programů můžete změnit tak, abyste viděli potřebný počet kanálů.
 - 8 Nastavení filtru.
 - 9 Můžete zapnout nebo vypnout zařízení Mini TV.
- Informace o programu se nezobrazuje u kanálů, kde vysílací společnost tyto informace neposkytuje.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Zobrazení informací o programu

Během sledování živého vysílání stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**. Zobrazí se banner kanálu.

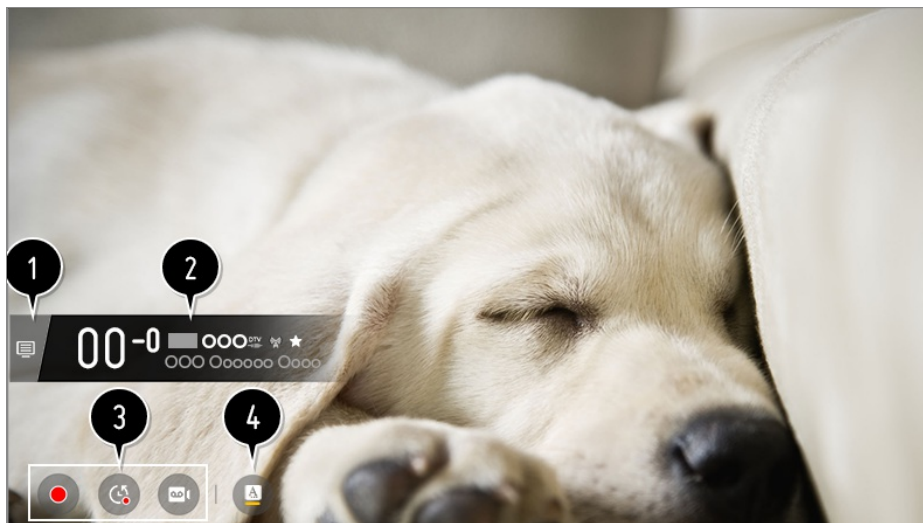

1 Přejděte do nabídky **Kanály**.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Využívání Nabídka živého vysílání Naplno** pod položkou **Uživatelská příručka**.

2 Zobrazí se informace o programu, který sledujete. Vyberte banner kanálu, chcete-li přejít do místního okna s podrobnými informacemi o programu nebo spustit další funkce související s bannerem.

Informace o vysílání na jiných kanálech můžete zobrazit pomocí tlačítek ▲/▼.

Informace o vysílání na kanálu, který právě sledujete, můžete zobrazit pomocí tlačítek ◀/▶.

Tlačítkem  na dálkovém ovladači můžete banner přesunout.

- Funkce lze ovládat pouze pomocí místního okna s podrobnými informacemi.

3 Zobrazí obsah související s nahráváním nebo funkcí Live Playback.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Live Playback** pod položkou **Uživatelská příručka**.

4 Pokud program, který sledujete, zahrnuje informace, jako například **Titulek** nebo **Jazyk zvuku**, můžete tyto funkce nastavit.

-  : Můžete nastavit položku **Titulek**.

-  : Můžete nastavit položku **Jazyk zvuku**.

- K dispozici pouze u digitálního vysílání.

-  : Můžete nastavit položku **Více zvukových kanálů**.


- K dispozici pouze u analogového vysílání.

- Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na signálu vysílání.

Používání funkce Live Playback (přehrávání v reálném čase)

Jedná se o funkci, kterou je možné použít pro dočasné uložení momentálně sledovaného programu na pevný disk USB, abyste si mohli znovu přehrát scény, které vám mohly během sledování televize uniknout. Tato funkce umožňuje pokračovat ve sledování od okamžiku, kdy jste od televizoru odešli.

- 01 Připojte pevný disk USB k portu USB.
- 02 Stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači.
- 03 Stiskněte tlačítko **Spustit funkci Live Playback** v dolní části obrazovky.
- 04 V průběhu živého vysílání vyberte pomocí kurzoru dálkového ovladače požadovaný bod na ukazateli průběhu. Chcete-li tuto funkci používat, můžete také stisknout tlačítka ◀/▶ na dálkovém ovladači.
Vyberte bod, který na ukazateli průběhu předchází aktuálnímu bodu.

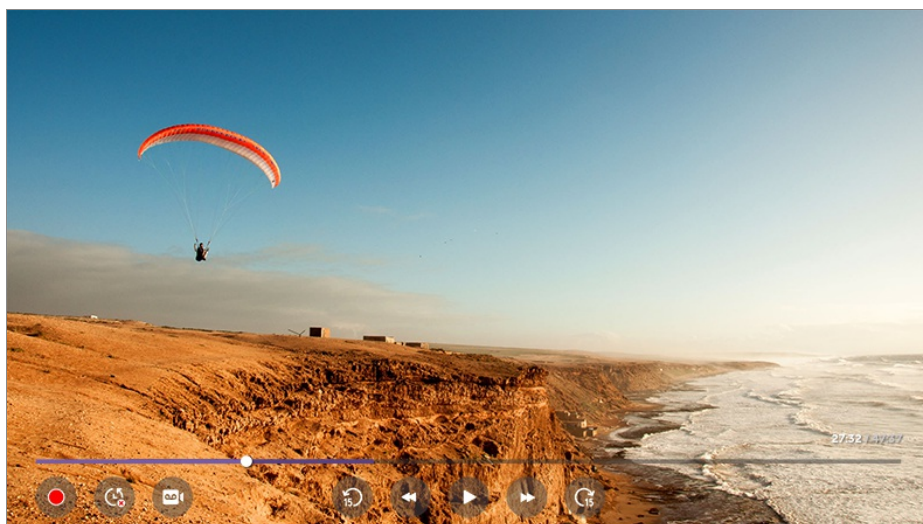

- Funkci Live Playback lze použít pouze pro vysílající kanály, které sledujete prostřednictvím vstupního konektoru antény. Tuto možnost však nemůžete využít při poslechu rádiového kanálu.
- Pokud je k televizoru připojeno více pevných disků USB, vyberte zařízení, které funkce Live Playback použije.
- Flash disk USB nelze použít. Připojte pevný disk USB s celkovou pamětí 80 GB nebo více.
- Jestliže není na pevném disku USB dostatek dostupného volného místa, nemusí funkce Live Playback pracovat správně. Chcete-li funkci Live Playback používat, potřebujete pevný disk USB s minimálně 2.3 GB volného místa.
- Díky funkci Live Playback můžete pořad přehrát až o dvě hodiny zpět v závislosti na zbývajícím kapacitě pevného disku USB. Tato doba se může v jednotlivých regionech lišit.
- Videá uložená v režimu Live Playback jsou při vypnutí televizoru vymazána a nejsou nahrána.


- Přepínání kanálů během funkce Live Playback vymaže data předchozího kanálu.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Používání funkcí nahrávání

Pomocí funkce nahrávání televizoru LG webOS TV můžete nahrávat televizní program nebo vysílání z rádiového kanálu.

Používání rychlého nahrávání

- 01 K portu USB připojte pevný disk nebo flash disk USB.
Doporučujeme nahrávat na pevný disk USB.
- 02 Během sledování živého vysílání stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
- 03 Stiskněte tlačítko  v levém dolním rohu obrazovky.
- 04 Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko .

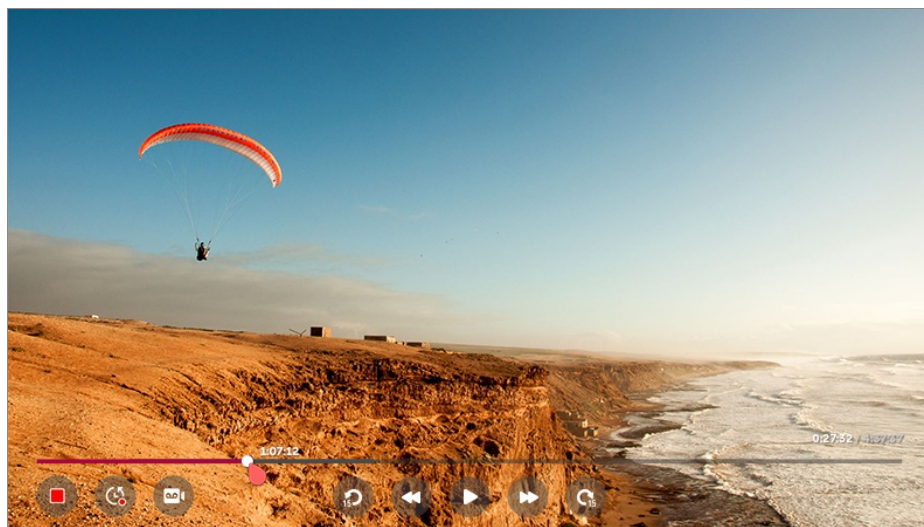

Čemu je potřeba v souvislosti s nahráváním věnovat pozornost


- Během nahrávání si můžete pomocí tlačítka **Kolečko (OK)** zobrazit informace o nahrávání.
Funkce tlačítka **Kolečko (OK)** se může v jednotlivých zemích lišit.
- Délku nahrávání lze před začátkem nahrávání nastavit.
- Je-li připojeno více zařízení USB, je automaticky vybráno to, na které se nahrávalo naposled.
- V oddílu pevného disku USB musí být alespoň 1 GB volného místa.
- V oddílu flash disku USB musí být alespoň 4 GB volného místa.
- Doba nahrávání se může měnit v závislosti na kapacitě úložného zařízení USB.

- Při prvním pokusu o záznam do paměti USB provede televizor test výkonu. Začněte nahrávat, jakmile byl test dokončen normálně.
- Z důvodu použité technologie ochrany obsahu, není možné nahrané video přehrát na počítačích nebo na jiných modelech televizorů. Video také není možné přehrát, pokud je vyměněn videoobvod televizoru.
- Během nahrávání neodpojujte kabel USB.
- Pokud vynutíte vypnutí televizoru během nahrávání, nemusí se nahrávaný obsah uložit. V ideálním případě byste měli před vypnutím televizoru nahrávání zastavit a zkontrolovat, zda byl program nahrán.
- Kvalita nahrávání závisí na výkonu úložného zařízení USB.
- Jestliže je úložiště USB poškozené, nemusí nahrávání proběhnout úspěšně.
- Pokud použijete prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB, zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat správně.
- Nahrávání může být přerušeno, pokud zbývající kapacita paměti není dostatečná. Doporučujeme používat úložiště o dostatečné kapacitě.
- V průběhu nahrávání můžete sledovat jiné kanály nebo používat ostatní funkce. Při nahrávání kódovaného kanálu nicméně můžete sledovat pouze nahrávaný kanál nebo bezplatné kanály.
(Některé modely ji nemusejí podporovat.)
- Režim kanálů nelze během nahrávání měnit.
- Při připojení k jednomu satelitnímu signálu :
Začnete-li nahrávat jeden kanál a sledujete přitom jiný kanál v jiném režimu, přepne se kanál na ten, který právě nahráváte.
- Při připojení ke dvěma satelitním signálům :
I v případě, že začnete nahrávat jeden kanál a zároveň sledujete jiný kanál v jiném režimu, kanál se nepřepne na ten, který právě nahráváte.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Během nahrávání nejsou k dispozici některé funkce.
- Funkce nahrávání analogového vysílání je k dispozici pouze u některých modelů.
- Pouze vysílající kanály, které sledujete prostřednictvím vstupního konektoru antény, mohou být nahrávány.
- Technologie Bluetooth a port USB nemusí při nahrávání na zařízení USB fungovat správně.
- Záznamy kratší než 10 sekund se neuloží.
- Na jeden disk můžete uložit až 600 položek obsahu.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Používání služby **Plánovač**

Můžete nastavit čas a datum programu, který chcete v nastavený čas sledovat nebo nahrát.

- 01 Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači a vyberte kartu **Plánovač** v levé části obrazovky.
- 02 Vyberte možnost  v pravém horním rohu.

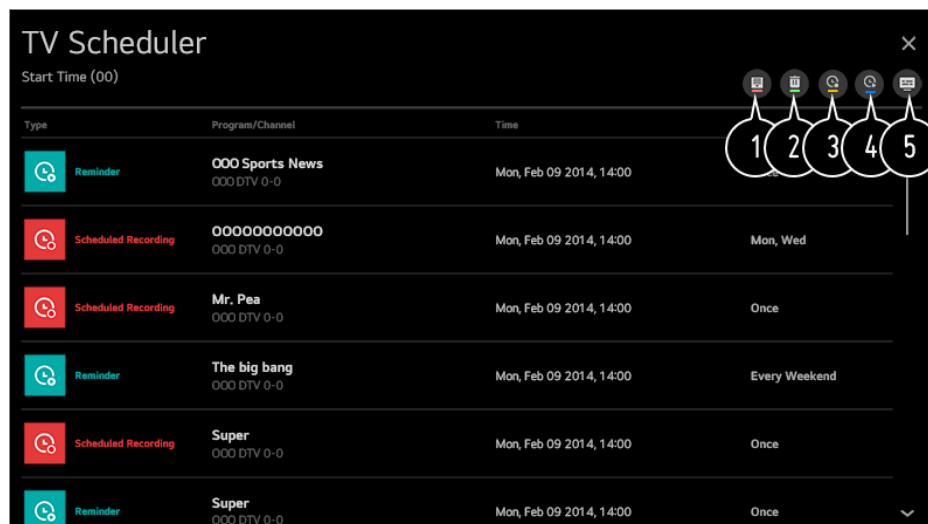

- 1 Pořadí zarovnání můžete změnit nebo použít filtr.
- 2 Nastavení režimu smazání
- 3 Nastavení nového plánovaného nahrávání
- 4 Nastavení nové připomínky
- 5 Spustíte funkci **GUIDE**.

Plánování Programů

Můžete si nastavit program, který chcete sledovat nebo nahrát.

- 01 Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači a vyberte kartu **GUIDE** v levé části obrazovky.
- 02 Zvolte požadovaný program.
Chcete-li začít nahrávat živé vysílání, klikněte na tlačítko **Nahrát** nebo **Sledovat**.
Pokud chcete nahrát nadcházející vysílání, klikněte na tlačítko **Naplánované nahrávání** nebo **Upozornění**.

- **Nahrát/Naplánované nahrávání** nemusí být podporováno u všech modelů.
- Plánované nahrávání nezaručuje přesný nahrávací čas programu, protože se program nahrává na základě informací od společnosti zajišťující vysílání.
- Lze použít u digitálního vysílání.

Ruční Plánování

Můžete si nastavit datum, čas a program, který chcete sledovat nebo nahrát.

- 01 Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači a vyberte kartu **Plánovač** v levé části obrazovky.
 - 02 Vyberte možnost  v pravém horním rohu.
 - 03 Vyberte možnost  nebo  v pravém horním rohu.
 - 04 Vyberte možnost **VYTVOŘIT MANUÁLNĚ**.
 - 05 Nastavte datum, čas a kanál, který chcete nahrávat nebo sledovat.
- Délka naplánovaného nahrávání musí být minimálně 1 minuta.

Nahrávání seriálu

Funkce nahrávání seriálu automaticky nahraje každou epizodu programu, který vyberete.


Pokud je program součástí seriálu, můžete seriál nahrávat pomocí funkce **Naplánované nahrávání** v možnosti **GUIDE** nebo funkce **Nahrát** během sledování televize.

- Průběh záznamu seriálu můžete sledovat na obrazovce s podrobnostmi v sekci Nahrávání seriálu.
- Záznam seriálu můžete sledovat v aplikaci **Nahrávky**.
- Chcete-li tyto funkce používat, ověřte si místní podmínky a podmínky sítě.
- Pokud je plánované nahrávání seriálu nastaveno na stejný čas jako jiné plánované nahrávání nebo pokud je problém s informacemi o vysílání, seriál nemusí být nahrán v pořadí epizod.
- Nahrávání seriálu nemusí být dostupné v závislosti na typu epizody programu poskytovaného provozovatelem vysílání.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Správa záznamů

Záznamy uložené na paměťových zařízeních můžete zobrazit a přehrát pomocí aplikace **Nahrávky**.

- 01 Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači a vyberte kartu **Nahrávky** v levé části obrazovky.
- 02 Vyberte možnost  v pravém horním rohu.

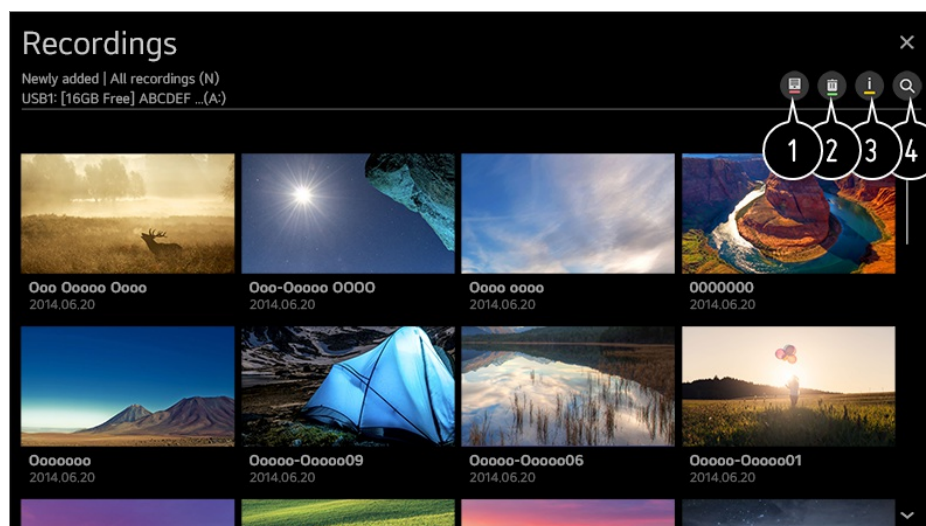


- ❶ Vyberte úložné zařízení, které chcete přehrát, typ nahrávky, metodu řazení a typ zobrazení.
 - ❷ Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
 - ❸ Slouží k zobrazení podrobných informací o obsahu.
Můžete změnit název obsahu v překryvném okně s podrobnými informacemi.
 - ❹ Spustíte funkci **Hledat**.
- V nástroji **Nahrávky** lze přehrávat pouze záznamy pořízené na tomto televizoru.
 - Při přehrávání nahrávky HFR (High Frame Rate) se může pohyb obrazovky lišit od pohybu původní nahrávky.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.

Přehrávání záznamů

Na obrazovce přehrávání můžete spustit základní funkce, jako je přehrávání a pozastavení, a pracovat s nimi.


- 01 Vyberte požadovaný záznam z aplikace **Nahrávky**.
- 02 Přehrávání požadovaného záznamu můžete ovládat stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** v průběhu přehrávání.

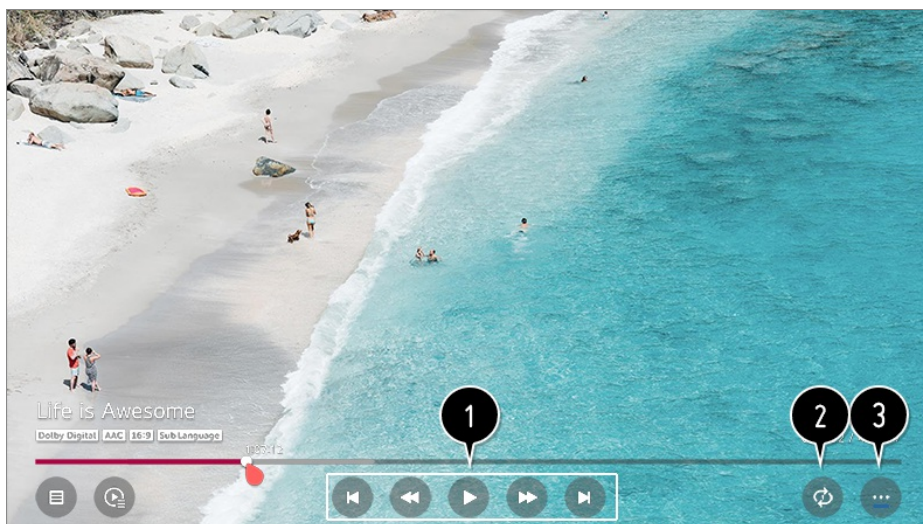

- ❶ Můžete pracovat se základními funkcemi vztahujícími se k přehrávání.
- ❷ Je možné provést nastavení související s opakovaným přehráváním videa.
- ❸ Zde přepnete na obrazovku, kde můžete nastavit doplňkové funkce.

Nastavení doplňkových funkcí

- 01 V průběhu přehrávání požadovaného záznamu stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
- 02 Na obrazovce vyberte ikonu ⋮.

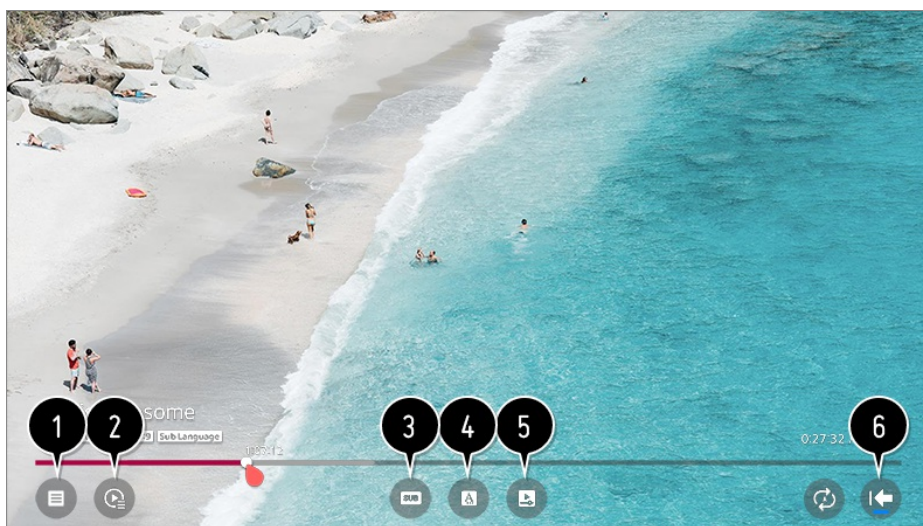

- ❶ Vraťte se do **Nahrávky**.
- ❷ Během přehrávání nahrávek zobrazte pod obrázkem náhledu seznam nahrávek.
- ❸ Zapněte nebo vypněte titulky.
- ❹ Vyberte jazyk zvukového výstupu.
- ❺ Nastavení funkce pokračovat ve sledování, která přehraje obsah od poslední zhlédnuté scény.
- ❻ Návrat na základní ovládací obrazovku.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Sledování internetových programů

Živé vysílání můžete sledovat pomocí této služby na internetu.

Ve službě **LG Channels** si můžete zobrazit informace o novém internetovém programu nebo spravovat kanály, které máte rádi.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - 02 Vyberte možnost  → **Kanály**.
 - 03 Nastavte možnost **LG Channels** na hodnotu **Zap.**.
 - 04 Internetový program můžete sledovat v **TV**.
 - 05 Při sledování internetového programu klikněte na  tlačítko na dálkovém ovladači. Můžete spustit službu **LG Channels**.
 - 06 Můžete používat službu „Interaktivní kanál“, která uživatelům umožňuje pohodlně si užít obsah související s aktuálním kanálem bez nutnosti měnit aplikace. Službu „Interaktivní kanál“ můžete použít stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači nebo klikáním na obrazovce podle pokynů, které se zobrazí na obrazovce služby internetových programů.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - Některé internetové programy nemusí tuto službu podporovat.
 - Určitý obsah může způsobit přechod z aplikace **TV** na jinou aplikaci.
 - TV by měl být připojen k síti s přístupem k internetu.
 - Jestliže změníte **Země pro poskytování služeb společnosti LG**, nebude fungovat příjem služby.
 - Funkce Live Playback a nahrávání nejsou pro internetové programy k dispozici.
 - Služby internetových programů mohou být zastaveny nebo změněny bez předchozího upozornění rozhlasovou nebo televizní společností.
 - V nabídce  →  → **Obecné** → **Místo** musí být hodnoty **Země vysílání** a **Země pro poskytování služeb společnosti LG** stejné. Pokud kteroukoli z nich změníte, nebude možné službu používat.

Použití teletextu

Teletext je bezplatná služba poskytovaná televizními stanicemi. Jedná se o textové informace o televizních programech, zprávy nebo počasí.

Dekodér teletextu tohoto televizoru může podporovat systémy teletextu JEDNODUCHÝ,

TOP a FASTEXT.

- 01 Stiskněte tlačítko **...** na dálkovém ovladači.
- 02 Vyberte možnost **Teletext**.
- 03 Otevře se okno TELETEXT.
- 04 Pokud chcete zobrazit TV vysílání a TELETEXT současně, stiskněte tlačítko **...** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Teletext**.

Barevná tlačítka

Výběr předcházející nebo následující stránky.

Číselná tlačítka

Zadání čísla stránky, kterou chcete zobrazit.

Tlačítko  (**Kanály**) /

Výběr předcházející nebo následující stránky.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Speciální funkce pro teletext

- 01 Stiskněte tlačítko **...** na dálkovém ovladači.
- 02 Vyberte možnost **Možnost teletextu**.
- 03 Vyberte nabídku **TELETEXT**.

 **Index**

Výběr jednotlivých stránek indexu.

 **Čas**

Při sledování televizního programu zobrazíte výběrem této nabídky v horním pravém rohu obrazovky čas. V režimu teletextu můžete stisknutím tohoto tlačítka vybrat číslo podstránky. Číslo podstránky je zobrazeno ve spodní části obrazovky. Chcete-li zastavit nebo změnit podstránku, stiskněte tlačítko /, / nebo číselná tlačítka.

 **Pozastavit**

Zastaví automatickou změnu stránky, která nastává v případě, že se stránka skládá

ze dvou a více dílčích stránek. Číslo aktuální dílčí stránky a dílčí zobrazená stránka jsou obvykle uvedeny na obrazovce pod časem. Pokud je tato nabídka vybrána, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky znak zastavení a automatická změna stránky není aktivní.

Zobrazit

Výběrem této nabídky zobrazíte skryté informace, například řešení hádanek nebo kvízů.

Aktualizovat

Zobrazení obrazu z TV při čekání na novou teletextovou stránku. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí displej. Jakmile bude k dispozici aktualizovaná stránka, změní se ikona na číslo stránky. Opětovným výběrem této nabídky zobrazíte aktualizovanou stránku teletextu.

Jazyk

Nastavení jazyka teletextu.

- Pouze v digitálním režimu

Nastavení jazyka teletextu

Jsou-li vysílány dva nebo více jazyků teletextu, použijte funkci Jazyk teletextu.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Jazyk (Language)** → **Primární jazyk teletextu/Sekundární jazyk teletextu**.

- Pouze v digitálním režimu
- Pokud nejsou teletextová data ve vybraném jazyce vysílána, bude zobrazen výchozí jazyk.
- Pokud vyberete nesprávnou zemi, je možné, že se teletext nezobrazí na obrazovce správně a při práci s ním může docházet k potížím.

Informace CI

Můžete zobrazit informace o aktuálně připojeném rozhraní CI.

 →  → **Kanály** → **Informace CI**

Pokud používáte modul CI nebo CAM,

- Tato funkce umožňuje sledovat některé kódované stanice (placená vysílání).
- Pokud modul CI odstraníte, nebudete moci placené služby sledovat.
- Použití funkcí CI (Common Interface) nemusí být možné v závislosti na situaci vysílání v dané zemi.
- Vložením modulu do slotu CI získáte přístup k nabídce modulu.
- Pokud si chcete zakoupit modul a kartu smart card, obraťte se na poskytovatele jednotlivých služeb.
- Zapnete-li televizor po vložení modulu CI, nemusíte mít v zakódovaném programu žádný video výstup ani audio výstup.
- Při používání modulu CAM (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu) se ujistěte, zda kompletně splňuje požadavky DVB-CI nebo CI plus.
- Netypický proces modulu podmíněného přístupu CAM (Conditional Access Module) může být příčinou špatného obrazu.
- Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI + CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/kabelového/satelitního vysílání. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)
- Zatímco televizor podporuje placené vysílací programy založené na evropské normě DVB-CI+, některé programy nemusejí být k dispozici pro sledování, pokud někteří jejich provozovatelé používají vlastní systém CAS.

Zjistěte Více o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV neboli hybridní širokopásmové televizní vysílání) představuje nový vysílací standard, který umožňuje služby typu superteletextu. Tyto služby jsou zajišťovány vysílacím TV kanálem a jsou integrovány nebo připojeny k online službám, které jsou zajišťovány prostřednictvím širokopásmového připojení k televizoru SMART TV. Zákazníci tak mohou získat přístup k různým online službám, jako jsou například staré programy, služba Video na požádání (VOD), aplikace související s programem a další bohaté informační služby spolu s běžnými službami digitálního teletextu, a to přímo na TV v podobě nerušeného zážitku. Služby HbbTV je možné aktivovat několika různými způsoby, nejoblíbenější způsob je stisknutí tlačítka . Uživatelé obvykle prozkoumávají služby pomocí navigačních kláves (včetně tlačítka OK a tlačítek , , , ). Současná verze specifikace HbbTV také obsahuje podporu pro „adaptivní vysílání datového proudu” video prostřednictvím širokopásmového připojení, což divákovi zaručuje nejlepší možnou kvalitu obrazu. Více informací o službě HbbTV najdete na stránkách www.hbbtv.org

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Použití platformy HbbTV

 →  → **Kanály** → **HbbTV**

Nastaví možnost HbbTV na hodnotu On (Zapnuto).

Vychutnejte si širokou nabídku obsahu služeb HbbTV.

- Pokud není zařízení připojeno k internetu, mohou být funkce této služby omezeny.
- Funkčnost a kvalita služeb HbbTV se může lišit v závislosti na kvalitě vašeho širokopásmového připojení.
- Nezaručujeme, že služby HbbTV jsou k dispozici pro všechny programy – jsou k dispozici pouze pro ty programy, které podporuje vaše vysílání.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- HbbTV není dostupná, pokud je používána funkce Live Playback.
- Při používání služby HbbTV nemusí navigační tlačítka a tlačítko **Kolečko (OK)** fungovat, pokud je na obrazovce aktivován ukazatel dálkového ovladače. V takovém případě stisknutím tlačítek doleva, doprava, nahoru a dolů ukazatel deaktivujte. (Platí pouze pro modely, které podporují dálkový ovladač Magic.)


Zábava v LG Content Store

Používání služby **LG Content Store**

Můžete stáhnout a používat aplikace z různých kategorií, jako je vzdělávání, zábava, životní styl, zprávy a hry.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.


02 Spustí se program **LG Content Store**.

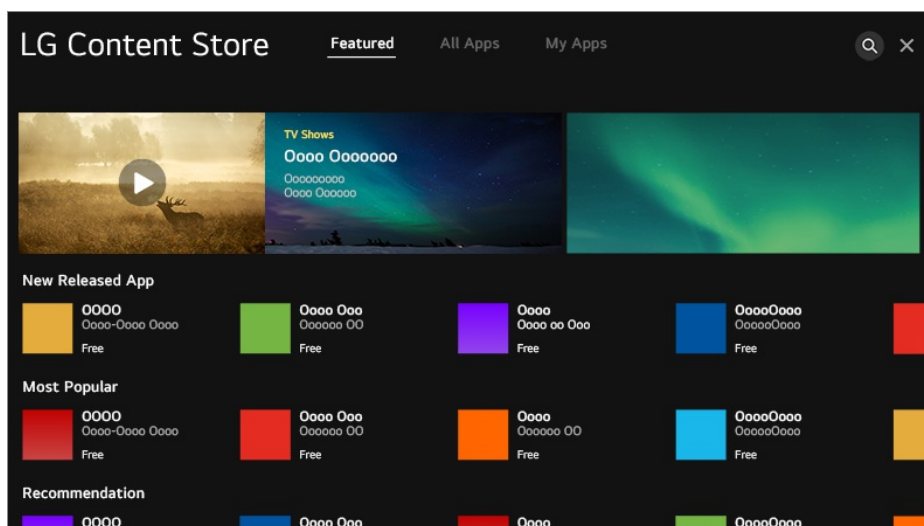

- V závislosti na konkrétním modelu se poskytovaný obsah může lišit a některé funkce mohou být omezeny.
- Budьте opatrní, pokud přístroj používají děti. Mohly by prostřednictvím různých aplikací získat přístup k nevhodnému obsahu. Nevhodný obsah na internetu můžete zablokovat omezením přístupu pro některé aplikace.
Nastavení lze konfigurovat pomocí možnosti → → **Obecné** → **Bezpečnost** → **Zámky aplikace**.

Instalace aplikací

Do televizoru lze nainstalovat různé aplikace z obchodu **LG Content Store**.

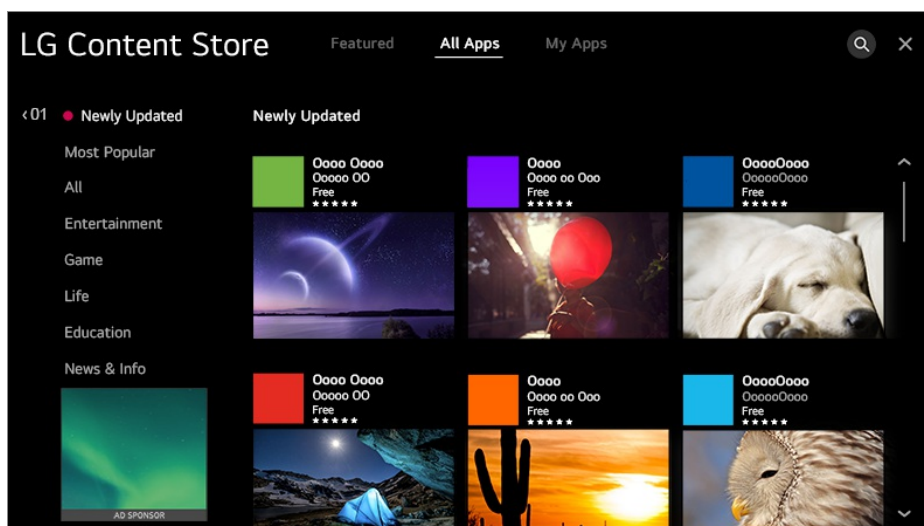

- 01 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
- 02 Spustí se program **LG Content Store**.
- 03 Vyberte kategorii **Všechny aplikace**, která se nachází v horní části obrazovky. Zobrazí se seznam aplikací dostupných ve vybrané kategorii.


- 04 Ze seznamu vyberte aplikaci, která má být nastavena.
 - 05 Přečtěte si informace o aplikaci a stiskněte tlačítko **Instalovat**.
 - 06 Aplikaci můžete začít používat ihned po dokončení instalace.
- Dostupné kategorie se mohou lišit v závislosti na zemi nebo stavu služeb.
 - Pokud vám úložný prostor v televizoru nestačí, můžete si aplikace nainstalovat po připojení externího paměťového zařízení.
 - Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
 - Flash disk USB s aplikacemi z jiných televizorů nelze používat.
 - Stažené aplikace můžete odstranit v **Moje aplikace**.

Doporučení obsahu

Můžete získávat doporučení obsahu na základě sledovaného pořadu nebo vzorců sledování TV.

Pokud sledujete TV s použitím set-top boxu, musíte dokončit nastavení univerzálního dálkového ovladače, abyste mohli funkci doporučení používat normálně. Bližší informace najdete v nabídce **Používání TV → Používání Univerzálního Dálkového Ovladače Magic** v příručce **Uživatelská příručka**.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustí se program .

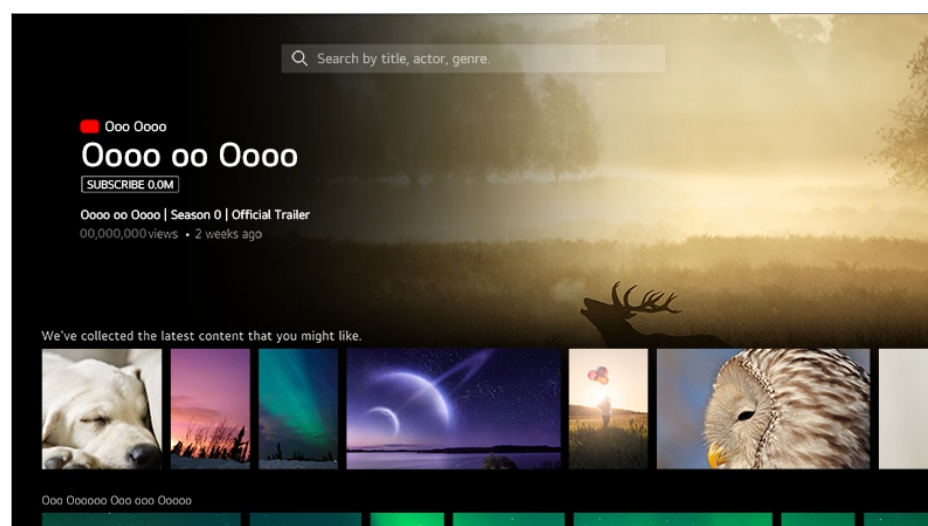


- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Pro použití funkce doporučení se musíte připojit k síti.
- Služby se liší v závislosti na zemích, takže mohou být doporučení poskytována odlišně.
- Seznam doporučení může být méně relevantní nebo irrelevantní v závislosti na informacích o pořadu, který sledujete.

Vyhledávání obsahu

Můžete přijímat doporučení pro obsah na základě vzorců prohlížení nebo sami vyhledávat požadovaný obsah.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustí se program .
- 03 Pomocí požadovaných pojmů pro vyhledávání hledejte různý obsah a informace.

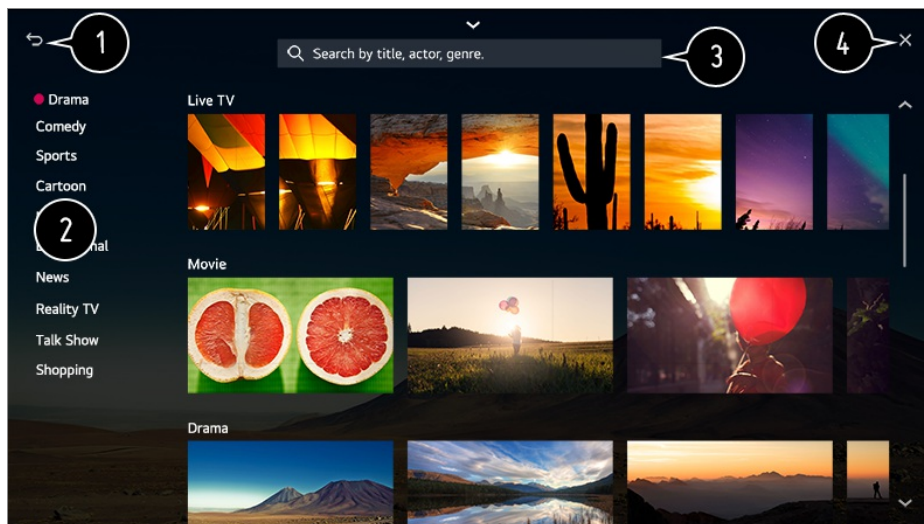


- 1 Návrat na předchozí obrazovku.
 - 2 Tato funkce poskytuje seznam obsahu pro vybraný žánr.
 - 3 Zadejte vyhledávaný pojem.
 - 4 Ukončete aplikaci Hledat.
- Chcete-li použít funkci vyhledávání, musíte se připojit k síti.
 - Výsledky vyhledávání se mohou lišit na základě kanálu, regionu, nastavení sítě a toho, zda jste souhlasili s podmínkami používání.

Připojení Externích Zařízení

Používání Řídící panel domova

Zařízení (mobilní, externí, Domácí zařízení IoT atd.) připojené k TV můžete vybrat nebo řídit.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Řídící panel domova**.
Můžete také stisknout a podržet tlačítko  na dálkovém ovladači.

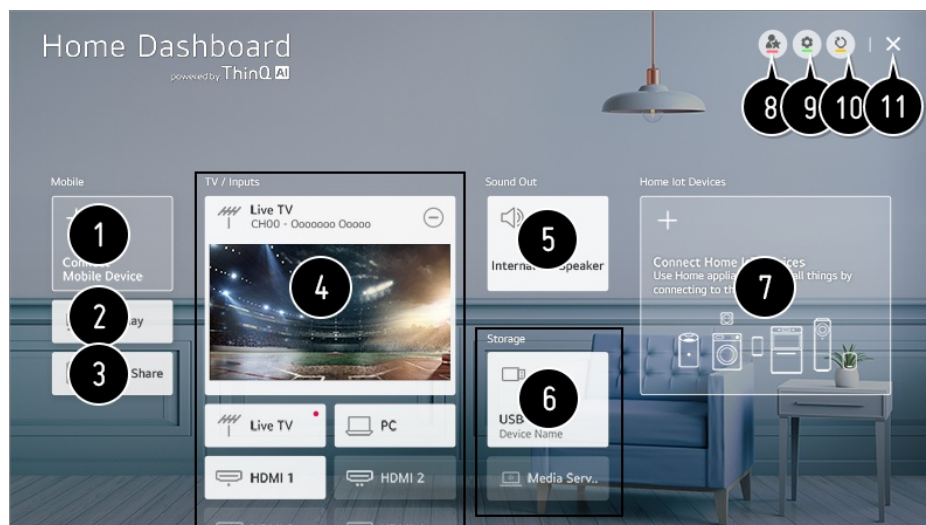

- 1 Připojené chytré zařízení můžete zkontrolovat a vybrat pomocí aplikace LG ThinQ. Další informace o akci najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení → Připojení Chytrých Zařízení** v dokumentu **Uživatelská příručka**.
- 2 K ovládání televizoru a sledování obsahu z iPadu nebo Macu na televizní obrazovce použijte AirPlay/HomeKit.
 - Dostupnost a přístup k obsahu a službám v zařízení LGE se může kdykoli změnit bez předchozího oznámení.
- 3 Z chytrého zařízení připojeného přes rozhraní Bluetooth můžete přehrávat zvuk. Další informace o akci najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení → Přehrávání zvuku z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru** v dokumentu **Uživatelská příručka**.
- 4 Externí zařízení připojené pomocí externího vstupu nebo sítě můžete zkontrolovat a vybrat.
- 5 Zobrazí se aktuálně vybraný výstupní reproduktor a můžete přejít na obrazovku nastavení výstupního reproduktoru.
- 6 Můžete zobrazit a vybrat připojené paměťové zařízení.
- 7 Můžete zkontrolovat a ovládat zařízení připojené prostřednictvím funkce Home IoT. Další informace o akci najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení → Připojení Domácí zařízení IoT** v dokumentu **Uživatelská příručka**.
- 8 Své zařízení můžete snadno ovládat přednastavením požadovaných operací.
- 9 **Přihlášení** : Můžete se přihlásit nebo odhlásit od účtu LG ThinQ, který jste vytvořili v mobilním zařízení.
Upravit : Můžete upravit název zařízení připojeného k **Vstupy** nebo **Domácí zařízení IoT** nebo použít související nastavení.
Připojit k chytrému reproduktoru : TV můžete ovládat připojením k externímu zařízení

Chytrý reproduktor.

10 Obnoví seznam zařízení.

11 Ukončete aplikaci **Řídící panel domova**.

- Nastavitelné položky se liší v závislosti na modelu nebo regionu.

Připojení Domácí zařízení IoT

Můžete zkontrolovat a řídit stav připojeného Domácí zařízení IoT.

01 Nainstalujte aplikaci LG ThinQ do chytrého telefonu.

02 Přihlaste se ke svému účtu LG ThinQ a zaregistrujte vaše vlastní zařízení LG ThinQ.

03 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Řídící panel domova**.

04 Stiskněte  vpravo nahoře a vyberte **Přihlášení**.

05 Přihlaste se ke svému účtu LG ThinQ. Zobrazí se seznam zaregistrovaných zařízení LG ThinQ.

- Pokud se nacházíte v oblasti, kde aplikace LG ThinQ není podporována, nebude podporováno ani připojení zařízení LG ThinQ.
- Chcete-li zaregistrovat své Zařízení podporující standard OCF (Open Connectivity Foundation)¹⁾ nebo jiná zařízení IoT, vyberte **Připojit domácí zařízení IoT** a postupujte podle pokynů při použití nastavení.
1) Zařízení podporující standard OCF (Open Connectivity Foundation): Zařízení certifikovaná organizací pro vývoj standardů internetu věcí
- Pokud ovládáte externí zařízení z vaší mobilní aplikace, nemusí být možné ovládat zařízení z vašeho televizoru. Aby jej bylo možné ovládat z televizoru, ukončete mobilní aplikaci.



- ❶ Svě zařízení můžete snadno ovládat přednastavením požadovaných operací.
 - ❷ Můžete se přihlásit nebo odhlásit od účtu LG ThinQ, který jste vytvořili v mobilním zařízení.
 - ❸ **Upravit seznam** : Můžete přejmenovávat, **Zobrazit/Skrýt** nebo měnit pořadí zařízení připojených k **Domácí zařízení IoT**.
Upozornění : Pokud nastavíte možnost **Zap.**, budete moci dostávat oznámení o stavu Domácí zařízení IoT.
Odstranit : Připojené zařízení můžete odstranit. Z televizoru můžete odstranit pouze určitá zařízení.
 - ❹ TV můžete ovládat připojením k externímu zařízení Chytrý reproduktor.
 - ❺ Pro každý typ **Domácí zařízení IoT** můžete zkontrolovat průvodce připojením. Můžete připojit a zobrazit zařízení registrovaná k vašemu účtu LG ThinQ, vaše Zařízení podporující standard OCF (Open Connectivity Foundation) a další IoT zařízení. Po připojení zařízení se karta změní na menší velikost a zobrazí se v dolní části seznamu připojení zařízení.
- Nastavitelné položky se liší v závislosti na modelu nebo regionu.
 - Pouze některá ze Zařízení podporující standard OCF (Open Connectivity Foundation), která mají certifikaci OCF v1.3, lze připojit.
 - Zařízení IoT, která lze připojit k televizoru, mohou být bez předchozího upozornění změněna.
 - Připojitelná zařízení LG ThinQ a dostupné funkce mohou být mezi mobilním zařízením a televizorem odlišná.
 - Při resetování televizoru je nutné resetovat také připojené zařízení Zařízení podporující standard OCF (Open Connectivity Foundation).

Připojení Chytrých Zařízení

Pokud připojíte TV k chytrému zařízení, můžete používat řadu funkcí.

Propojení chytrého zařízení a televizoru pomocí aplikace LG ThinQ

- 01 Stáhněte si aplikaci LG ThinQ z obchodu s aplikacemi pro své chytré zařízení. Aplikaci můžete snadno stáhnout naskenováním kódu QR.
 - Android




• iOS



- 02 Připojte televizor a chytré zařízení ke stejné síti Wi-Fi.
Síť Wi-Fi vaší TV můžete zkontrolovat v  →  → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení** → **Připojení k síti Wi-Fi**.
 - 03 Spusťte aplikaci LG ThinQ nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
 - 04 Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci LG ThinQ a připojte vaše chytré zařízení k televizoru.
Když jsou vaše informace účtu LG ThinQ propojeny s TV, můžete spravovat IoT zařízení propojená s vaším účtem pomocí **Řídící panel domova** na TV.
- Pokud zaregistrujete LG ThinQ v aplikaci Chytrý reproduktor, který chcete použít, můžete jej také použít pomocí hlasového příkazu přes Chytrý reproduktor.

Ovládání televizoru pomocí aplikace LG ThinQ

Klepnutím na tlačítka na obrazovce chytrého zařízení ovládáte televizor.

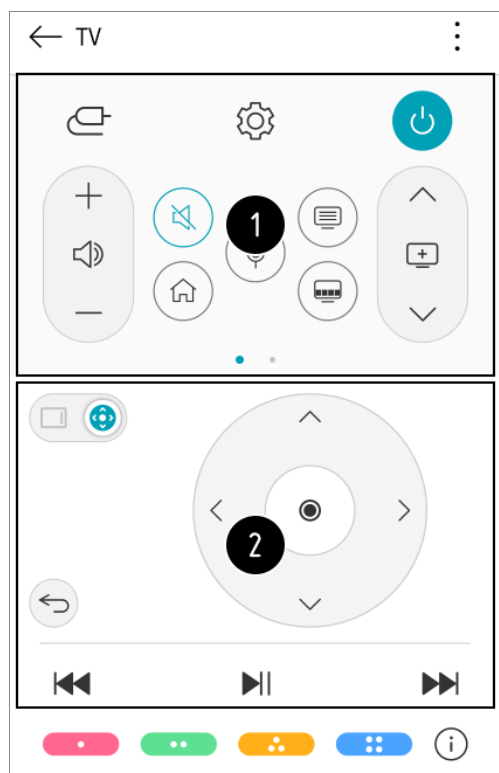

- ❶ Při sledování vysílání můžete ovládat kanál, hlasitost atd. nebo zvolit externí vstup pomocí hlasových příkazů místo dálkového ovladače.
- ❷ Můžete používat stejné funkce jako na dálkovém ovladači Magic a tlačítka se šipkami.
 - Některé ovládací prvky mohou být v režimu externího vstupu omezeny.
 - Vzhled aplikace a její funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
 - Dostupné funkce se mohou v jednotlivých zemích a operačních systémech lišit.

Zobrazení obrazovky mobilního zařízení v televizoru

- 01 Povolte režim sdílení obrazovky na mobilním zařízení.
- 02 Televizor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení.
- 03 Vyberte televizor a požádejte o připojení.
- 04 V překryvném okně s žádostí o připojení zvolte možnost **Přijmout**.
- 05 Po navázání spojení zobrazí televizor obrazovku připojeného zařízení.



- 1 Změní pozici obrazovky mobilního zařízení.
 - 2 Přepíná mezi zvukem z televizoru a z mobilního zařízení.
 - 3 Zobrazí obrazovku mobilního zařízení v režimu celé obrazovky.
 - 4 Ukončete aplikaci **Screen Share**.
- Při prvním připojení **Screen Share** se zobrazí vyskakovací okno, které vám umožní vybrat **Odmítnout**, **Přijmout** nebo **Blokovat**.
 - **Odmítnout** : Nepřipojujte zařízení. Pokud se pokusíte připojit znovu, zobrazí se vyskakovací okno.
 - **Přijmout** : Můžete připojit zařízení. Od druhého připojení se již žádné vyskakovací okno nezobrazí.
 - **Blokovat** : Nepřipojujte zařízení. I když se pokusíte připojit znovu, vyskakovací okno se nezobrazí a připojení nebude fungovat.
 - Pro zrušení **Blokovat** přejděte na  →  → **Připojení** → **Správa mobilního připojení** → **Screen Share**.
- Překryvný režim může být omezen v závislosti na otevřené aplikaci nebo videu.
 - Zařízení, které připojujete k televizoru, doporučujeme vždy aktualizovat na nejnovější verzi operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
 - Zařízení jiné značky než LG se nemusí připojit, i když bude rozpoznáno.
 - Doporučujeme připojit zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, neboť spojení může být ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
 - Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
 - U jednotlivých zařízení se liší. Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
 - Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte televizor i zařízení, ke kterému se chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.

Přehrávání zvuku z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru

Chcete-li přehrávat zvuk z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru, připojte chytré zařízení přes rozhraní Bluetooth.

01 Zapněte rozhraní Bluetooth na chytrém zařízení, poté vyberte televizor ze seznamu zařízení.

02 Televizor bude připojen k chytrému zařízení.

- Pokud je výstupní reproduktor nastaven na **Bluetooth** nebo má historii nastavení, nemusí být TV rozpoznána v seznamu chytrých zařízení.
- Pokud je výstupní reproduktor nastaven na **Bluetooth**, stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovladači pro spuštění **Řídící panel domova**, a poté vyberte **Sound Share** v oblasti **Mobilní** pro připojení.

Připojení USB

Připojte k portu USB televizoru úložné zařízení USB (pevný disk nebo flash disk USB); nyní si můžete soubory uložené na tomto zařízení zobrazit na televizoru.

Tipy pro používání zařízení USB


- Zařízení USB, které má vestavěný program pro automatické rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
- Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
- Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB rozpoznáno, nebo nemusí pracovat správně.
- Používejte pouze zařízení USB naformátované se systémem souborů FAT32 nebo NTFS v operačním systému Windows.
- Doporučujeme používat externí pevný disk USB s jmenovitým napětím 5 V nebo nižším a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším. Používáte-li zařízení, které využívá větší napětí/proud než doporučené provozní napětí/proud, nemusí kvůli nedostatku proudu fungovat správně.
- Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo úložné zařízení USB s vlastním napájením.
- Doporučujeme používat paměťové zařízení s kapacitou 32 GB pro USB flash disk a 2 TB a méně pro pevný disk USB.
- Pokud externí pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět zapněte. Další informace naleznete v návodu k obsluze pevného disku USB.

- Může dojít k poškození dat zařízení USB, proto doporučujeme všechny důležité soubory zálohovat. Za správu dat jsou zodpovědní uživatelé. Výrobce nenese žádnou odpovědnost.
- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Chcete-li odebrat úložné zařízení USB, stiskněte tlačítko **Vysunout**, které se zobrazí v horní části obrazovky, když najedete na úložné zařízení USB, které chcete odebrat. Pokud odpojíte zařízení USB bez výběru možnosti **Vysunout**, může dojít k chybě televizoru nebo úložného zařízení.
- Pokud k portu **USB IN** připojíte paměťové zařízení USB systému souborů, který není TV podporován, zobrazí se formátovací zpráva. Chcete-li použít připojené úložné zařízení USB, měli byste jej nejprve naformátovat.
Po formátování budou všechna data na úložném zařízení USB vymazána a úložiště bude naformátováno jako souborový systém NTFS nebo FAT32.
- Stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovladači. Pro naformátování úložného zařízení USB vyberte připojené USB zařízení v položce **Řídící panel domova → Úložné zařízení** a zvolte tlačítko **Formátovat**.
- Po připojení zařízení USB můžete vytvořit soubor/složku, aby byli dostupné služby televizoru Smart TV, jako je např. ukládání a načítání obrázků miniatur.

Prohlížení fotografií a videozáznamů

Fotografie a videozáznamy můžete prohlížet prostřednictvím aplikace **Fotografie a video**.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spusťte aplikaci **Fotografie a video**.
- 03 Vyberte požadované úložné zařízení.
- 04 Vyberte a zobrazte požadovanou fotografii nebo videozáznam.

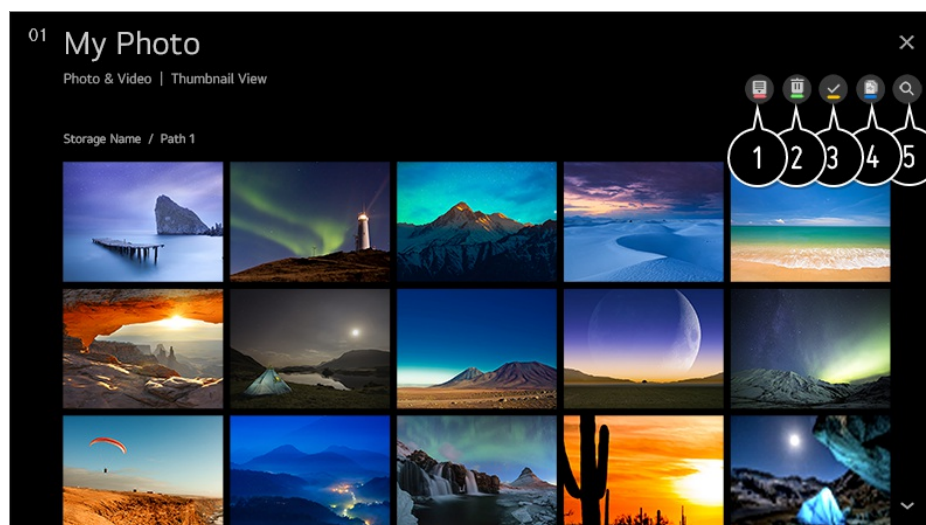


- ① Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
- ② Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.

- Nemůžete odstranit soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení.
- 3 Vyberte obsah, který chcete přehrávat. Můžete vybírat pouze stejný typ obsahu, jako jste zvolili na začátku.
 - 4 Můžete kopírovat obsah do úložiště USB.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - 5 Spustíte funkci **Hledat**.
 - Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky zobrazeny v seznamu.

Používání Přehrávače Fotografií

Přehrávač fotografií spustíte výběrem fotografie v aplikaci **Fotografie a video**. Můžete zobrazit uložené fotografie.

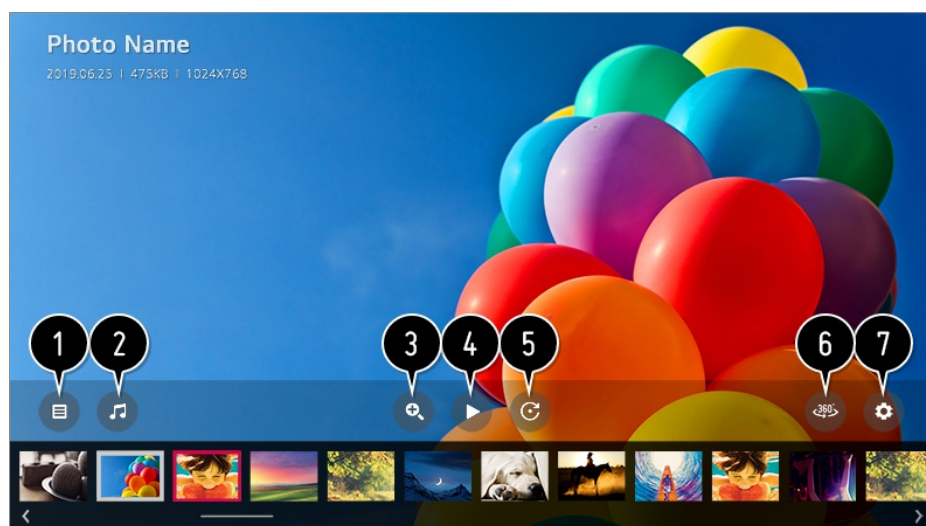

- 1 Návrat na seznam celého obsahu.
- 2 Spuštění hudebního přehrávače pro přehrání hudby na pozadí.
- 3 Zvětšení/zmenšení fotografií.
- 4 Spuštění prezentace.
- 5 Otáčení fotografií.
- 6 Snímky ve 360° lze sledovat v režimu 360°.
 - Pokud PŘEHRÁVÁNÍ VR 360° použijete u běžných snímků, může dojít k jejich zkreslení.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
- 7 Nastavení velikosti fotografie nebo změna rychlosti a efektu prezentace.


- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Podporované obrazové soubory

Formát souboru	Formát	Rozlišení
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimálně : 64 × 64 Maximálně Normální typ : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivní typ : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimálně : 64 × 64 Maximálně : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimálně : 64 × 64 Maximálně : 1920 (Š) × 1080 (V)

Používání Přehrávače Videí

Přehrávač videa spustíte výběrem videa v aplikaci **Fotografie a video**. Můžete přehrát uložená videa.

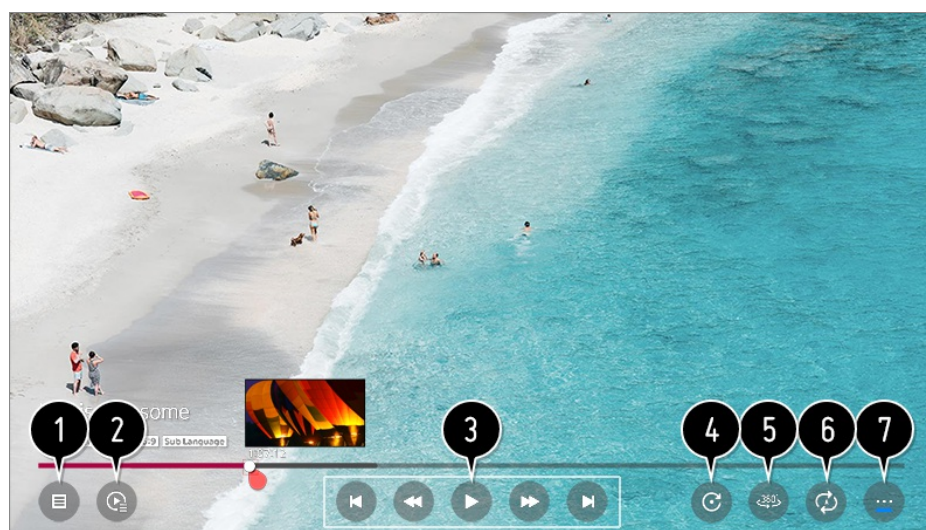

- 1 Návrat na seznam celého obsahu.
- 2 Výběr jiné položky při sledování videa prostřednictvím zobrazení seznamu přehrávání.
- 3 Ovládání základních nastavení přehrávání videí.

4 Otáčení videa.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.


5 Video ve 360° lze sledovat v režimu 360°.

- Pokud PŘEHRÁVÁNÍ VR 360° použijete u běžných videí, může dojít k jejich zkreslení.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

6 Je možné provést nastavení související s opakovaným přehráváním videa.

7 Nastavení doplňkových možností.

Nastavení doplňkových možností

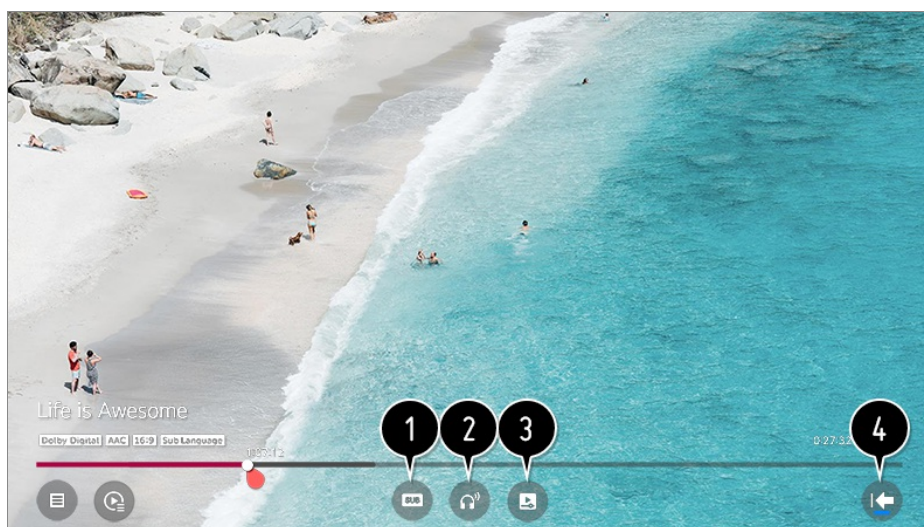

1 Změna nastavení titulků.

2 Nastavení zvukových stop.

3 Nastavení funkce pokračovat ve sledování, která přehraje obsah od poslední zhlédnuté scény.

4 Návrat na základní ovládací obrazovku.

Podporované videosoubory

Maximální přenosová rychlost dat

- Video Full HD
H.264 1 920 x 1 080 při 60P BP/MP/HP při L4.2, maximálně 40 Mb/s
HEVC 1 920 x 1 080 při 60P Main/Main10 při L4.1, maximálně 40 Mb/s
- Video ULTRA HD (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD)

H.264 3 840 x 2 160 při 30P BP/MP/HP při L5.1, maximálně 50 Mb/s
HEVC 3 840 x 2 160 při 60P Main/Main10 při L5.1, maximálně 60 Mb/s

- Video HFR (Pouze modely s podporou HFR)
HEVC 3 840 x 2 160 při 120P Main/Main10 při L5.2, maximálně 60 Mb/s
- Video Dolby Vision (Pouze modely s podporou Dolby Vision)
HEVC 3 840 x 2 160 při 60P Main/Main10 při L5.1, maximálně 50 Mb/s
- Video 8K (Pouze modely s rozlišením 8K)
VP9 7 680 x 4 320 při 60P, maximálně 50 Mb/s (Některé modely ji nemusejí podporovat.)
AV1 7 680 x 4 320 při 60P
HEVC 7 680 x 4 320 při 60P Main/Main10 při L6.1, maximálně 100 Mb/s

Podporované externí titulky

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formát integrovaných titulků

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podporované kodeky videa

Přípona	Kodeky
asf wmv	Video VC-1, profil Advanced (kromě WMVA), VC-1, profily Simple a Main
	Zvuk WMA Standard (kromě WMA v1/WMA Speech)
avi	Video Xvid (funkce GMC není podporována), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1

	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Některé modely ji nemusejí podporovat.

Upozornění pro přehrávání videa

- Některé titulky vytvořené uživatelem nemusí být řádně funkční.
- Videosoubor a soubor titulků musí být ve stejné složce. Aby se titulky zobrazovaly správně, musí mít soubor videa a soubor titulků shodný název.
- Titulky v zařízení NAS (Network Attached Storage) nemusejí být u některých modelů některých výrobců podporovány.
- Nejsou podporovány streamy s technologií Global Motion Compensation (GMC) a

Quarterpel Motion Estimation (Qpel).

- Video ULTRA HD (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Některá videa ULTRA HD s kódováním HEVC s obsahem, který oficiálně nepochází od společnosti LG Electronics, se nemusí přehrávat.
Některé kodeky mohou být podporovány po aktualizaci softwaru.


Přípona	Kodeky	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Jsou podporovány pouze soubory aplikace Windows Media Audio verze 7 a vyšší.
- Profil AAC Main není podporován.
- Videosoubory vytvořené některými kódovacími zařízeními se nemusí přehrávat správně.
- Videosoubory v jiném než uvedeném formátu se nemusí přehrávat správně.
- Videosoubory uložené v úložném zařízení USB, které nepodporuje funkci vysokorychlostního přenosu, se nemusí přehrávat správně.

Přehrávání hudby

Hudbu můžete poslouchat pomocí aplikace **Hudba**.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustíte aplikaci **Hudba**.
- 03 Vyberte požadované úložné zařízení.
Můžete vybrat požadované skladby ze všech svých úložných zařízení a přidat je do seznamu **Můj seznam stop**.
- 04 Vyberte si požadovaný hudební obsah a vychutnejte si jej.

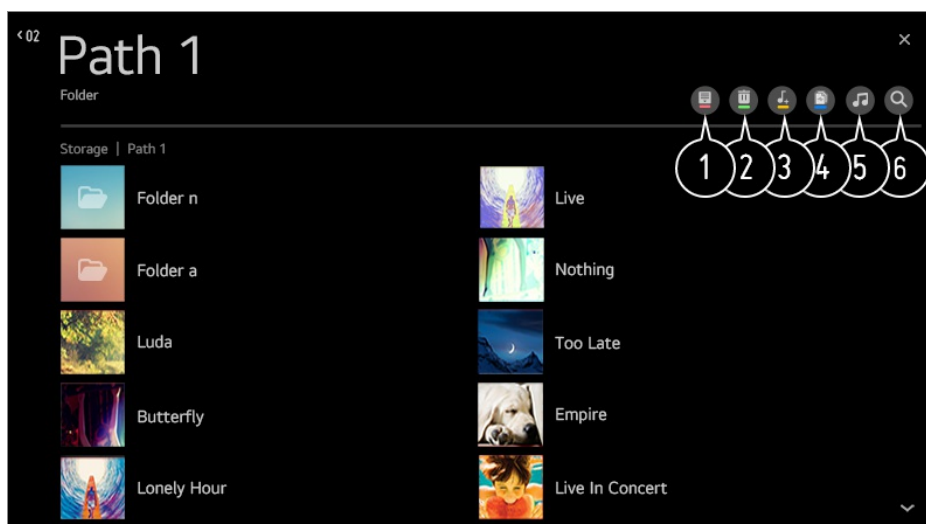

- ❶ Zvolte požadovaný typ seznamu obsahu.
- ❷ Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
 - Nemůžete odstranit soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení.
- ❸ Vyberte obsah a přidejte jej do seznamu **Můj seznam stop**.
- ❹ Můžete kopírovat obsah do úložiště USB.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
- ❺ Otevřete hudební přehrávač.
- ❻ Spustíte funkci **Hledat**.

Používání hudebního přehrávače

Hudbu můžete pohodlně přehrávat výběrem hudebních souborů uložených v **Hudba** nebo výběrem ikony hudebního přehrávače během přehrávání obsahu v aplikacích, jako je **Fotografie a video**.



- ❶ Můžete přehrávat hudbu uloženou ve vybraném záznamovém zařízení.
- ❷ Můžete nastavit opakované přehrávání a náhodné přehrávání.
- ❸ Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
 -  : Při poslechu hudby můžete obrazovku vypnout nebo si na celou obrazovku zobrazit hudební přehrávač.
 -  : Můžete poslouchat hudbu při vypnuté obrazovce.
- ❹ Můžete změnit pozici hudebního přehrávače.
- ❺ Můžete minimalizovat hudební přehrávač.
- ❻ Tato funkce hudební přehrávač zavře.
- ❼ Pokud soubor hudby obsahuje text, můžete jej sledovat.
U některých hudebních souborů můžete vybrat konkrétní část textu a posunout tím pozici přehrávání.
 - Funkce textů je podporována pouze některými zařízeními.
 - Text písní se nemusí zobrazovat synchronizovaně v závislosti na údajích textu v hudebním souboru.
- Hudební přehrávač znovu otevřete stisknutím tlačítka HLASITOST na dálkovém ovladači.
- Je možné, že některé funkce hudebního přehrávače nebudete moci použít.

Formát audia

Formát souboru	Označení na monitoru	Informace
mp3	Přenosová rychlost	32 Kb/s až 320 Kb/s
	Vzorkovací frekvence	16–48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanály	mono, stereo
wav	Přenosová rychlost	-
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 96 kHz

	Podpora	PCM
	Kanály	mono, stereo
ogg	Přenosová rychlost	64 Kb/s až 320 Kb/s
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	Vorbis
	Kanály	mono, stereo
wma	Přenosová rychlost	128 Kb/s až 320 Kb/s
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	WMA
	Kanály	až 6 kanálů
flac	Přenosová rychlost	-
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanály	mono, stereo

- Počet podporovaných programů se může lišit v závislosti na vzorkovací frekvenci.

Sledujte na televizoru obsah uložený ve vašem počítači

Jsou-li tato zařízení připojena ke stejné síti, můžete na televizoru přehrávat videa/hudbu/fotografie uložené v počítači.

Procházejte obsah v počítači a sledujte jej na televizoru (Windows 10)

- 01 Připojte televizor a počítač ke stejné síti.
 - 02 Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete přehrát, a vyberte „Vysílat na zařízení“.
 - 03 Ze zobrazeného seznamu vyberte název televizoru, který chcete sledovat, a přehrávání se spustí na tomto televizoru.
- I když je připojeno více televizorů nebo zařízení, vybraný soubor bude přehrán pouze na jednom z nich. Rychlost přehrávání může být různá v závislosti na stavu připojení k síti.
 - Pro přehrávání na jiných operačních systémech nebo zařízeních si přečtěte příručku k danému operačnímu systému/zařízení.

Procházejte a sledujte obsah uložený v počítači prostřednictvím televizoru (Windows 10)

- 01 Připojte televizor a počítač ke stejné síti.
 - 02 Otevřete nabídku „Start“ na obrazovce počítače, vyhledejte „možnosti vysílání datového proudu médií“ a poté vyberte výsledek, který se zobrazí.
 - 03 V okně, které se otevře, vyberte tlačítko „Zapnout vysílání datového proudu médií“.
 - 04 Povolte všechny „možnosti vysílání datového proudu médií“.
 - 05 Uložte nastavení volbou „OK“.
 - 06 Vyberte připojený počítač v aplikaci **Řídící panel domova** na televizoru a poté vyberte a přehrajte požadovaný soubor.
- Pro přehrávání na jiných operačních systémech nebo zařízeních si přečtěte příručku k danému operačnímu systému/zařízení.

Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu

- Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje, jak by měla, zkontrolujte nastavení sítě.
- Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí pevné sítě.
- Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
- Pokud je k jednomu zařízení připojeno více televizorů, v závislosti na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
- Pro sledování videa v rozlišení 1080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu je vyžadován

směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Používáte-li stávající router podporující frekvenci 2,4 GHz, video se může zasekávat nebo se nemusí správně přehrávat.

- Funkce sdílení obsahu nemusí být podporována pro směrovač, který nepodporuje funkci multi-cast. Více informací naleznete v uživatelské příručce ke směrovači, případně kontaktujte jeho výrobce.
- Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
- Při sledování titulků ve videu doporučujeme používat software SmartShare PC.
- Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku a následně ji opět aktivujte.
- Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
- Dokonce i u formátu souboru, který je televizorem podporován, se podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného zařízení.
- Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv na funkci.
- Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit správně.
- V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání některých datových proudů.

Zobrazení obrazovky počítače v televizoru

Bezdrátové připojení

01 Povolte režim sdílení obrazovky na počítači. Televizor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení.

02 Vyberte televizor a požádejte o připojení.

03 Po navázání spojení zobrazí televizor obrazovku připojeného zařízení.

- Zařízení, které připojujete k televizoru, doporučujeme vždy aktualizovat na nejnovější verzi operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
- Doporučujeme tuto funkci používat na krátkou vzdálenost.
- Spusťte Screen Share rychleji připojením mobilního zařízení nebo počítače ke stejné síti jako televizor.
- Zařízení lze propojit i bez použití bezdrátového routeru. Doporučujeme však raději využít 5GHz router, neboť okolní bezdrátové prostředí může přenos negativně ovlivňovat.
- Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
- Funkce se liší od verze systému Windows. Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
- Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte televizor i zařízení, ke kterému se chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.

Připojení kabelem

Propojte počítač s televizorem pomocí kabelu HDMI.


Využívání Chytré TV Naplno

Využívání **Galerie umění** Naplno

Nyní si můžete pro všechny motivy vychutnat obraz ve vysokém rozlišení.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Spusťte aplikaci **Galerie umění**.

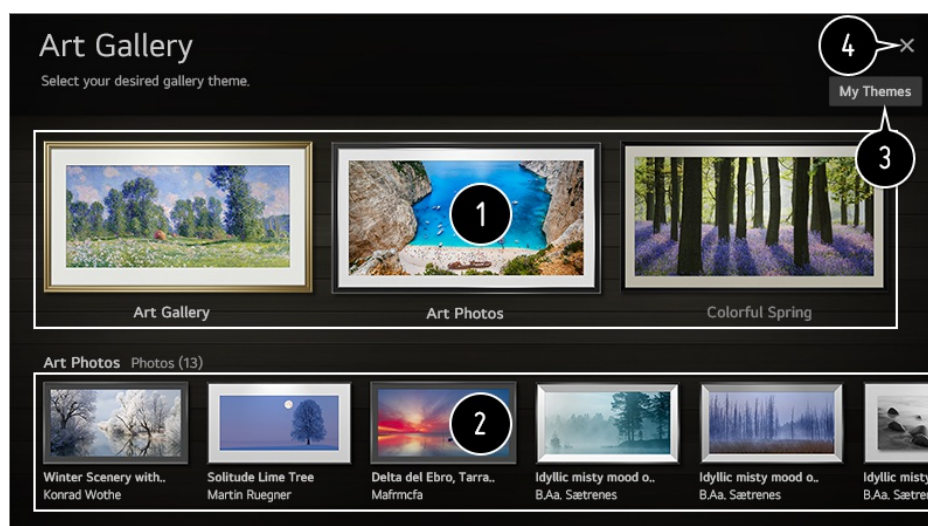

① Můžete si zobrazit původní obrázky k jednotlivým tématům.

- Některé modely umožňují stažení až tří témat.

② Informace a obrázek vybraného motivu můžete zobrazit předem.

③ Stažený motiv můžete odstranit nebo vybrat požadovaný motiv k přehrání.


④ Ukončete aplikaci **Galerie umění**.

Používání **Webový prohlížeč**

Webovou stránku můžete otevřít po zadání webové adresy do řádku pro adresu URL. Pokud zadáte hledané slovo, vyhledá na bázi vyhledávače informace o hledaném slově.

01 Stiskněte tlačítko 🏠 na dálkovém ovladači.

02 Spustíte aplikaci **Webový prohlížeč**.

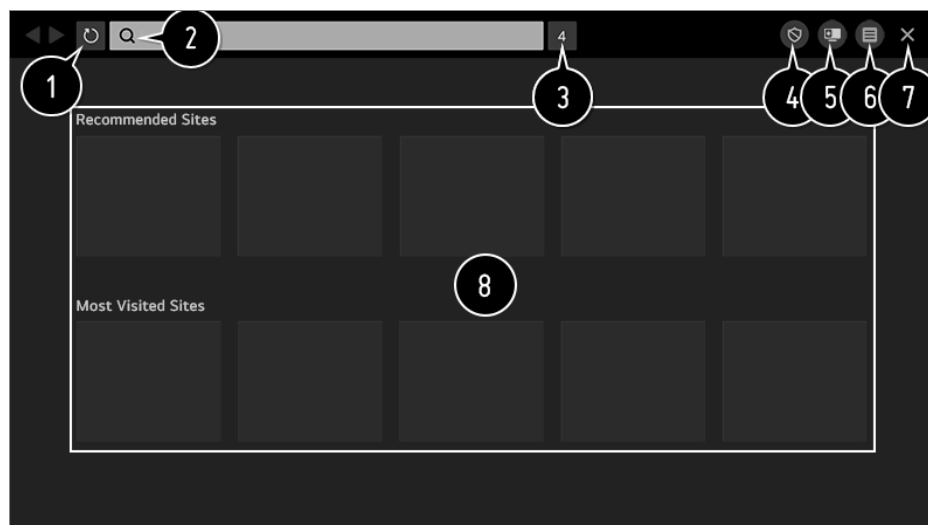

- 1 Můžete obnovit prohlíženou webovou stránku.
 - 2 Zadáním webové adresy můžete přejít na konkrétní web nebo přímo zadat hledaný výraz.
 - 3 Můžete zobrazit aktuálně otevřené karty.
 - 4 Můžete zablokovat reklamy v rámci prohlížené webové stránky.
Toto tlačítko se však zobrazí, pouze pokud je funkce  → **Nastavení** → **Použít funkci Blokovat reklamy** nastavena na **Zap..**
 - 5 Rozdělte obrazovku a zobrazte obrazovku TV. Můžete procházet webové stránky během sledování TV.
 - 6 Během prohlížení webu můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Přidat do záložek : Webovou stránku, kterou právě prohlížíte, můžete přidat do oblíbených.
Historie : Můžete zobrazit a vymazat historii návštěv webových stránek.
Záložky : Můžete zobrazit a vymazat seznam webových stránek, které jste přidali do oblíbených.
Nastavení : Můžete změnit nastavení webového prohlížeče.
 - 7 Ukončete aplikaci **Webový prohlížeč**.
 - 8 Obrazovka na nové kartě obsahuje seznam **Doporučené weby** a **Nejnavštěvovanější Stránky**.
Pokud nechcete, aby se **Doporučené weby** zobrazovaly, nastavte funkci  → **Nastavení** → **Zobrazit doporučené stránky** na **Vypnuto**.
Doporučené weby se mohou v různých zemích lišit a jsou k dispozici pouze v některých zemích.
- Aplikace **Webový prohlížeč** na vaší TV je TV prohlížeč, takže může fungovat jinak, než prohlížeč vašeho PC.

- Některý obsah nemusí být přehráván správně.
 - Plug-in Flash není podporován, podporována jsou pouze média HTML5.
 - Instalace plug-inu není podporována.
 - Média v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF se nemusí přehrát.
 - Pokud TV nebude mít dostatek paměti, aplikace mohou být vynuceně vypnuty.
 - Používají se písma zabudovaná do TV. V závislosti na obsahu se mohou znaky zobrazovat jinak, než na PC nebo mobilních prohlížečích.
 - Stahování souborů a písem není podporováno.
 - Opatrnost je nezbytná, protože škodlivé nebo phishingové weby nejsou automaticky blokovány.
 - Některé funkce webového prohlížeče nemusí být v důsledku vnějších faktorů dočasně podporovány.
- Na webovou stránku lze přistoupit prostřednictvím TV aplikace **Webový prohlížeč**, takže je třeba věnovat pozornost přístupu dětí ke škodlivému online obsahu. Aplikaci **Webový prohlížeč** můžete uzamknout a zabránit tak přístupu ke škodlivému online obsahu. Nastavení lze konfigurovat pomocí možnosti  →  → **Obecné** → **Bezpečnost** → **Zámky aplikace**.
 - Pokud během používání **Webový prohlížeč** zaznamenáte problém, projděte si **Řešení problému** v **Uživatelská příručka**.

Změna nastavení **Webový prohlížeč**

Vyberte  → **Nastavení** v horní části aplikace **Webový prohlížeč**.

Při Spuštění

Po spuštění aplikace **Webový prohlížeč** ji můžete nastavit tak, aby fungovala jako jedna z **Otevřít stránku Nová karta/Pokračovat na konci předešlé relace/Domovská stránka**: vlastní stránka uživatele.

Vyhledávače

Můžete vybrat vyhledávač pro vyhledávání při zadání klíčového slova do adresního řádku.

- Nastavení vyhledávače se mohou bez upozornění měnit podle okolností na straně dodavatele.

Zobrazit doporučené stránky

Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazit seznam **Doporučené weby** na obrazovce na nové kartě.

Vždy zobrazit řádek adresy

Při nastavení na **Zap.** se bude adresní řádek a oblast lišty nabídky v horní části zobrazovat vždy.

Zpráva o Automatické Chybě Webového Prohlížeče

Při nastavení na **Zap.**, pokud dojde k selhání z důvodu nedostatečné paměti (opožděná operace nebo chyba, chyba přehrávání média, chyba načítání stránky, neobvyklé vypnutí atd.), bude informace automaticky odeslána vývojovému týmu webového prohlížeče společnosti LG Electronics (Korea). Odeslané informace budou použity výhradně ke zlepšení výkonu webového prohlížeče.

Použít funkci Blokovat reklamy

Při nastavení na **Zap.** se v oblasti lišty nabídky v horní části **Webový prohlížeč** zobrazí tlačítko pro zapnutí a vypnutí funkce **Použít funkci Blokovat reklamy**. Zapnutím funkce **Použít funkci Blokovat reklamy** se urychlí načítání stránky díky zablokování reklam obsažených na webu.

Filtrování stránek

Můžete zaregistrovat webové stránky, které chcete blokovat nebo povolit.

Povolené Stránky : Můžete si nastavení upravit tak, aby se otevíraly pouze předem uložené webové stránky.

Blokované Stránky : Můžete si nastavení upravit tak, aby byly určité stránky blokovány.

- Pokud chcete využít funkci **Filtrování stránek**, je třeba zadat heslo televizoru. Původní heslo je nastaveno na hodnotu „0000”. Pokud je jako země vybrána Francie nebo Norsko, heslo nebude „0000”, ale „1234”.

Blokování automaticky otevíraných oken

Blokuje vyskakovací okna, která se automaticky zobrazují na webových stránkách.

Privátní Prohlížení

Při nastavení na **Zap.** nezanechá historii návštěv webových stránek.

Nesledovat

Webové stránky můžete nastavit tak, aby neukládaly historii vaší návštěvy. Operace se může lišit v závislosti na zásadách webových stránek.

Adaptivní streamování pomocí JavaScriptu

Technologie streamování médií pomocí JavaScriptu vám umožňuje prohlížet video s optimalizovaným rozlišením.

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Vypnuto**, rozlišení videí bude při přehrávání v aplikaci **Webový prohlížeč** omezeno na 720p.

Nastavení Cookies

Umožňuje webové stránce ukládat a používat údaje cookies.

Vymazat údaje o prohlížení

Vymazat dočasné soubory Cookies : Vymaže údaje cookies. Po vymazání budete odhlášení z většiny webů.

Vymazat všechna data prohlížení : Vymaže veškerou historii prohlížení, včetně souborů cookies.

Použití funkce Live Plus

Funkce **Live Plus** nabízí lepší vizuální zážitek při sledování obsahu, protože umožňuje prohlížení dalších informací, účast na různých událostech, interakci s reklamami apod.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - 02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Další nastavení**.
 - 03 Nastavte možnost **Live Plus** na hodnotu **Zap.**
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - Funkci **Live Plus** lze používat pouze s dálkovými ovladači LG.
 - Tato služba je k dispozici pouze pro vybraný obsah smluvních partnerů.

Používání funkce Upozornění na sporty

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - 02 Spusťte aplikaci **Upozornění na sporty**.
 - 03 Výběrem **Přidat můj tým** přidáte požadovaný tým do mého týmu.
Můžete zkontrolovat plán zápasů registrovaného týmu nebo nastavit alarm.
- Plán zápasů nebo stav se mohou lišit od skutečných, v závislosti na situaci poskytovatele údajů.
 - Při používání určitých aplikací nemusí být upozornění v reálném čase k dispozici.
 - Tato funkce je dostupná pouze při připojení k síti.


- Některé modely ji nemusí podporovat.

Nastavení

Rychlé používání funkce Nastavení

Rychlé a jednoduché nastavení ovládacích prvků, jako je například **Obrazový režim**, **Výstup zvuku**, **Časovač spánku** a další.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

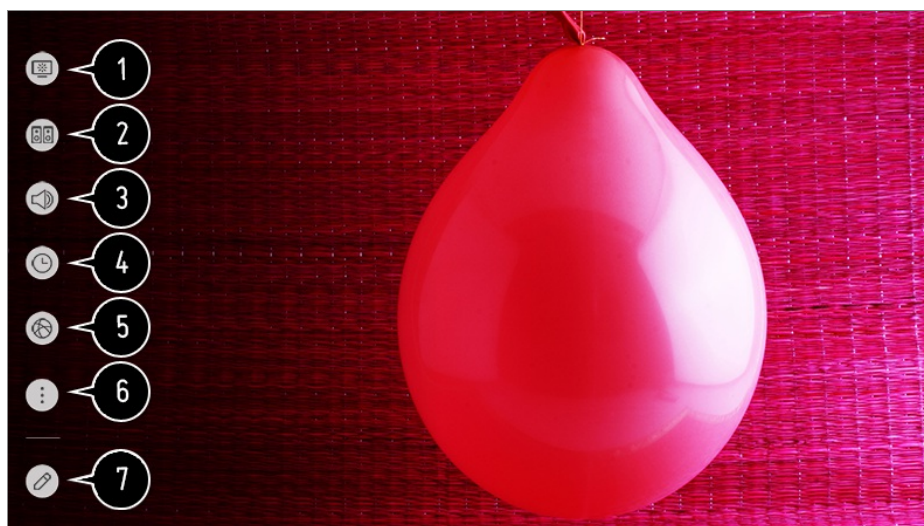

- 1 Nastavení možnosti **Obrazový režim**.
 - 2 Nastavení možnosti **Režim zvuku**.
 - 3 Volba možnosti **Výstup zvuku**.
 - 4 Nastavení možnosti **Časovač spánku**.
 - 5 Přejděte na obrazovku **Připojení**.
 - 6 Nastavení více možností.
 - 7 Můžete přidat/odstranit položky rychlého nastavení nebo změnit pořadí položek.
- Po zadání jednotlivých položek přejděte do příslušné nabídky stisknutím a podržením tlačítka **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači.

Obraz

Výběr obrazového režimu

⚙️ → ⓘ → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Obrazový režim**

Zvolte obrazový režim, který nejlépe vyhovuje vašemu prostředí pro sledování, předvolbám a typu videa.

Vybere režim obrazu. Podrobnější úpravou a nastavením jednotlivých položek v závislosti na režimu můžete své video lépe optimalizovat pro jeho vlastnosti.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Při použití běžných signálů

Živý

Zvyšuje kontrast, jas a ostrost a tím zostruje obraz.

Standardní

Zobrazuje obraz s normální úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.

Eco / APS

Funkce Úspora energie změní nastavení televizoru za účelem úspory elektrické energie.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Kino

Vhodný obraz pro filmy.

Sport / Kopaná / Cricket

Vhodný obraz pro sporty. Zaostruje obraz u rychlých pohybů, například při kopnutí nebo hození míče.

- Název sportu v této nabídce se může v jednotlivých regionech lišit.

Hra

Vhodný obraz pro hraní her.

HDR efekt

Tato funkce umožňuje vychutnat si dynamičtější, zřetelnější obraz pomocí korekce světlých a tmavých oblastí obrazu.

Tato funkce zajišťuje realistický obraz, i když je úroveň gradace zdrojového obrazu vysoká.

- Pokud nastavíte položku **Obrazový režim** na hodnotu **HDR efekt**, nebudete moci použít některá nastavení **Nastavení režimu obrazu**.

FILMMAKER MODE

Poskytuje optimalizovanou kvalitu obrazu v režimu kino certifikovanou organizací UHD Alliance, zajišťující standardy pro nastavení technologií souvisejících s UHD.

- Pro automatické přepnutí do **FILMMAKER MODE** při zadání signálu, který lze v tomto režimu ovládat, nastavte **Automatická změna FILMMAKER MODE** na **Zap..**



Expert (světlá místnost) /  **Expert (tmavá místnost)**

Tento režim je vhodný pro filmy atd. prohlížené v tmavém prostředí.

Expert (tmavá místnost) má nižší teplotu barev než **Expert (světlá místnost)**.

Vyberte režim, který je vhodný pro sledovaný film.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Při použití signálů HDR/Dolby Vision

Živý

Zvyšuje kontrast, jas a ostrost a tím zostruje obraz.

Standardní

Otevře se obrazovka v běžném sledovacím prostředí, na které je dobře vidět intenzita a jas režimu HDR.

Kino doma

Obrazovka je jasnější a ostřejší než v režimu **Kino**.

Kino

Vhodný obraz pro signál videa HDR.

Hra

Vhodný obraz pro hraní her.

FILMMAKER MODE

Poskytuje optimalizovanou kvalitu obrazu v režimu kino certifikovanou organizací UHD Alliance, zajišťující standardy pro nastavení technologií souvisejících s UHD.

- Pro automatické přepnutí do **FILMMAKER MODE** při zadání signálu, který lze v tomto režimu ovládat, nastavte **Automatická změna FILMMAKER MODE** na **Zap..**
- Je-li videosignál HDR/Dolby Vision vstupem pro modely, které nepodporují formát HDR/Dolby Vision, budou poskytnuty volby běžných signálů režimu obrazu.
- Dostupnost obrazových režimů se může lišit v závislosti na vstupním signálu.
- Při sledování online vysílání může být režim obrazu změněn tak, aby vyhovoval sledovanému obsahu.
- Nabídka  Odborník je určena pro odborníky a umožňuje jemné doladění kvality standardního obrazu. Nemusí se proto projevit u běžného obrazu.
- Změna režimu **Obrazový režim** může změnit nastavení režimů **Úspora energie** a **Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu** a ovlivnit spotřebu energie. Jejich nastavení můžete manuálně upravit v nabídkách **Úspora energie** a **Možnosti obrazu**.

Jemné ladění obrazového režimu

 →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu**

Tato funkce umožňuje provést podrobné nastavení vybraného režimu obrazu.

Podsvícení

Nastavení jasu obrazovky úpravou podsvícení. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka.

- Pokud chcete snížit spotřebu energie, snižte **Podsvícení**.
- V závislosti na nastavení režimu **Úspora energie** (**Auto/Maximum**), nemusí být možné nastavit položku **Podsvícení**.
V takovém případě použijte cestu  →  → **Obraz** → **Úspora energie** a vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Minimum**.
- V závislosti na modelu vaší TV i možná nemáte nastavení **Podsvícení**.

SVĚTLO OLED

Nastavení jasu zobrazení úpravou jasu panelu OLED.

- V závislosti na modelu vaší TV je možné, že nastavení **SVĚTLO OLED** není k dispozici.

Kontrast

Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím

vyšší kontrast.

Jas

Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka. Konkrétně pro nastavení tmavé části obrazu můžete použít nastavení **Jas**.

Ostrost

Nastavení ostroty obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím ostřejší a čistší obraz.

Barva

Zvýšení nebo snížení hloubky barvy v obrazu. Čím blíže hodnotě 100, tím hlubší barva.

Odstín

Nastavení poměru mezi červenou a zelenou barvou v obrazu. Čím blíže hodnotě Červená 50, tím červenější bude obraz. Čím blíže hodnotě Zelená 50, tím zelenější bude obraz.

Teplota barvy

Upravte barevný tón celého obrázku. Snižováním úrovně získáte teplejší tón a jejím zvyšováním získáte chladnější tón.

- Nastavení, která zadáte, se použijí pouze na aktuálně vybraný vstupní režim. Pokud chcete použít aktuální nastavení obrazu na všechny vstupní režimy, vyberte možnost **Použít pro všechny vstupy**.
- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Obnovení nastavení obrazového režimu

 →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Reset**

Pokud chcete po použití nastavení resetovat nastavení obrazu na výchozí tovární nastavení, vyberte reset u každého režimu obrazu.

Úprava pokročilých nastavení

 →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Pokročilé ovládací prvky**

Dynamický kontrast

Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými místy obrazovky na optimální nastavení na základě jasu obrazu.

Mapování dynamických tónů

Vhodné nastavení kontrastu na základě jasu obrazu obsahu HDR.

Dynamické barvy

Nastavení barev a nasycení obrazu pro barevnější a živější obraz.

Barevný rozsah

Volba barevné škály, která se má zobrazovat. Nastavte barevný rozsah na možnost **Auto** podle signálu nebo zobrazte sytější a bohatší barvy v pořadí **Rozšířené** a **Široký**.

Super rozlišení

Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly čistěji.

Korekce gamma

Nastavení středního jasu obrazu.

Vyberte **Nízké** pro světlý obrázek, vyberte **Vysoká úroveň 1** nebo **Vysoká úroveň 2** pro tmavý obrázek nebo vyberte **Střední** pro střední jas.

Živé kino nebo **Expert (světlá místnost)/Expert (tmavá místnost)** lze vybrat z **1.9/2.2/2.4/BT.1886**.

- **Vysoká úroveň 2/BT.1886** vyjadřuje stupňování v ITU-R BT.1886, což je mezinárodní standard.

Vyvážení bílé

Funkce pro detailnější nastavení každé barvy, aby byla přesněji reprodukována na základě bílé, umožňuje upravit celkový barevný tón obrazovky podle vašich preferencí.

Teplota barvy

Vyberte **Teplé 1/Teplé 2/Teplé 3** pro teplé barvy, vyberte **Chladná** pro chladné barvy nebo vyberte **Střední** pro střední barvy.

Metoda

Tato metoda se používá pro jemné doladění nastavení teploty barev. Teplotu barev můžete řídit ve dvou bodech jasné části a tmavé části videa, pokud vyberete možnost **2 body**, v každém bodě 10 úrovní, pokud vyberete možnost **10bodové IRE**, a v každém bodě 22 úrovní videa, pokud vyberete možnost **22bodové IRE**.

Bod

Vyberte jas obrazovky pro nastavení teploty barev.

Pokud je **Metoda** nastavena na **2 body**; použijte Low pro výběr stínů a High pro výběr světel.

Pokud je **Metoda** nastavena na **10bodové IRE**; můžete vybrat jas pomocí čísel označujících 10 úrovní.

Pokud je možnost **Metoda** nastavena na hodnotu **22bodové IRE**, můžete vybrat jas pomocí 22 úrovní jasu.

IRE

Vyberte jas obrazovky pro nastavení teploty barev.

Pokud je **Metoda** nastavena na **10bodové IRE**; můžete vybrat jas pomocí čísel označujících 10 úrovní.

Pokud je možnost **Metoda** nastavena na hodnotu **22bodové IRE**, můžete vybrat jas pomocí 22 úrovní jasu.

Jas

Vybraný jas můžete upravit podle bodů.

- Tato nastavení můžete provést, pouze pokud je možnost **Obrazový režim** nastavena na hodnotu **Živé kino**, **Expert (světlá místnost)** nebo **Expert (tmavá místnost)** a pokud je možnost **Metoda** nastavena na hodnotu **10bodové IRE** nebo **22bodové IRE**.

Červená / Zelená / Modrá

Upravte teplotu barev vybraného bodu.

Upravte intenzitu **Červená/Zelená/Modrá** v rozmezí od -50 do 50.

Můžete upravit příslušné hodnoty jasu vybrané v **Bod**.

Systém správy barev

Používá se, kdy ji řídí experti pomocí zkušebního schématu. Funkci můžete řídit výběrem oblastí šesti barev (**Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpurová/Žlutá**). U běžného obrazu nemusejí být změny barev patrné.

Barva

Z **Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpurová/Žlutá** vyberte tón, který chcete

upravit.

Sytost / Odstín / Jas

Nastavte chroma/odstín/svítivost tónu v rozsahu od -30 do +30.

Maximální jas

Nastavením hodnoty jasu na maximum dosáhnete nejvyššího možného jasu.

- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavení možností obrazu

 →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Možnosti obrazu**

Redukce šumu

Vyčištění obrazu odstraněním drobných teček.

Redukce šumu MPEG

Omezení šumu vznikajícího při vytváření digitálního videosignálu.

Jemná gradace

Snižuje jev, při kterém je okraj obrazu nerovnoměrný a hrbolatý, a zobrazuje plynulejší obraz.

Úroveň černé

Upravte jas tmavých částí obrázků.

Vyberte **Vysoká** pro jasnou obrazovku nebo vyberte **Nízké** pro tmavou obrazovku.

- Tuto funkci lze použít při sledování obsahu prostřednictvím externího vstupu.

Real Cinema (Reálné kino)

Optimalizovat obrazovku pro filmy.

Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu

Automaticky upraví jas a na základě dat o obrazu sníží jeho rozmazání, aby se omezila únava očí.

- Nastavení této možnosti na hodnotu **Vypnuto** může zvýšit spotřebu energie.

LED - lok. tlumení

Maximalizace poměru kontrastu zvyšováním jasu světlých částí obrazu a ztmavováním temných částí.

- **Vypnuto** : Zakáže funkci **LED - lok. tlumení**.
- **Nízké** / **Střední** / **Vysoká** : Nastavení poměru kontrastu.
- Nastavení této možnosti na hodnotu **Vypnuto** může zvýšit spotřebu energie.

TruMotion

Vhodná kvalita obrazu u snímků s rychlým pohybem.

- **Vypnuto** : Vypne funkci **TruMotion**.
- **Režim Cinema Clear** : Upravte chvění pohybu na obrazovce tak, abyste si připadali jako v kině.
- **Přirozené** : Nastavte obrázky s mnoha pohyby, aby vypadaly přirozeně a jasně.
- **Plynulé** : Změkčení obrazu s rychlým pohybem.
- **Uživatelské** : Ruční nastavení hodnot **TruMotion**.
 - **De-Judder** : Úprava chvění obrazu.
 - **De-Blur** : Omezení rozmazání pohybu.
 - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Úpravou jasu lze zlepšit obraz s rychlým pohybem.
- Pokročilá nastavení je možné měnit pouze v **Uživatelské** režimu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavení velikosti obrazovky

 →  → **Obraz** → **Nastavení poměru stran** → **Poměr stran**

Velikost obrazovky můžete změnit podle typu sledovaného obsahu.

16:9

Zobrazí poměr stran 16:9.

Originální

Změní poměr stran na 4:3 nebo 16:9 v závislosti na vstupním signálu videa.

Celá šířka

Obsah můžete sledovat na celé obrazovce.

Upozorňujeme, že v závislosti na typu signálu může dojít ke zkreslení obrazu.

4:3

Zobrazí poměr stran 4:3.

Vertikální zoom

Můžete upravit svislý rozměr obrazovky a obrazovku svisle zarovnat pomocí funkcí **Upravit poměr zoomu** a **Upravit pozici obrazovky**.

4směrné přiblížení

Můžete upravit vodorovný/svislý/úhlopříčný rozměr obrazovky a obrazovku vodorovně/svisle zarovnat pomocí funkce **Upravit poměr zoomu** a **Upravit pozici obrazovky**.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Při přiblížování nebo oddalování může dojít ke zkreslení obrazu.
- Výběr jiné velikosti obrazovky než původní velikosti může způsobit, že obrázek bude vypadat jinak.
- V závislosti na kombinaci formátu obrázku a velikosti obrazovky mohou být okraje skryty nebo zobrazeny černě nebo mohou obě strany obrázku blikat. Při výběru položky zobrazené na obrazovce vysílání také nemusí být správně zarovnán obrys.
- V závislosti na vstupním signálu mohou být velikosti dostupných obrazovek jiné.

Zobrazení obrazovky pomocí funkce **Pouze skenování**

 →  → **Obraz** → **Nastavení poměru stran** → **Pouze skenování**

Pokud tuto funkci nastavíte na možnost **Zap.**, můžete sledovat obsah ve vysílaném nebo původním zaznamenaném poměru stran obrazu. Pokud nejsou okraje obrazu zřetelné, vypněte tuto funkci výběrem možnosti **Vypnuto**.

V případě nastavení možnosti **Auto**, se funkce mezi stavy **Zap.** nebo **Vypnuto** přepíná v závislosti na informacích obsažených ve videosignálu.

- Položky, které mohou být vybrány, se mohou lišit v závislosti na připojeném vstupu.

Použití funkce Úspora energie

 →  → **Obraz** → **Úspora energie**

Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.

Auto

Senzor uvnitř televizoru rozpozná okolní světelnou hladinu a automaticky přizpůsobí jas obrazovky.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Vypnuto

Funkce úspory energie je vypnuta.

Minimum / Střední / Maximum

Použije přednastavené schéma úspory energie.

Vypnout obrazovku

Obrazovka se vypne a přehrává se pouze zvuk.

Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítek Napájení a hlasitosti, obrazovku znovu zapnete.

- Použijete-li funkci **Úspora energie**, ovlivní to jas vašeho televizoru.

Používání funkce Režim ochrany zraku

 →  → **Obraz** → **Další nastavení** → **Režim ochrany zraku**

Teplota barev je upravena tak, aby nedocházelo k rychlé únavě očí.

Zap.

Teplota barev obrazovky televizoru je upravena.

Vypnuto

Vypne funkci **Režim ochrany zraku**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

⚙️ → ⓘ → **Obraz** → **Další nastavení** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Pokud připojíte zařízení podporující **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, můžete si vychutnat jasnější obraz. Po připojení přehrávacího zařízení nastavte **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na **Zap.**.

Pokud připojené zařízení tuto funkci nepodporuje, nemusí fungovat správně.

V takovém případě změňte nastavení funkce HDMI ULTRA HD Deep Color televizoru na hodnotu **Vypnuto**.

Podporované rozlišení obrazovky

- Zap. : Podporuje rozlišení 4K při 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0)
- Vypnuto : Podporuje rozlišení 4K při 60 Hz (4:2:0)

Podporovaný formát 4K při 100/120 Hz

Rozlišení	Obnovovací kmitočet (Hz)	Hloubka barev/barevné vzorkování		
		8 bitů	10 bitů	12 bitů
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾
		²⁾	²⁾	²⁾
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
	120	²⁾	²⁾	²⁾
		YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		²⁾	²⁾	²⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-
		²⁾	²⁾	
		RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	-

-
- 1) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastaveno na možnost **Zap.**.
 - 2) Podporovány jsou pouze určité vstupní porty HDMI.
-

- Lze provést pouze nastavení vstupu **HDMI IN**, který právě sledujete.
- Pro každý port HDMI můžete vytvořit jiné nastavení.

Používání funkce **Okamžitá herní odezva**

 →  → **Obraz** → **Další nastavení** → **Okamžitá herní odezva**

Nastavte port HDMI připojený k zařízení na možnost **Zap.**, chcete-li si vychutnat hry s optimálním obrazem pro hru.

Pokud připojené zařízení tuto funkci nepodporuje, nemusí fungovat správně.

- Nastavte funkci **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na hodnotu **Zap.** pro konektor HDMI připojený k hernímu zařízení, abyste zapnuli funkci **Okamžitá herní odezva**.
- Funguje, pouze když je možnost  →  → **Zvuk** → **Výstup zvuku** nastavena na hodnotu **Vnitřní reproduktor TV/Audio výstup (linkový výstup)/Kabelová sluchátka/Kabelová sluchátka + Vnitřní reproduktor TV**. (Konfigurovatelné položky závisí na modelu.)
- Jakmile je spuštěna funkce **Okamžitá herní odezva**, obraz může dočasně blikat.
- Pokud tuto funkci zapnete (**Zap.**), nebude možné změnit některé položky nastavení videa.

Používání funkce **AMD FreeSync Premium**

 →  → **Obraz** → **Další nastavení** → **AMD FreeSync Premium**

To snižuje trhání obrazu a zpoždění videa v průběhu hraní.

- Chcete-li použít funkci **AMD FreeSync Premium**, musí být **HDMI ULTRA HD Deep Colour** příslušného terminálu nastaveno na **Zap.** nebo **4K/8K**.
- Během provozu **AMD FreeSync Premium** může dojít k malé změně jasu v závislosti na frekvenci externího zařízení.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Automatická změna **FILMMAKER MODE**

 →  → **Obraz** → **Další nastavení** → **Automatická změna FILMMAKER MODE**

Při nastavení na **Zap.** bude režim **Obrazový režim** automaticky změněn na **FILMMAKER MODE**, jakmile je detekován signál, na který lze režim **FILMMAKER MODE** použít.

Zvuk

Dolby Atmos

 →  → **Zvuk** → **Dolby Atmos**

Technologie Dolby Atmos je založena na principu zvukových objektů. Jakýkoli zvuk lze namixovat jako jediný zvukový prvek, objekt, který je nezávisle umístěn do trojrozměrného prostoru.

Váš nový televizor LG je vybaven nejnovější zvukovou technologií Dolby Atmos. Technologie Dolby Atmos přináší dokonalý zvukový zážitek a prostřednictvím reproduktorů televizoru vytváří pohyblivý zvuk, který proudí kolem vás.

V nabídce, která slouží k zapnutí a vypnutí této technologie, je výchozí hodnota **Zap.**. Efekty **Dolby Atmos** jsou zaručeny pouze u obsahu s podporou technologie Dolby Atmos (pokud je nabídka nastavena na hodnotu **Zap.**).

- Některý obsah s podporou technologie Dolby Atmos se nemusí přehrát.

Nastavení režimu zvuku

 →  → **Zvuk** → **Nastavení režimu zvuku**

Režim zvuku

Pro každý žánr můžete zvolit nejvhodnější zvukový režim.

- **Zvuk AI / Zvuk AI Plus** : Automaticky optimalizovat zvuk na základě typu obsahu.
- **Standardní** : Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.
- **Kino** : Optimalizace zvuku pro filmy.
- **Jasný hlas III / Clear Voice IV** : Vylepšuje čistotu hlasu.
- **Sport / Kopaná / Cricket** : Optimalizuje zvuk pro sportovní přenosy.
- **Hudba** : Optimalizace zvuku pro hudbu.
- **Hra** : Optimalizace zvuku pro hraní her.

Vyvážení

Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Vychutnejte si úchvatný zvuk díky efektu virtuálního prostorového vícekanálového zvuku.

- Tuto možnost lze povolit, pokud je možnost **Režim zvuku** nastavena na hodnotu **Standardní**.

Ekvalizér

Požadovaný zvuk můžete nastavit přímou úpravou ekvalizéru.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Tuto možnost lze povolit, pokud je možnost **Režim zvuku** nastavena na hodnotu **Standardní**.

Reset

Nastavení zvukového efektu můžete obnovit na původní hodnoty.

- Tuto možnost lze povolit, pokud je možnost **Režim zvuku** nastavena na hodnotu **Standardní**.
- Toto nastavení je dostupné pouze pro interní reproduktor televizoru.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavení výstupu zvuku

 →  → **Zvuk** → **Výstup zvuku**

- Pokud je možnost **Okamžitá herní odezva** nastavena na hodnotu **Zap.**, může docházet ke zpoždění zvuku, nastavíte-li možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **Reproduktory WiSA/Optický/HDMI ARC**.
Přepněte na **Vnitřní reproduktor TV** nebo změňte  →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Zvukový formát vstupu HDMI** na hodnotu **PCM**.

Vnitřní reproduktor TV

Zvuk bude přehráván prostřednictvím interních reproduktorů televizoru.

Bluetooth

Pro pohodlnější poslech zvuku TV připojte bezdrátové zvukové zařízení Bluetooth. Podrobnosti o připojení a používání zařízení naleznete v uživatelské příručce zvukového zařízení Bluetooth.

- Stisknutím možnosti  zobrazíte připojená zařízení nebo zařízení, která lze připojit, a připojte kterékoliv z nich.

- Zařízení LG Sound Sync se po spuštění televizoru pokusí automaticky připojit k posledním použitým zařízením.
- Audiozařízení podporující technologii LG Sound Sync doporučujeme připojovat pomocí režimu LG TV nebo režimu LG Sound Sync na zařízení.
- Pokud se zařízení nepodaří připojit, zkontrolujte napájení zařízení, ke kterému se chcete připojit, a zda audiozařízení pracuje správně.
- V závislosti na typu zařízení Bluetooth nemusí dojít ke správnému připojení nebo může dojít k neobvyklému chování, jako například nesynchronizace videa a zvuku. (Náhlavní soupravy určené výhradně pro mobilní zařízení nemusí fungovat.)
- Zvuk může být trhaný nebo může být snižena kvalita zvuku, pokud:
 - zařízení Bluetooth je příliš daleko od televizoru;
 - mezi zařízením Bluetooth a televizorem se nacházejí překážky; nebo
 - jsou zařízení používána společně s rádiovým zařízením, jako je například mikrovlnná trouba nebo bezdrátová síť LAN.
- Pokud je možnost **Obrazový režim** nastavena na hodnotu **Hra** a možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **Bluetooth**, možnost **Obrazový režim** se změní na **Standardní**.
- Pokud problémy přetrvávají, doporučujeme použít kabelové připojení. (Optické digitální, port **HDMI (ARC)**)

Reproduktory WiSA

TV můžete bezdrátově připojit k zařízení **Reproduktory WiSA**, abyste si mohli vychutnat špičkovou kvalitu zvuku.

Vyberte možnost  a proveďte podrobná nastavení pro **Reproduktory WiSA**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Chcete-li použít reproduktory WiSA, je třeba připojit vyhrazený hardwarový klíč.
- V prostředích s rušenými bezdrátovými přenosy může docházet k problémům s propojením mezi hardwarovým WiSA Donglem a reproduktorem WiSA. V takovém případě se obraťte na výrobce reproduktoru.
- Další informace o nákupu autorizovaných produktů WiSA naleznete na adrese www.wisaassociation.org.

Mobilní zařízení

Pokud nainstalujete aplikaci LG ThinQ na chytrém zařízení a připojíte jej k televizoru, můžete jej použít jako reproduktor k vaší televizi.

Optický

Audiozařízení podporující technologii **Optický** můžete připojit k portu optického digitálního výstupu zvuku a vychutnat si zvuk televizoru v lepší kvalitě a pohodlněji.

- Dostupné pouze u modelů s optickým digitálním portem.
- U některých zařízení lze nastavovat hlasitost pomocí dálkového ovladače televizoru.

HDMI ARC

Zvuk z televizoru lze poslouchat na externím audio zařízení připojeném k portu **HDMI (ARC)**.

- Vyberte možnost **HDMI ARC**; tím automaticky aktivujete funkci SIMPLINK. Je-li funkce SIMPLINK vypnutá, vrátí se nastavení výstupního reproduktoru automaticky k výchozímu nastavení pro přerušený audio výstup.

Audio výstup (linkový výstup) / Kabelová sluchátka

Optimalizujte výstup zvuku podle typu připojeného zařízení volbou možnosti **Kabelová sluchátka** nebo **Audio výstup (linkový výstup)**.

- Některé modely ji nemusí podporovat.
- Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je televizor zapnutý, budou kabelová sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.

Současné přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů televizoru i externího zvukového zařízení

Zvuk je možné přehrávat prostřednictvím několika zařízení současně.

Prostorový zvuk Bluetooth + Vnitřní reproduktor TV

Simultánní zvukový výstup z vestavěných reproduktorů TV a Bluetooth reproduktorů poskytuje při sledování filmu nebo dramatu realistické prostorové efekty.

Pro nastavení levého / pravého prostorového zvuku můžete připojit až dvě zařízení Bluetooth stejného modelu.

- 01 Pro připojení reproduktorů Bluetooth vyberte  → **Nastavení Prostorového zvuku Bluetooth**.
 - 02 Pro synchronizaci interního reproduktoru TV s reproduktorem Bluetooth spusťte **Zpoždění zvuku**. Můžete jej upravovat automaticky nebo ručně.
- Když nastavíte možnost **Výstup zvuku** na **Prostorový zvuk Bluetooth + Vnitřní reproduktor TV**, zatímco je **Obrazový režim** nastaven na **Hra**, dojde ke změně na režim

Standardní a funkce **Dolby Atmos** bude vypnuta.

- Během používání funkce Screen Share nemusí být obraz ani zvuk správně synchronizovány. Doporučujeme použít **Vnitřní reproduktor TV** v nastavení **Výstup zvuku**.
- V závislosti na typu vašeho zařízení Bluetooth nemusí být dvě zařízení připojena ve stejnou chvíli.
- V závislosti na typu zařízení Bluetooth nemusí dojít ke správnému připojení nebo může dojít k neobvyklému chování, jako například nesynchronizace videa a zvuku.

Optický + Vnitřní reproduktor TV

Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů televizoru i zvukového zařízení připojeného k digitálnímu optickému portu pro výstup zvuku.

Kabelová sluchátka + Vnitřní reproduktor TV

Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů televizoru i výstupu **Kabelová sluchátka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je televizor zapnutý, budou kabelová sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.

Typ instalace TV

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Typ instalace TV**

Tento režim optimalizuje zvuk na základě nastavení televizoru.

Stojan

Zvolte tuto možnost, pokud je TV instalována na stojanu.

Namontován na zeď

Zvolte tuto možnost, pokud je TV namontovaná na stěnu.

- Toto nastavení je dostupné pouze pro interní reproduktor televizoru.

Nastavení režimu hlasitosti

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Režim hlasitosti**

Automatické nastavení hlasitosti

Kliknutím na **Zap.** bude hlasitost u jednotlivých vysílacích společností automaticky upravována tak, abyste stále mohli poslouchat kanály v nastavené hlasitosti i při přepínání kanálů.

Míra zvýšení hlasitosti

Chcete-li upravit rozsah hlasitosti, vyberte možnost **Nízké/Střední/Vysoká**. Vyšší hodnota znamená vyšší hlasitost.

- Toto nastavení je dostupné pouze pro interní reproduktor televizoru.

Nastavení zvuku DTV

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Nastavení zvuku DTV**

Pokud vstupní signál obsahuje rozdílné typy zvuku, umožní vám tato funkce vybrat preferovaný typ zvuku.

Je-li možnost nastavena na **Auto**, pořadí vyhledávání je následující: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG a jako výstup se použije první nalezený zvukový formát.

- Následující pořadí vyhledávání se může měnit v závislosti na zemi : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Není-li nalezený zvukový formát podporován, je možné pro výstup použít jiný zvukový formát.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Úprava synchronizace AV

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Nastavení synchronizace s AV**

Můžete upravit synchronizaci zvuku z aktivního reproduktoru.

Čím blíže k symbolu  , tím pomalejší je audio výstup.

Vyberete-li možnost **Bypass**, bude výstup vysílaného signálu nebo zvuku z externího zařízení s nulovým zpožděním zvuku. Výstup zvuku může předcházet výstupu videa, protože zpracování výstupu videa do TV může trvat déle.

- Dostupné možnosti se liší podle nastavení **Výstup zvuku**.

Zvukový formát vstupu HDMI

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Zvukový formát vstupu HDMI**

Formát zvuku můžete nastavit pro každý vstup HDMI. Pokud není zvuk zajišťovaný portem HDMI synchronizován, nastavte jej na možnost **PCM**.

LG Sound Sync

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **LG Sound Sync**

Připojte zařízení LG Sound Sync k optickému digitálnímu vstupnímu portu a **Výstup zvuku** nastavte na **Optický**.

Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**, můžete upravovat hlasitost připojeného zařízení LG Sound Sync pomocí dálkového ovladače k TV.

- Pokud je funkce automatického napájení zvukové lišty podporující LG Sound Sync nastavena na On, zvuková lišta se zapne nebo vypne současně při zapnutí nebo vypnutí TV.

Nastavení Výstup digitálního zvuku

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Výstup digitálního zvuku**

Nastavení položky **Výstup digitálního zvuku** můžete upravit.

- Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je  →  → **Zvuk** → **Výstup zvuku** nastaveno na **Optický/HDMI ARC**.
- Pokud je povolena možnost **Procházet**, nemusí být vydávány zvukové efekty.
- Výstup kodeku se zařízením se může lišit od vstupních signálů.

	Vstup zvuku	Výstup digitálního zvuku
PCM	Vše	PCM
Auto / Procházet	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos

Dolby TrueHD (Pouze HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Zap.) TrueHD ¹⁾
HE-AAC	Dolby Digital

1) Během připojení prostřednictvím eARC bude typ výstupního zvuku závislý na typu zvuku, který podporuje připojené zařízení.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Některé modely ji nemusejí podporovat.

Použití zvukového zařízení podporujícího eARC

 →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **eARC**

eARC je technologie, která dokáže rychleji odesílat a přijímat více zvukových informací díky větší šířce pásma, než kterou má stávající ARC. Pomocí připojeného zvukového zařízení si můžete vychutnat zvuk TV s kvalitou vyšší než ARC.

- 01 Připojte zvukové zařízení podporující eARC k portu **HDMI (ARC)**.
- 02 Nastavte možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **HDMI ARC**.
- 03 Nastavte možnost **eARC** na hodnotu **Zap..**

Kanály

Automatické nastavení programu

 →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Automatické ladění**

Automaticky ladí programy.

- 01 Vyberte zemi, kde se televizor používá. Nastavení programu se mění v závislosti na zemi, kterou zvolíte.
- 02 Spusťte funkci **Automatické ladění**.
- 03 Vyberte požadovaný zdroj vstupu.
- 04 Nastavte funkci Automatické ladění podle pokynů na obrazovce.

- Není-li správně připojen zdroj vstupu, registrace programu nemusí proběhnout.
- Funkce **Automatické ladění** vyhledá pouze programy, které se aktuálně vysílají.
- Pokud je zapnutá funkce **Bezpečnost**, překryvné okno vás požádá o heslo.

Nastavení kabelů

Vyhledávání programů pomocí ÚPLNÉHO nastavení může trvat dlouho.

Pokud chcete využívat funkce rychlého a snadného vyhledávání všech dostupných programů, je nutné zadat následující hodnoty. Běžně používané hodnoty jsou k dispozici jako „výchozí“ hodnoty.

Konfigurovatelné položky závisí na **Typ**.

Frekvence (kHz)

Zadejte uživatelem definovanou frekvenci.

Přenosová rychlost (kB/s)

Rychlost, kterou zařízení, například modem, odesílá symboly na program.

Modulace

Načítání audio nebo videosignálů do nosiče.

ID sítě

Jedinečný identifikátor přiřazený každému uživateli.

Počáteční frekvence (kHz)

Zadejte uživatelem definovaný počátek frekvenčního pásma.

Konečná frekvence (kHz)

Zadejte uživatelem definovaný konec frekvenčního pásma.

Satelitní nastavení

Můžete přidat/vymazat/nastavit satelit, který chcete.

- Pokud je režim programu nastaven na možnost Satelit

Satelit

Vyberte požadovaný satelit.

Frekvence LNB

Vyberte jednu hodnotu z 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Pokud vyberete hodnotu 9750/10600, 9750/10750(MHz), bude možnost **Tón s frekvencí 22 kHz** vypnuta. Pokud nenaleznete požadovanou hodnotu frekvence LNB v seznamu, vyberte možnost Uživatel a zadejte frekvenci ručně.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Transpondér

Vyberte transpondér, který chcete naladit.

Tón s frekvencí 22 kHz

Při použití přepínače 22kHz Tone vyberte hodnotu 22 kHz nebo 0 Hz. Pokud používáte volbu **Tón s frekvencí 22 kHz**, budou možnosti Unicable a Typ motoru vypnuty.

Napájení LNB

Pro aktivaci napájení LNB zvolte hodnotu **Zap..** Pokud vyberete možnost **Vypnuto**, bude položka **Typ motoru** vypnuta.

DiSEqC

Při použití A-D/ToneA-B vyberte jednu možnost z rozsahu DiSEqC A-D. Pokud používáte **DiSEqC**, budou položky Unicable a Typ motoru vypnuty.

Unicable

Pokud chcete použít volbu Unicable, vyberte možnost Zapnuto a nastavte volbu Unicable v menu **Nastavení Unicable**. Pokud je volba Unicable zapnutá, budou možnosti **Tón s frekvencí 22 kHz**, **DiSEqC**, **Typ motoru** vypnuty.

Typ motoru

Pokud chcete použít volbu Motor, vyberte možnost Typ motoru a nastavte volbu Motor v menu Nastavení motoru. Pokud je volba Motor zapnuta, budou možnosti **Tón s frekvencí 22 kHz**, **DiSEqC**, **Unicable** vypnuty.

- Jestliže nastavíte položku Satelit do nabídky Další, musíte přidat transpondér prostřednictvím volby Upravit transpondér.
- Jestliže vyberete volby 22kHz Tone a DiSEqC, musíte provést připojení do stejné pozice, jaká je zobrazena v nabídce OSD.

- Pokud vymažete položku Satelit, budou všechny programy uložené pod položkou Satelit vymazány.

Nastavení motoru

DiSEqC 1.2 : Ovládáním motoru změníte polohu satelitní antény.

Směr natočení

Zvolte, v jakém směru chcete otočit motorem.

Režim natočení

K dispozici jsou dva režimy: Krok a Nepřetržité.

- Krok : Motor se otočí na základě zadané hodnoty (1 až 128).
- **Nepřetržité** : Motor se nepřetržitě otáčí, dokud nestisknete tlačítko Ukončit.

Vyzkoušet transpondér

Vyberte vyzkoušení transpondéru, který chcete naladit.

Nastavit limit

Nastavte otáčení motoru na východní nebo západní, aby se motor otáčel pouze nastaveným směrem.

- Zap. : Volbou možnosti Západ/Východ můžete omezit otáčení aktuálním směrem.
- Vypnuto : Můžete zrušit nastavené omezení.

Přejít na 0

Můžete otočit motor do pozice Nula.

USALS : Nastavte aktuální polohu (zeměpisnou délku/šířku).

Použití funkce Manuální ladění

 →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Manuální ladění**

Tato funkce slouží k ručnímu vyhledávání a ukládání kanálů.
U digitálního vysílání lze zkontrolovat sílu a kvalitu signálu.

Upravení Transpondér

 →  → **Kanály** → **Nastavení a ladění programů** → **Upravit transpondér**

Transpondér můžete přidat / upravit / vymazat.

- Pokud je režim programu nastaven na možnost Satelit
- Pokud operátor systému poskytuje funkci „úprava transpondéru uživatelem na výchozí obrazovce“, na obrazovce se zobrazí tlačítko .
Takže stisknutím tlačítka  můžete nastavit požadovanou možnost **Transpondér** jako výchozí.
(Tato funkce je k dispozici pouze u některých poskytovatelů služeb.)

Regionální program

 →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Regionální program**

Nastavte regionální program a sledujte jej v konkrétní dobu.

- Platí pouze pro Rakousko/Německo.
- (Rakousko) Pokud je režim programu nastaven na možnost Satelit
Chcete-li nastavit možnost Service Operator u nabídky **Satelit**, je nutné zvolit možnost **AKTIV**.
Pokud chcete zapnout funkci **Regionální program**, nastavte možnost Poskytovatel služeb na hodnotu **AKTIV**.
- (Německo) Pokud je režim programu nastaven na možnost Satelit
Chcete-li nastavit možnost Service Operator u nabídky **Satelit**, je nutné zvolit možnost **DIVEO**.
Pokud chcete zapnout funkci **Regionální program**, nastavte možnost Poskytovatel služeb na hodnotu **DIVEO**.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Aktualizace seznamu programů

 →  → **Kanály** → **Nastavení a ladění programů** → **Aktualizace seznamu programů**

Pokud je režim programu nastaven na možnost Kabel

Tato funkce provede aktualizaci seznamu kanálů podle vysílacích podmínek v dané zemi.

Po provedení aktualizace se seznam programů může změnit. Pokud nechcete provádět aktualizaci seznamu programů, vyberte možnost **Vypnuto**.

Pokud je režim programu nastaven na možnost Satelit

Provede aktualizaci seznamu programů podle vysílacích podmínek v dané zemi a satelitu.

Vždy při vypnutí televizoru provede aktualizaci seznamu programů. Po provedení aktualizace se seznam programů může změnit. Pokud nechcete provádět aktualizaci seznamu programů, vyberte možnost **Vypnuto**.

Pokud je režim programu nastaven na možnost Anténa

Tato funkce provede aktualizaci seznamu kanálů podle vysílacích podmínek v dané zemi.

Při vypnutí televizoru provede aktualizaci seznamu programů. Pokud nechcete provádět aktualizaci seznamu programů, vyberte možnost **Vypnuto**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Použití testu signálu

 →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Test signálu**

Zobrazuje informace o multiplexu (MUX), službě apod.

- Zobrazí se test signálu pouze pro anténu nebo kabel.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.


Úprava kanálů

Vybrané kanály ze všech uložených kanálů můžete upravit nebo je přidat do seznamu oblíbených kanálů či je z něj odstranit.

Úprava seznamu všech kanálů

 →  → **Kanály** → **Správce kanálů** → **Upravit pro všechny programy**

Vybrané kanály ze všech uložených kanálů můžete zamknout, odemknout nebo nastavit, aby byly při přepínání kanálů vynechány.

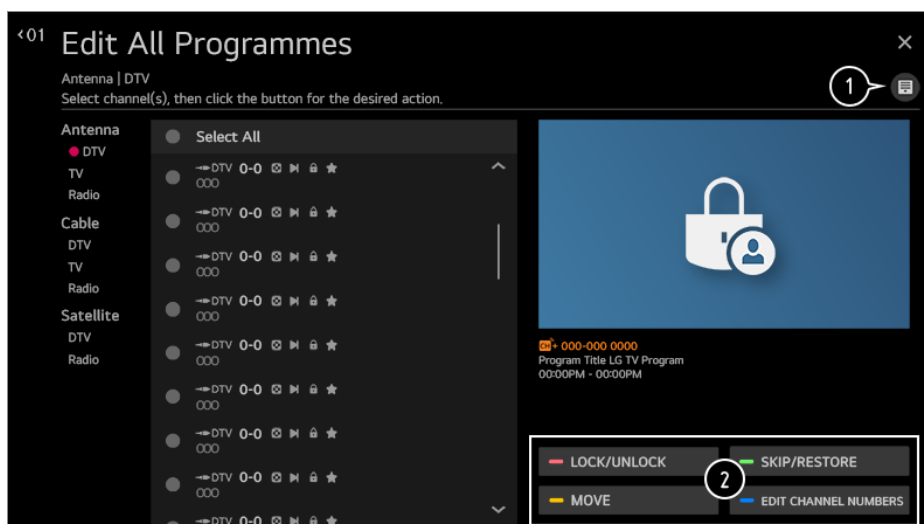

1 Nastavení možnosti třídění.

2 **Zamknout / Odemknout** : Zamknutí vybraných kanálů nebo odemknutí zamknutých kanálů.

Přeskočit / obnovit : Nastavení vynechání vybraných kanálů při přepínání kanálů nebo zakázání možnosti vynechání kanálů, u kterých bylo dříve nastavené vynechávání.

Posunout : Přesun vybraných kanálů.

Upravit čísla kanálů : Změna čísel vybraných kanálů.


Odstranit : Odstranění vybraných kanálů.

- Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na signálu vysílání.
- Pokud váš model podporuje satelitní programy, můžete satelitní kanály spravovat v nabídce **Úprava satelitních kanálů (pokročilé)**.

Úprava seznamu oblíbených kanálů

⚙️ → ⓘ → **Kanály** → **Správce kanálů** → **Upravit pro oblíbené**

Můžete přidat požadované kanály do seznamu oblíbených kanálů či je z něj odstranit, změnit jejich umístění apod.

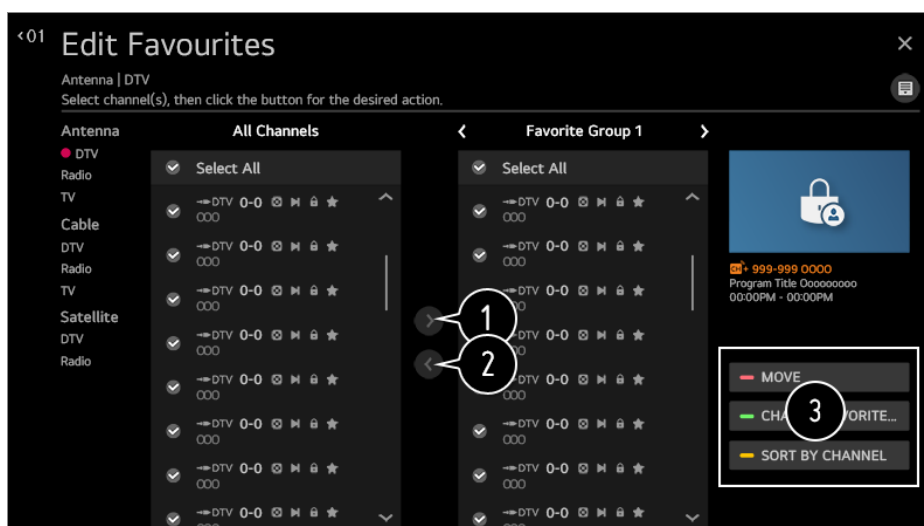

- 1 Výběr požadovaných kanálů ze seznamu všech kanálů a přidání do seznamu oblíbených kanálů stisknutím tlačítka.
- 2 Odstranění vybraných kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.
- 3 **Posunout** : Vyberte jeden nebo více kanálů v seznamu preferovaných kanálů, stiskněte tlačítko **Posunout** a poté vyberte pozici, na kterou je chcete přesunout. Vybrané kanály se posunou do zvolené pozice.
Změnit název Oblíbené skupiny : Změna názvu seznamu oblíbených kanálů.
Seřadit podle kanálu : Seřadíte seznam oblíbených kanálů podle kanálu.

Distributor Multi Feed

 →  → **Kanály** → **Více zdrojů**

Na televizoru můžete vysílání, které bylo pořízeno z různých úhlů, sledovat z požadovaného úhlu.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Zjistěte Více o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV neboli hybridní širokopásmové televizní vysílání) představuje nový vysílací standard, který umožňuje služby typu superteletextu. Tyto služby jsou zajišťovány vysílacím TV kanálem a jsou integrovány nebo připojeny k online službám, které jsou zajišťovány prostřednictvím širokopásmového připojení k televizoru SMART TV.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **HbbTV** pod položkou **Uživatelská příručka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Co jsou informace CI

Tato funkce umožňuje sledovat některé kódované stanice (placená vysílání).

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Informace CI** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Uložit heslo CI

 →  → **Kanály** → **Uložit heslo CI**

Zadejte kód PIN v nabídce **Uložit heslo CI**. Po uložení kódu PIN jej už není potřeba zadávat.

- Nabídka **Uložit heslo CI** se zobrazí po vložení modulu CI CAM (Conditional Access Module), který podporuje kód PIN.
- Pokud má modul CI CAM kód PIN, zobrazí se možnost **Obnovit heslo CI**.

Kopírování programů

 →  → **Kanály** → **Kopírovat kanály**

Exportuje seznam programů televizoru na připojené zařízení USB nebo importuje seznam programů televizoru z připojeného zařízení USB.

- Pro modely pro satelitní příjem

Sledování internetových programů

Živé vysílání můžete sledovat pomocí této služby na internetu.

Ve službě **LG Channels** si můžete zobrazit informace o novém internetovém programu nebo spravovat kanály, které máte rádi.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Sledování internetového programu (LG Channels)** pod položkou **Uživatelská příručka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Připojení

Nastavení názvu televizoru

 →  → **Připojení** → **Název TV**

Při nastavování názvu televizoru Smart, který bude používán v síti, můžete použít klávesnici na obrazovce.

- Je možné zadat až 25 znaků anglické abecedy.

Nastavení síťového připojení

 →  → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení**

Při konfiguraci nastavení sítě můžete využít různé služby, jako jsou online obsah a aplikace.

Nastavení pevné sítě

Vyberte možnost **Kabelové připojení (Ethernet)**.

Pokud router připojený k síti podporuje funkci DHCP, připojení TV a routeru pomocí kabelů se automaticky připojí k síti. Pokud automatické nastavení nepodporuje, můžete vybrat **Upravit** a síťové připojení ručně nastavit.

Nastavení bezdrátové sítě

Vyberte možnost **Připojení k síti Wi-Fi**.

Pokud jste televizor nastavili na bezdrátovou síť, můžete zkontrolovat dostupné bezdrátové internetové sítě a připojit se k nim.

Přidat skrytou bezdrátovou síť

Pokud zadáváte přímo název sítě, můžete přidat bezdrátovou síť.

Připojit přes WPS PBC

Pokud má bezdrátový router, ke kterému se chcete připojit, funkci WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), můžete se k bezdrátovému routeru snadno připojit stisknutím tlačítka WPS-PBC na routeru. Stiskněte tlačítko WPS-PBC bezdrátového routeru a poté tlačítko [Připojit] na TV.

Připojit přes WPS PIN

Toto je metoda připojení k přístupovému bodu pomocí Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number (WPS-PIN). Vyberte přístupový bod (AP), ke kterému se chcete připojit. Zadejte PIN zobrazený na Wi-Fi zařízení přístupového bodu.

Pokročilá nastavení Wi-Fi

Jakmile se připojíte k bezdrátové síti, můžete zobrazit informace o připojení, například podrobné informace o IP adrese. Kromě toho můžete IP adresu a adresu DNS serveru, ke kterému se chcete připojit, změnit stisknutím tlačítka **Upravit**.

- Nastavení protokolu IPv6 nepodporuje funkci **Upravit**.
- Více informací o připojení k síti viz **Začínáme s LG webOS TV → Připojení k Síti v Uživatelská příručka**.

Nastavení připojení zařízení

 →  → **Připojení → Nastavení připojení zařízení**

Můžete propojit informace o zařízeních připojených k TV a nakonfigurovat nastavení týkající se operací.

Automatické rozpoznání zařízení

Automaticky povolí ovládání zařízení připojených přes rozhraní HDMI pomocí dálkového ovladače Magic.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Pomocí jediného dálkového ovladače můžete snadno ovládat různá zařízení, například soundbar nebo set-top box připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI. Podrobnosti zobrazíte takto: **Používání TV → Připojení k SIMPLINK (HDMI-CEC)** pod položkou **Uživatelská příručka**.

- Lze připojit a používat až tři zařízení současně.

Synchronizace automatického zapnutí

Pokud je synchronizace automatického zapnutí nastavena na hodnotu **Zap.**, při zapnutí připojeného zařízení SIMPLINK dojde také k zapnutí televizoru. Při vypnutí televizoru se vypne i připojené zařízení.

Bezdrátová klávesnice LG

Tato funkce umožňuje připojit k vašemu televizoru bezdrátovou klávesnici LG. Zapněte zařízení, nastavte jej do režimu párování a poté klikněte na možnost **Připojit** na obrazovce televizoru. Pokud jste již dříve připojovali nějakou bezdrátovou klávesnici LG, po zapnutí televizoru se k televizoru opět automaticky připojí. Pokud chcete stávající připojení zrušit, klikněte na možnost **Odpojit**.

- Podporovaná klávesnice
LG Rolly Keyboard
- Tato funkce je dostupná pouze u modelů televizorů s integrovanými hardwarovými klíči Bluetooth.

Nastavení dálkového ovladače

Pokud nastavíte univerzální dálkový ovladač, můžete ovládat periferní zařízení připojená k televizoru pomocí dálkového ovladače Magic namísto jejich vlastních ovladačů.

Bližší informace najdete v nabídce **Používání TV → Používání Univerzálního Dálkového Ovladače Magic** v příručce **Uživatelská příručka**.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Správa mobilního připojení

 →  → **Připojení** → **Správa mobilního připojení**

Použití chytrého zařízení připojeného k TV můžete nastavit na ovládání TV nebo ke správě historie připojení.

Zapněte TV pomocí mobilu

Pokud je **Zapnout přes síť Wi-Fi** nebo **Zapnout přes Bluetooth** nastaveno na **Zap.**; můžete vypnout TV pomocí aplikace, která podporuje **Zapněte TV pomocí mobilu**.

- Televizor musí být připojen k síti.
- Televizor a zařízení, které se má použít, musí být připojeny ke stejné síti.
- Funkci **Zapnout přes síť Wi-Fi** lze používat prostřednictvím aplikace pouze na chytrém zařízení, které tuto funkci podporuje.
- Funkci **Zapnout přes Bluetooth** lze používat pouze na některých smartphonech značky LG Electronics.
- Televizor musí být zapojen do elektrické sítě.
- Při prvním připojení se ujistěte, že zařízení, které se bude používat, je připraveno k připojení.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Screen Share

Historii připojení zařízení, které bylo připojeno k TV přes Screen Share, lze odstranit.

Sound Share

Historii připojení chytrého zařízení, které bylo připojeno k TV přes Bluetooth, lze odstranit.

Obecné

Nastavení **Služba AI**

 →  → **Obecné** → **Služba AI**

Doporučené služby lze povolit na základě historie využití.

Obraz AI / Obraz AI Plus

Při nastavení na **Zap.** je kvalita obrazu automaticky optimalizována pro vlastnosti obsahu na základě algoritmů získaných technikami hlubokého učení.

- Funkce je podporována pouze pro digitální vysílání, videa na paměťovém zařízení USB a vstup videa HDMI.
- Pokud  →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Obrazový režim** je **Hra**, nelze tuto funkci nastavit.
- Nefunguje s obsahem chráněným autorskými právy.

Ovládání jasu AI

Při nastavení na **Zap.** je jas obrazovky automaticky kalibrován podle jasu v okolí TV.

Automatický výběr žánru

Při nastavení na **Zap.** je kvalita obrazu automaticky optimalizována pro žánr obsahu pomocí umělé inteligence.

- Nefunguje s obsahem chráněným autorskými právy.

Zvuk AI / Zvuk AI Plus

Při nastavení na **Zap.** poskytuje optimální zvuk a realistické prostorové efekty na základě umělé inteligence podle obsahu.

- Toto nastavení je dostupné pouze pro interní reproduktor televizoru.
- Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**,  →  → **Zvuk** → **Nastavení režimu zvuku** → **Režim zvuku** se změní na **Zvuk AI/Zvuk AI Plus**.

Vyladění zvuku s umělou inteligencí

Funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** umožňuje rozpoznat vlastnosti prostoru, ve kterém je televizor nainstalován, pomocí mikrofonu dálkového ovladače Magic a optimalizovat zvuk televizoru pro dané prostředí.

Pro změření prostoru, kde je TV instalována, vyberte **Spustit službu Nové ladění zvuku**.

Když je úvodní rozpoznání dokončeno, můžete vybrat požadovaný zvukový režim.

- **Vypnuto** : Tato možnost zakazuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí**.
Zvolením této funkce se aktivuje použití výchozího zvuku televizoru bez provedení jakýchkoli úprav.
- **Standardní** : Zvolením této funkce se aktivuje použití zvuku upraveného pomocí funkce

Vyladění zvuku s umělou inteligencí v režimu Standard.

Tento režim zajišťuje čistý a přirozený zvuk.

- **Zdůraznění basů** : Zvolením této funkce se aktivuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** s důrazem na basy.
- **Zdůraznění výšek** : Zvolením této funkce se aktivuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** s důrazem na výšky.
- Pokud je úroveň hluku vyšší než v knihovně (více než 30–40 dBA), doporučujeme, abyste provedli instalaci do vzdálenosti 3 metrů.
- Tato funkce nemusí pracovat správně, pokud:
 - Hluk v pozadí je mnohem vyšší než 40 dBA.
 - Vzdálenost televizoru a dálkového ovladače Magic je 5 metrů nebo více.

Nastavení rozpoznání řeči

Můžete použít nastavení pro funkce rozpoznávání hlasu.

Nápověda rozpoznání řeči

Můžete zobrazit seznam funkcí, které lze s hlasovým ovládáním použít.

Doporučení AI

Můžete dostávat zprávy s doporučením obsahu podle historie prohlížení obsahu a historii využití aplikace.

Doporučení obsahu

Na základě vzorce sledování TV a používání aplikací můžete získat doporučení obsahu nebo představení nových funkcí.

- Podrobnosti zobrazíte takto: **Zábava v LG Content Store** → **Doporučení obsahu** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Doporučení pro personalizaci sítě

Prostřednictvím sítě můžete dostávat doporučení pro prohlížení kanálů na základě historie a obsahu.

- **Zap.** : Získejte další doporučení prostřednictvím serveru.
- **Vypnuto** : Doporučujeme základní obsah založený na vaší historii prohlížení.

Odstranit data o využívání

Resetuje prohlížení obsahu a historii využití aplikace. Pokud je resetujete, bude nějakou dobu trvat, než znovu obdržíte doporučení obsahu.

Upozornění na sporty

Přejděte do aplikace **Upozornění na sporty**.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Konfigurace nastavení jazyka

 →  → **Obecné** → **Jazyk (Language)**

Můžete vybrat jazyk nabídek zobrazených na obrazovce a jazyk zvuku digitálního vysílání.

Jazyk nabídky (Menu Language)

Slouží k nastavení jazyka nabídek zobrazených na obrazovce. Jazyk pro funkci rozpoznávání řeči bude automaticky nastaven na jazyk vybraný pro nabídku.

- Funkce rozpoznávání řeči je podporována pouze u některých modelů.

Primární jazyk zvukového záznamu / Sekundární jazyk zvukového záznamu

Slouží k nastavení požadovaného jazyka pro sledování programu digitálního vysílání, který zahrnuje více jazyků zvuku.

U programů, které nepodporují více jazyků, bude použit výchozí jazyk.

- Lze použít u digitálního vysílání.

Jazyky klávesnice

Zvolí jazyk pro klávesnici na obrazovce.

Nastavení jazyka teletextu

Nastavení jazyka teletextu.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **TELETEXT** pod položkou **Uživatelská příručka**.

- Pouze v digitálním režimu

Nastavení umístění

 →  → **Obecné** → **Místo**

Můžete změnit nastavení umístění svého televizoru Smart TV.

Nastavené adresy

Slouží k nastavení možností **Region** a **Město** vašeho televizoru.

Země vysílání

Slouží k nastavení země vysílání na televizoru.

PSČ oblasti služeb

Tato funkce se používá k nastavení místa vysílání TV zadáním vašeho PSČ.

Země pro poskytování služeb společnosti LG

Pokud nenastavíte možnost **Nastavit automaticky**, můžete zemi vybrat manuálně.

- Pokud nejste připojeni k síti, musíte nastavení země provést manuálně.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Čas

 →  → **Obecné** → **Čas**

Můžete zkontrolovat čas nebo nakonfigurovat související nastavení.

Nastavit automaticky

Čas TV se automaticky nastaví na čas informací o digitálním vysílání z vysílací stanice nebo na čas odeslaný ze serveru.

Čas / Datum / Časové pásmo

Ruční nastavení času a data v případě, že automatické nastavení neodpovídá aktuálním údajům.

- Pokud nastavíte čas ručně s připojenou anténou, nemusí informace o plánu, průvodce programem atd. fungovat správně.

Vlastní časové pásmo

Nabídka **Vlastní časové pásmo** je aktivována, pokud vyberete možnost **Vlastní** v položce **Časové pásmo**.

Časovače

Časovač spánku

Po uplynutí nastaveného počtu minut se televizor vypne.

Pokud **Časovač spánku** použít nechcete, zvolte možnost **Vypnuto**.

Časovač zapnutí napájení

Nastavte možnost **Časovač zapnutí napájení** na hodnotu **Zap..**

TV je zapnuta a zobrazuje nastavený kanál v nastavený čas.

- **Čas** : Nastavte čas, kdy se má TV zapnout.
- **Opakování časovače** : Nastavte den v týdnu. Nastavte možnost na **Žádné** pro provedení funkce pouze jednou.
- **Vstup** : Nastavte externí vstup, který se má zobrazit při zapnutí napájení.
- **Kanál časovače** : Nastavte kanál, který se má zobrazit při zapnutí napájení. Tuto možnost lze nastavit pouze tehdy, když je **Vstup** nastaven na **TV**.
- **Hlasitost** : Nastavte hlasitost zvuku, která se má použít při zapnutí napájení.

Časovač vypnutí napájení

Nastavte **Časovač vypnutí napájení** na **Zap..**

TV se vypne ve stanovený čas.

- **Čas** : Nastavte čas, kdy se má TV vypnout.
- **Opakování časovače** : Nastavte den v týdnu. Nastavte možnost na **Žádné** pro provedení funkce pouze jednou.

Automatické vypnutí po 4 hodinách

Pokud po zapnutí televizoru pomocí funkce jako **Časovač zapnutí napájení** nestisknete po dobu 4 hodin žádné tlačítko, televizor se automaticky vypne.

Pokud chcete zajistit, aby se televizor automaticky nevypnul, nastavte možnost **Automatické vypnutí po 4 hodinách** na hodnotu **Vypnuto**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Ve funkci **Časovač zapnutí napájení/Časovač vypnutí napájení** je nutné nejprve správně nastavit čas.
- Pokud je **Opakování časovače** u **Časovač zapnutí napájení/Časovač vypnutí napájení**

nastaveno na **Žádné**

Pokud čas stanovený v **Časovač zapnutí napájení** uplyne během sledování TV, napájení se automaticky zapne v nastavený čas následující den nebo později, až bude TV vypnuta. Pokud čas stanovený k **Časovač vypnutí napájení** uplyne v době, kdy je TV vypnuta, napájení se automaticky zapne v nastavený čas následující den nebo později během sledování TV.

Aktivace funkce **Zámky TV programů**

Tato funkce pracuje podle informací získaných od vysílající stanice. Pokud tedy signál obsahuje nesprávné informace, funkce nefunguje.

Zabraňuje dětem ve sledování televizních programů určených pro dospělé na základě stanoveného limitu klasifikace programů. Chcete-li sledovat zablokovaný program, zadejte heslo. Klasifikace se liší podle země.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Bezpečnost**.
- 03 Nastavte možnost **Bezpečnost** na hodnotu **Zap..**
- 04 Vyberte možnost **Zámky TV programů**.

- Je podporováno pouze v digitálním režimu.
- Původní heslo je nastaveno na hodnotu „0000”.
Pokud je jako země vybrána Francie nebo Norsko, heslo nebude „0000”, ale „1234”.

Aktivace funkce **Zámky kanálu**

Zablokuje programy s obsahem nevhodným pro děti. Programy lze volit, ale obrazovka je prázdná a zvuk ztlumený. Chcete-li sledovat zamknutý program, zadejte heslo.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Bezpečnost**.
- 03 Nastavte možnost **Bezpečnost** na hodnotu **Zap..**
- 04 Vyberte možnost **Zámky kanálu**.
- 05 Vyberte kanály, které chcete uzamknout.
- 06 Vyberte možnost **Zamknout / Odemknout**.

- Původní heslo je nastaveno na hodnotu „0000”.
Pokud je jako země vybrána Francie nebo Norsko, heslo nebude „0000”, ale „1234”.

Aktivace funkce **Zámky aplikace**

Aplikace můžete zamknout nebo odemknout.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Bezpečnost**.

03 Nastavte možnost **Bezpečnost** na hodnotu **Zap..**

04 Vyberte možnost **Zámky aplikace**.

05 Vyberte aplikace, které chcete zamknout.

- Původní heslo je nastaveno na hodnotu „0000”.
Pokud je jako země vybrána Francie nebo Norsko, heslo nebude „0000”, ale „1234”.
- Funkce uzamčení není okamžitě dostupná pro aplikaci, která je právě spuštěná.

Aktivace funkce **Zámky vstupu**

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zámky vstupu.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Bezpečnost**.

03 Nastavte možnost **Bezpečnost** na hodnotu **Zap..**

04 Vyberte možnost **Zámky vstupu**.

05 Vyberte vstupy, které chcete uzamknout.

- Původní heslo je nastaveno na hodnotu „0000”.
Pokud je jako země vybrána Francie nebo Norsko, heslo nebude „0000”, ale „1234”.

Resetovat heslo

 →  → **Obecné** → **Bezpečnost** → **Resetovat heslo**

Můžete nastavit nebo změnit heslo televizoru.

- Původní heslo je nastaveno na hodnotu „0000”.
Pokud je jako země vybrána Francie nebo Norsko, heslo nebude „0000”, ale „1234”.

Resetování zapomenutého hesla

Zapomenete-li nastavené heslo, můžete jej následujícím postupem resetovat:

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Bezpečnost**.

03 Stiskněte tlačítko  (**Kanály**)  →  (**Kanály**)  →  (**Kanály**)  →  (**Kanály**)  na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno pro zadání hlavního hesla.

- 04 Zadejte do okna pro zadání hlavního hesla čísla „0313” a stiskněte **Zadat**. Nyní je heslo resetováno.

Správa účtu LG

V nabídce **Správa účtu** si můžete pomocí vlastní e-mailové adresy vytvořit nový účet LG.

Bližší informace viz **Začínáme s LG webOS TV → Správa účtu** v příručce **Uživatelská příručka**.

Nastavení domovské stránky

 →  → **Obecné → Nastavení domovské stránky**

Automatické spuštění domovské stránky

Při zapnutí TV můžete nastavit, aby se prostředí Home spustilo automaticky.

Domácí propagace

Reklamy můžete zapnout nebo vypnout na domovské obrazovce.

Animace domovské stránky

Můžete zapnout nebo vypnout animační efekty, které se zobrazují na obrazovce Home.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavení ukazatele dálkového ovladače Magic

 →  → **Obecné → Další nastavení → Možnosti ukazatele**

Můžete nastavit rychlost a velikost ukazatele na obrazovce.

Rychlost sledování

Nastavení rychlosti ukazatele.


Velikost ukazatele

Slouží k výběru velikosti ukazatele.

Používání nápovědy pro nastavení

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Další nastavení** → **Nápověda nastavení**

Pokud vyberete nabídky nastavení, zobrazí se vám tipy nastavení. V nastavení můžete zapnout/vypnout okno s popisem.

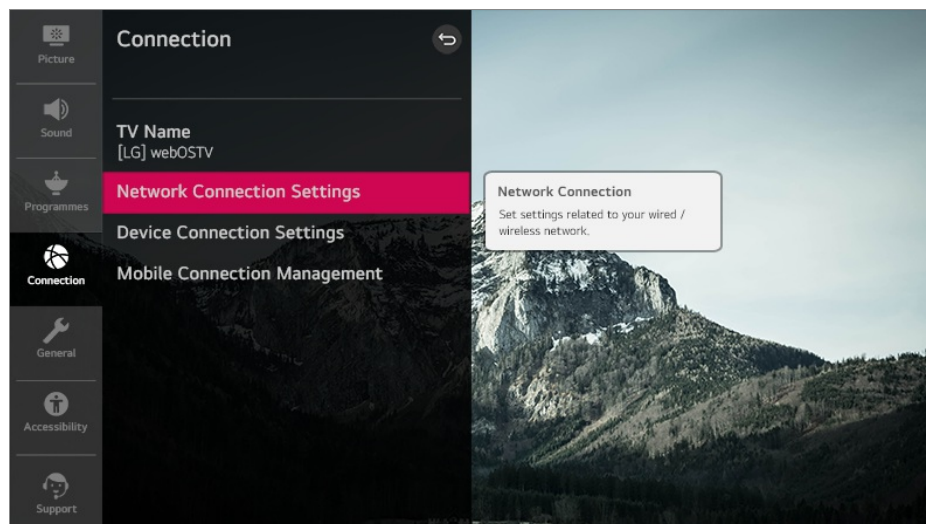

Nastavení menu pro průhlednost

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Další nastavení** → **Transparentnost nabídky**

Když tuto funkci nastavíte na hodnotu **Zap.**, některé nabídky (například nabídku živého vysílání, **Hledat**) lze zobrazit průhledně.

Používání Spořič obrazovky

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Další nastavení** → **Spořič obrazovky**

Pokud aktuálně zobrazená aplikace zůstane spuštěna jednu hodinu bez reakce uživatele, nahradí ji **Spořič obrazovky**.

- Nastavení možnosti **Spořič obrazovky** na hodnotu **Vypnuto** udrží statický displej po delší dobu, což může mít negativní dopad na kvalitu obrazu. Existuje riziko, že obrazovku, u níž dojde ke snížení kvality, již nepůjde obnovit.

Konfigurace obrazovky, neexistuje-li žádný signál

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Další nastavení** → **Obraz při výpadku signálu**

Obrázek, který se zobrazí bez signálu, můžete zapnout nebo vypnout.

Zap.

Neexistuje-li žádný signál, zobrazí se výchozí obrázek.

Vypnuto

Není-li k dispozici signál, zobrazí se zpráva **Žádný signál**.

Režim ECO

 →  → **Obecné** → **Další nastavení** → **Režim Eco**

Můžete povolit snížení spotřeby energie televizoru.

Automatické vypnutí

Nastaví automatické vypnutí televizoru, pokud televizor po určitou dobu nezaznamená žádnou aktivitu uživatele.

Režim HDD Eco

Pokud režim nastavíte na **Zap.**, pevný disk USB připojený k televizoru přejde do režimu úspory energie, pokud se delší dobu nepoužívá.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Přepínání režimů televizoru

 →  → **Obecné** → **Další nastavení** → **Režim Doma/Režim Obchod**

Můžete si vybrat z možností **Režim Doma** a **Režim Obchod**.

Pokud chcete televizor používat doma, vyberte možnost **Režim Doma**.

Vyberte možnost **Režim Obchod**, pouze pokud bude TV vystaven v obchodě. **Režim Obchod** poskytuje nastavení optimalizovaná pro vystavení v obchodě.

Používání služby **Live Plus**

Live Plus je služba, která poskytuje různé informace o sledovaných programech.

Bližší informace viz **Využívání Chytré TV Naplno** → **Live Plus** v **Uživatelská příručka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nastavení Napájení TV

 →  → **Obecné** → **Další nastavení** → **Quick Start+**

Toto nastavení uvede televizor při vypnutí do pohotovostního režimu, takže se při dalším zapnutí spustí rychleji.

Nastavte možnost **Quick Start+** na hodnotu **Zap..**

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Zapnutí této možnosti může zvýšit spotřebu energie.

Nastavení indikace napájení

 →  → **Obecné** → **Další nastavení** → **Kontrolka úsporného režimu**

Indikátor pohotovostního režimu můžete zapnout nebo vypnout.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Inzerce

 →  → **Obecné** → **Další nastavení** → **Inzerce**

Je-li váš televizor připojen k internetu, televizor webOS může používat soubor cookie pro omezování frekvence, pomocí kterého sleduje počet zobrazení reklamy v televizoru. Tento údaj slouží k omezení počtu zobrazení stejné reklamy. Tento soubor cookie můžete kdykoli smazat, zapnout nebo vypnout v nastavení televizoru **Inzerce**.

Na tento soubor cookie nejsou vázány žádné osobní údaje, na základě kterých by vás bylo možné identifikovat.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Dostupnost

Používání zvukového průvodce

 →  → **Dostupnost** → **Hlasové navádění**

Pokud je funkce **Hlasové navádění** nastavena na hodnotu **Zap..**, budou v různých situacích k dispozici zvukoví průvodci – například při přepnutí programu, úpravě hlasitosti nebo změně nastavení a vstupních signálů.

Rychlost

Nastavte rychlost mluveného průvodce.

Hlasitost

Nastavte hlasitost mluveného průvodce.

Intenzita

Nastavte tón mluveného průvodce.

- Tato funkce je k dispozici pouze u některých jazyků.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Pro zrakově postižené uživatele.
- Nastavení možnosti **Hlasové navádění** na hodnotu **Zap.** automaticky zapne také funkci **Zvuk zapnutí TV** (k dispozici pouze u určitých modelů) (**Zap.**).

Nabídka pro zrakově postižené osoby

 →  → **Dostupnost** → **Popis zvuku**

Obsah na obrazovce bude pro zrakově postižené diváky popisován hlasem.

Tuto funkci můžete používat, pokud společnost, která zajišťuje vysílání, podporuje funkci **Popis zvuku** pro zrakově postižené osoby.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Typ zvuku

 →  → **Dostupnost** → **Typ zvuku**

Pro nedoslýchavé nebo zrakově postižené osoby je k dispozici zvukový komentář nebo skryté titulky.

Normální

Vybere výchozí zvuk.

Popis zvuku

Funkce pro zrakově postižené. Zvolte preferovaný výchozí zvuk a zvuk pro zrakově postižené.

Mluvené titulky

V případě zrakově postižených zvolte pouze preferovaný zvuk pro zrakově postižené.

Veškeré přídavné audio

Zobrazí doplňující audio.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nastavení obrazovky s vysokým kontrastem pro nabídky

 →  → **Dostupnost** → **Vysoký kontrast**

Když je tato funkce nastavena na hodnotu **Zap.**, upravuje pozadí a barvu písma některých nabídek tak, aby došlo ke zvýšení kontrastu mezi světlými a tmavými oblastmi.

Stupně šedé

 →  → **Dostupnost** → **Stupně šedé**

Položky uvidíte mnohem jasněji tak, že změníte barvu nabídky na obrazovce na černobílou. Nastavte možnost **Zap.**

Invertovat barvy

 →  → **Dostupnost** → **Invertovat barvy**

Chcete-li zvýšit viditelnost nabídek na obrazovce, můžete v některých nabídkách převrátit a kalibrovat určité barvy. Nastavte možnost **Zap.**

Nedoslýchaví

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Zvolte možnost  → **Dostupnost**.

03 Nastavte možnost **Titulky** na hodnotu **Zap.**

04 Nastavte možnost **Sluchově postižený** na hodnotu **Zap.**

Pro sluchově postižené budou k dispozici titulky.

- Když je funkce **Sluchově postižený** zapnuta (**Zap.**), bude mít prioritu před obecnými titulky.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nastavení Titulek

 →  → **Dostupnost** → **Titulky**

Zobrazení titulků, když televizní stanice vysílá program s titulky.

Přepněte položku **Titulky** na hodnotu **Zap.** a vyberte nastavení titulků.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Lze použít u digitálního vysílání.

Podpora

Aktualizace softwaru

 →  → **Podpora** → **Aktualizace softwaru**

Funkce Aktualizace softwaru zkontroluje dostupnost nejnovější verze a případně tuto verzi nainstaluje.

Povolit automatické aktualizace

Je-li nastavení na **Zap.**, pokud po kontrole verze dojde k nové aktualizaci, proběhne aktualizace automaticky bez dotazování.

Vyhledat aktualizace

Při kontrole poslední aktuální verze můžete aktualizace provádět pouze v případě, že je k dispozici aktuální soubor nebo novější verze. Televizor automaticky zkontroluje verzi softwaru, v případě potřeby však můžete provést ruční kontrolu.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Nejnovější verzi lze získat přes signál digitálního vysílání nebo přes internetové připojení.
- Pokud během stahování softwaru prostřednictvím digitálního vysílání přepnete program, bude proces stahování přerušeno. Po návratu na původní program bude stahování obnoveno.
- Pokud nebude aktualizace softwaru provedena, některé funkce nemusí fungovat správně.
- V některých zemích se možnost **Povolit automatické aktualizace** nezobrazí, pokud nejste připojeni k Internetu.
- Vaše zařízení si občas musí stáhnout a nainstalovat aktualizace softwaru, aby bylo možno zachovat jeho optimální funkci. Pokud během aktualizace softwaru neprovedete po dobu 4 hodin žádnou akci, může se obrazovka zařízení vypnout, aniž by ale zařízení přešlo zcela do pohotovostního režimu. Výsledkem je vyšší spotřeba energie během aktualizace softwaru.

Informace o TV


⚙️ → ⓘ → Podpora → Informace o TV

Můžete zobrazit informace jako **Model**, **Sériové číslo**, **Název zařízení**.

Používání Upozornění

⚙️ → ⓘ → Podpora → Upozornění

Veškerá upozornění z aplikací televizoru a ze služby LG si můžete zobrazit zároveň. Každé oznámení můžete zobrazit a odstranit. U oznámení, která podporují zkratky, můžete přejít přímo do dané aplikace nebo webu.

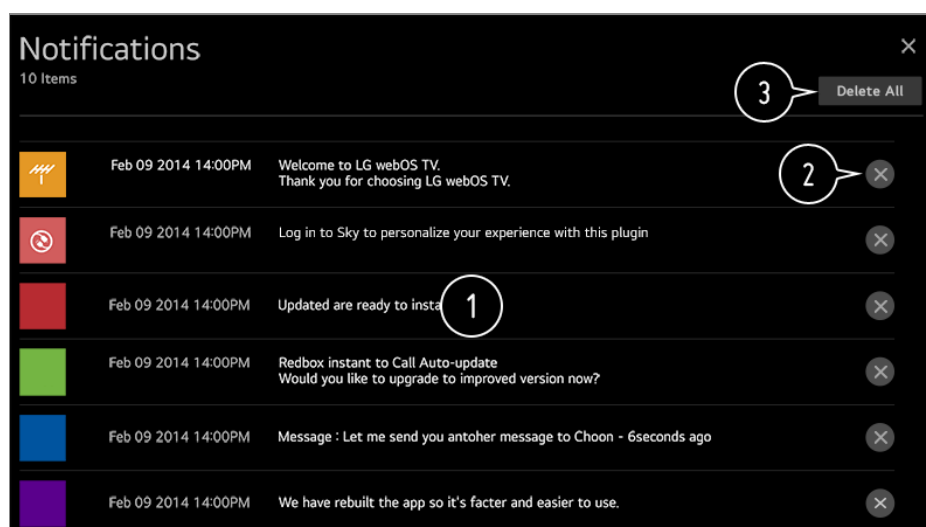

- 1 Podrobnosti můžete zkontrolovat výběrem požadované položky. Pokud aplikace podporuje zkratky, můžete ji spustit.
- 2 Oznámení můžete odstranit.
- 3 Můžete odstranit všechna oznámení.

Další nastavení

⚙️ → ⓘ → Podpora → Další nastavení

Test obrazu

Po provedení testu k ověření, že obrazový signál je na výstupu normální, můžete vybrat, zda je na obrazovce neobvyklé zobrazení.

Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené externí zařízení nebo vysílaný signál.

Test zvuku

Test zvuku se používá pro ověření, zda je výstup signálu v pořádku, a pro nalezení případných chyb.

Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené externí zařízení nebo vysílaný signál.

Uživatelské smlouvy

Toto jsou smluvní podmínky pro ochranu soukromí při využívání služeb souvisejících se Smart TV.

Právní upozornění

Jedná se o právní upozornění pro služby poskytované prostřednictvím TV.

Upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Můžete zobrazit pokyny pro každou položku.

Obnovení výchozích nastavení

 →  → **Podpora** → **Obnovit původní nastavení**

Slouží k obnovení výchozích nastavení televizoru. Tato akce vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Po obnovení se televizor automaticky vypne a zapne.

- Pokud je možnost **Bezpečnost** nastavena na hodnotu **Zap.**, je potřeba zadat heslo pro obnovení původního nastavení **Obnovit původní nastavení**.
- Během inicializace televizor nevypínejte.
- Než televizor prodáte nebo předáte třetí straně, doporučujeme jeho reset do původního nastavení volbou **Obnovit původní nastavení**.

Řešení problému

Proveďte kontrolu podle nabídky **Rychlá nápověda**

Pokud televizor vykazuje poruchu, můžete získat pomoc, která vám pomůže problém vyřešit.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost  → **Podpora** → **Rychlá nápověda**.

Také můžete dlouze stisknout číselné tlačítko **9** na dálkovém ovladači, chcete-li spustit nabídku **Rychlá nápověda**.

Nastavení optimalizace

Můžete automaticky zkontrolovat celkový stav své TV a zobrazit a změnit doporučené hodnoty nastavení.

Zkontrolovat položky

Vyberte problematickou položku a zobrazí se nápověda pro řešení problému.

- **Autodiagnostika nastavení TV** : Zvolte položku odpovídající příznakům, abyste našli pokyny, které vám pomohou problém vyřešit.
- **Zkontrolovat stav TV** : Můžete zkontrolovat aktuální stav vašeho televizoru s ohledem na zvolenou položku.

Služba LG Remote Service

Pomoc s řešením problémů můžete získat pomocí dálkového ovladače.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Pokud **Rychlá nápověda** neobsahuje žádný související obsah, vyhledejte informace v části **Řešení problému** v dokumentu **Uživatelská příručka**.
- Pokud se vám stále nedaří problém vyřešit, obraťte se na naše centrum služeb zákazníkům.

Řešení Problémů s Napájením / Dálkovým Ovladačem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

 Nelze zapnout televizor.

- Zkontrolujte zapojení zástrčky napájení do elektrické zásuvky.
- Pokud používáte zásuvkovou lištu, zkontrolujte, zda funguje správně. Chcete-li

zkontrolovat, zda víceúčelová zásuvka funguje správně, připojte napájecí kabel televizoru přímo k elektrické zásuvce a zkuste, zda funguje.

- Zkuste televizor zapnout přímo tlačítkem na přístroji.

Napájení je zapnuto, ale obrazovka se zapne později.

- Prodleva je způsobena procesem odstraňování případného šumu během zapínání. Nejedná se o závadu produktu.

Ukazatel dálkového ovladače Magic se nezobrazuje na obrazovce.

- Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a podržte stisknuté tlačítko **GUIDE**, dokud se nezobrazí zpráva s pokyny. Dojde ke zrušení registrace předchozího dálkového ovladače a k nové registraci.
- Jestliže se na obrazovce zobrazí výzva, vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (Používejte alkalické baterie.)
- Pokud je položka  →  → **Dostupnost** → **Hlasové navádění** nastavena na **Zap.**, ukazatel dálkového ovladače Magic se nezobrazí. Nastavte možnost **Hlasové navádění** na hodnotu **Vypnuto**. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)

Nejde mi zapnout televizor pomocí dálkového ovladače.

- Zkontrolujte zapojení zástrčky napájení do elektrické zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (Používejte alkalické baterie.)
- Zkontrolujte, zda před přijímačem signálu dálkového ovládání televizoru není překážka, která by blokovala signál. Pokud je před přijímačem na spodní straně televizoru překážka, například soundbar, nemusí dojít ke správnému zachycení infračerveného signálu.

Napájení se náhle vypne.

- Zkontrolujte, zda je nastaveno **Časovač vypnutí napájení**, **Automatické vypnutí při absenci signálu** nebo **Automatické vypnutí při absenci akce**.
- Pokud po dobu 4 hodin nestisknete žádná tlačítka, TV se automaticky vypne, a to i v případě, že byla TV v čase nastaveném v **Upozornění** nebo **Časovač zapnutí napájení** zapnuta.
- Existuje také možnost, že se aktivovaly vnitřní ochranné obvody, protože se vnitřní teplota produktu neobvykle nebo příliš zvýšila.

Řešení Problémů s Obrazovkou

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Nejdříve proveďte test  →  → **Podpora** → **Další nastavení** → **Test obrazu**, abyste zkontrolovali případné abnormality na televizoru.

Používáte-li set-top box, vypněte jej a znovu zapněte.

Zkontrolujte správné připojení set-top boxu k televizoru.

 Na obrazovce se zobrazuje nápis, že chybí signál.

- Zkontrolujte, zda je koaxiální kabel nebo kabel externího zařízení správně připojen k televizoru.
- V nabídce  zvolte odpovídající vstup.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto externí zařízení (například set-top box či přehrávač Blu-ray).

 Některé programy se nezobrazují.

- Spusťte funkci  →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Automatické ladění**.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 Na obrazovce se na okamžik zobrazí svislé nebo vodorovné pruhy nebo síť a obraz je roztřesený.

- Bezdrátový telefon, fén, elektrickou vrtačku apod. připojujte k jiné elektrické zásuvce. Příčinou problému mohou být vysokofrekvenční elektronická zařízení, např. jiný televizor nebo blízké zdroje silného elektromagnetického záření.

 Každý kanál má rozdílnou kvalitu obrazu.

- V závislosti na typu videa poskytovaného provozovateli vysílání mohou mít jednotlivé kanály rozdílnou kvalitu obrazu.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.
- Nejprve spusťte **Test obrazu**. Pokud je normální, může být problém s vysílacím signálem.

 Kvalita obrazu se liší od kvality obrazu, kterou jste viděli v obchodě.

- V závislosti na typu videa poskytovaného provozovateli vysílání se může kvalita obrazu lišit od kvality, kterou vidíte v obchodě.
- Nejprve spusťte **Test obrazu**. Pokud je normální, může být problém s vysílacím signálem.

 Digitálně vysílaný program se zastaví nebo se obraz rozpadne.

- K tomuto stavu dochází, pokud je signál slabý nebo není příjem stabilní. Upravte směr antény nebo zkontrolujte připojení kabelu.
-  →  → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Manuální ladění**
Pokud je síla signálu nízká i při **Manuální ladění**, kontaktujte vysílací společnost a požádejte ji o kontrolu signálu.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 Při používání vstupu HDMI se na horním/dolním/levém/pravém okraji obrazovky objeví svislá plná čára nebo rozostřené barvy.

-  →  → **Obraz** → **Nastavení poměru stran** → **Pouze skenování**
Nastavte funkci **Pouze skenování** na hodnotu **Vypnuto**.
Funkce **Pouze skenování** zobrazí původní obraz bez úprav. Pokud máte slabý signál, může horní/dolní/levá /pravá strana obrazovky zrnit.

 Po připojení kabelu HDMI obraz bliká nebo se nezobrazí nic.

- Zkontrolujte, zda kabel HDMI[®] odpovídá specifikacím. Pokud je kabel HDMI[®] poškozen (ohnutí, zlomení), může docházet k blikání obrazu nebo se zobrazí prázdná obrazovka.
- Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen ke vstupu. Špatný nebo slabý kontakt může způsobit potíže se zobrazováním.
- Používáte-li set-top box UHD, upravte nastavení  →  → **Obraz** → **Další nastavení** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

 Obrazovka je příliš tmavá.

-  →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Obrazový režim**
Přepněte nabídku **Obrazový režim** na požadovanou hodnotu. (Například **Standardní**, **Živý** a podobně.)
Nastavení se použije pouze na aktuální vstup.

-  →  → **Obraz** → **Nastavení režimu obrazu** → **Možnosti obrazu** → **Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu**
Přepněte nastavení **Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu** na hodnotu **Vypnuto**.
Nastavení se použije pouze na aktuální vstup.
-  →  → **Obraz** → **Úspora energie**
Přepněte nastavení **Úspora energie** na hodnotu **Vypnuto** nebo **Minimum**.
-  →  → **Obraz** → **Další nastavení** → **Režim ochrany zraku**
Přepněte nastavení **Režim ochrany zraku** na hodnotu **Vypnuto**.

 **Obraz je černobílý nebo se barvy zobrazují nesprávně.**

- Zkontrolujte režim vstupu a kabelové připojení.
- V nabídce  zvolte odpovídající vstup.
- Použijete-li vstup **COMPONENT IN**, ale zvolíte nastavení **AV**, může se obraz zobrazovat černobíle.
Přejděte do nabídky  a vyberte nastavení **Součást**.
- Pokud používáte připojení ke vstupu **AV IN** nebo **COMPONENT IN**, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé kabely zapojeny správně. V případě komponentního kabelu zkontrolujte video kabel (červený) i audio kabel (červený), zda jsou správně připojené.
- Vstupy **AV IN/COMPONENT IN** jsou k dispozici pouze u některých modelů.

 **ULTRA HD video se nezobrazuje.**

- U některých kabelů HDMI nemusí být přijímány signály.
- Změňte nastavení připojeného zařízení na podporovaný signál.

Řešení Problémů se Zvukem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Nejdříve proveďte test  →  → **Podpora** → **Další nastavení** → **Test zvuku**, abyste zkontrolovali případné abnormality na televizoru.

Používáte-li set-top box, vypněte jej a znovu zapněte.

Zkontrolujte správné připojení set-top boxu k televizoru.

 **Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.**

- Zkuste jiný program.

- Pokud používáte set-top box a nastavíte hlasitost na set-top boxu nebo na televizoru na nulu nebo aktivujete ztlumení, neuslyšíte žádný zvuk. Nastavte hlasitost na vhodnou úroveň.
-  →  → **Zvuk** → **Výstup zvuku**
Nastavte možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **Optický + Vnitřní reproduktor TV** nebo **Vnitřní reproduktor TV** a poté proveďte kontrolu znovu. Pokud zvuk slyšíte bez problémů, zkontrolujte spojení s externími reproduktory, jako je Soundbar, a nastavení těchto externích reproduktorů.

 Z jednoho z reproduktorů nevychází žádný zvuk.

-  →  → **Zvuk** → **Nastavení režimu zvuku** → **Vyvážení**
Pomocí navigačního tlačítka upravte vyvážení zvuku v nabídce **Vyvážení**.
- Jste-li připojeni ke vstupu **AV IN/COMPONENT IN**, zkontrolujte správné zapojení zvukových kabelů (levý/pravý, bílý/červený). (Vstupy **AV IN/COMPONENT IN** jsou k dispozici pouze u některých modelů.)

 Zvuk televizoru není synchronní s obrazem nebo občas vypadne.

- Pokud se to stává pouze u některých programů, můžete se jednat o chybu při přenosu vysílaného signálu. Požádejte vysílací společnost (bezdrátovou či kabelovou) o kontrolu tohoto problému.
- Pokud je u všech kanálů chyba synchronizace, přejděte do nabídky  →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Nastavení synchronizace s AV** a synchronizaci upravte.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 Při změně kanálu dochází ke změně hlasitosti.

- Hlasitost výstupu se u jednotlivých vysílaných stanic může lišit.
-  →  → **Zvuk** → **Další nastavení** → **Režim hlasitosti** → **Automatické nastavení hlasitosti**
Nastavte funkci **Automatické nastavení hlasitosti** na hodnotu **Zap.**.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 U některých programů zvuk nefunguje nebo se přehrává pouze hudba na pozadí.
(Programy produkováné vysílacími společnostmi do zahraničí)

- **Kolečko (OK)** → 
V nabídce **Jazyk zvuku** nastavte preferovaný jazyk.

Řešení Problémů s Připojením k Počítači

Stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte  → **Upravit** v pravém horním rohu **Řídící panel domova**. V režimu úprav nastavte ikonu koncovky HDMI připojené k počítači na ikonu **Počítač**, aby se aplikovalo nastavení videa a poměru stran stejné jako na počítači.

Chcete-li připojit k danému vstupnímu terminálu jiné zařízení, musíte ikonu znovu nastavit, protože nastavení ikony úprav se neobnovuje automaticky.

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

 Po připojení k počítači zůstane obrazovka prázdná.

- Zkontrolujte, zda je počítač správně připojen k televizoru.
- Vypněte a zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
- Zapněte televizor a restartujte počítač.
- Ujistěte se, že výstupní rozlišení nastavené na PC je nastaveno na rozlišení podporované HDMI-PC TV.
- Chcete-li použít zobrazení na dvou monitorech, zkontrolujte, zda tuto funkci počítač nebo notebook podporuje.
- Připojte kabel HDMI znovu.
- Pokud k portu **HDMI IN** televizoru připojíte výstup RGB počítače, potřebujete adaptér RGB na HDMI.
Použijete-li adaptér HDMI na RGB, přenos nebude fungovat.

 Obrazovka se zcela nezobrazuje nebo je po připojení k počítači šikmo.

- Nastavte rozlišení počítače na rozlišení podporované televizorem. Bližší informace najdete v nabídce **Znalost Informací** → **Podporované rozlišení : HDMI-PC** v příručce **Uživatelská příručka**.
- Nastavte název připojeného zařízení HDMI na PC.
Stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte  → **Upravit** v pravém horním rohu. Změňte ikonu HDMI portu připojeného k **Vstupy** na PC a vyberte **Uložit**.

 Když je počítač připojen kabelem HDMI, zvuk se nepřehrává.

- Pro nastavení LGTV jako výchozího zařízení, přejděte k nastavení Ovládací panely → Zvuk → Playback → v nastavení počítače.

- Pro informaci zda vaše grafická karta podporuje audio výstup HDMI, se obraťte na výrobce produktu.

Řešení Problémů s Přehráváním Filmu

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Více informací o podporovaných souborech viz Podporované videosoubory z **Připojení Externích Zařízení** → **Prohlížení fotografií a videozáznamů** v **Uživatelská příručka**.

 Nemohu najít soubor v **Fotografie a video**.

- Zkontrolujte, zda lze soubory v úložišti USB přečíst v počítači.
- Výběrem  zjistíte, zda je **Filtr** nastaven na **Fotografie a video**.

 Zobrazuje se mi zpráva, že soubor není podporován.

- Zkontrolujte, zda je soubor možné bez problémů přehrát v počítači. (Zkontrolujte, zda není poškozen.)
- Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
- Zkontrolujte, zda je podporováno příslušné rozlišení.
- Zkontrolujte, zda je podporován kodek videa.
- Zkontrolujte, zda je snímková frekvence podporována.

 Zobrazuje se zpráva „Toto audio není podporováno“ nebo se přehrává pouze obraz.

- Zkontrolujte, zda je soubor možné bez problémů přehrát v počítači. (Zkontrolujte, zda není poškozen.)
- Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
- Zkontrolujte, zda je podporován audio kodek.
- Zkontrolujte, zda je podporována daná přenosová rychlost.
- Zkontrolujte, zda je vzorkovací frekvence podporována.
- Zkontrolujte, zda je počet audio kanálů podporován.

 Nezobrazují se titulky.

- Zkontrolujte, zda je soubor možné bez problémů přehrát v počítači. (Zkontrolujte, zda není poškozen.)
- Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor videa.
- Zkontrolujte také, zda jsou oba soubory (titulky a video) ve stejné složce.
- Zkontrolujte, zda je podporován daný formát titulků.
- Zkontrolujte, zda je podporován příslušný jazyk.
(Jazyk titulků můžete zkontrolovat otevřením souboru v Poznámkovém bloku.)
- Pokud je nesprávně nastavené kódování titulků, nemusí se titulky zobrazit správně. Vyberte možnost  →  na ovládacím panelu ve spodní části obrazovky přehrávání videa a změňte hodnotu nastavení **Kódovací stránka**.
- Pokud přehráváte soubor videa uložený v jiném zařízení pomocí funkce sdílení obsahu, titulky nemusí být k dispozici v závislosti na programu, který používáte.
- Titulky nejsou podporovány, pokud přehráváte video prostřednictvím zařízení NAS. Obráťte se na výrobce zařízení NAS.

 Úložiště USB není po připojení rozpoznáno.

- Zkontrolujte, zda televizor toto úložiště USB podporuje.
Bližší informace najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení** → **Připojení USB** v příručce **Uživatelská příručka**.

Řešení Problémů s Nahráváním

Prostudujte si **Užijte si živé vysílání** → **Nahrávka** v sekci **Uživatelská příručka**, pokud hledáte informace o nahrávání.

 Jak spustím nahrávání?

- Připojte úložné zařízení USB s kapacitou alespoň 4 GB. Na zařízení musí být alespoň 1 GB volného místa. (Prostudujte si **Připojení Externích Zařízení** → **Připojení USB** v části **Uživatelská příručka**, kde naleznete informace o úložných zařízeních USB.) Stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte  v levé dolní části obrazovky.

 Které signály podporují nahrávání?

- Nahrávání v reálném čase a plánovaná nahrávání jsou k dispozici pouze pro programy přijímané přímo televizorem.
- Kanály ze set-top boxu nelze nahrávat.

- Chráněný obsah není nahráván.

 Lze použít **Naplánované nahrávání**, i když je televizor vypnutý?

- **Naplánované nahrávání** spustí a dokončí nahrávání v nastavený čas, i když je televizor vypnutý.
- **Naplánované nahrávání** nefunguje, pokud je televizor vypojen ze zásuvky.

Řešení Problémů s Připojením k Síti

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Zkontrolujte stav síťového připojení podle obrázku níže.

-  →  → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení** → **Kabelové připojení (Ethernet)**
-  →  → **Připojení** → **Nastavení síťového připojení** → **Připojení k síti Wi-Fi** → **Pokročilá nastavení Wi-Fi**



Vedle ikony televizoru se zobrazí symbol X

- Zkontrolujte televizor nebo přístupový bod (směrovač).
- Zkontrolujte připojení televizoru, přístupového bodu (směrovače) a kabelového modemu.
- V následujícím pořadí vypněte a zapněte:
 1. Vypněte a znovu zapněte kabelový modem a počkejte, až se zařízení restartuje.
 2. Vypněte a znovu zapněte kabelový/bezdrátový modem a počkejte, až se zařízení restartuje.
 3. Televizor vypněte a znovu zapněte.
- Pokud chcete navázat kabelové připojení k LAN, zkontrolujte, zda lze z routeru správně získat adresu IP. Pokud nastavujete síť ručně, zkontrolujte, že jsou všechna nastavení správná.
- Pokud chcete navázat bezdrátové připojení, zkontrolujte také následující body.
 - ① Nastavte SSID routeru (název sítě) nebo bezdrátový kanál.
 - ② Nastavte bezpečnostní klíč routeru.

Pokud toto nastavení nemůžete dokončit, podívejte se do uživatelské příručky routeru a do pokynů od poskytovatele internetového připojení. Pokud se vám stále nedaří provést konfiguraci, obraťte se na výrobce routeru nebo poskytovatele internetových služeb.
- Využíváte-li statickou IP adresu, zadejte ji přímo.



Vedle ikony brány se zobrazí symbol X

- Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele internetových služeb.
- Odpojte router/kabelový modem ze zásuvky, počkejte 10 vteřin a znovu jej připojte.
- Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
- Na stránkách výrobce přístupového bodu (směrovače) si ověřte, zda máte ve směrovači nainstalován nejnovější firmware.
- Pokud toto nastavení nemůžete dokončit, podívejte se do uživatelské příručky routeru a do pokynů od poskytovatele internetového připojení. Pokud se vám stále nedaří provést konfiguraci, obraťte se na výrobce routeru nebo poskytovatele internetových služeb.



Vedle ikony DNS se zobrazí symbol X

- Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele internetových služeb.
- Odpojte router/kabelový modem ze zásuvky, počkejte 10 vteřin a znovu jej připojte.
- Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
- Zkontrolujte, zda je MAC adresa televizoru/přístupového bodu (směrovače) registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb. (MAC adresa zobrazená v poli okna stavu sítě by měla být registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb.)
- Pokud toto nastavení nemůžete dokončit, podívejte se do uživatelské příručky routeru a do pokynů od poskytovatele internetového připojení. Pokud se vám stále nedaří provést konfiguraci, obraťte se na výrobce routeru nebo poskytovatele internetových služeb.

Řešení Problémů s Účtem LG

 Zaregistroval jsem se k členství na TV. Musím se ještě registrovat na webových stránkách (www.lgappstv.com)?

- Webové stránky můžete používat s informacemi o členství, které jste použili při registraci na TV.
Webové stránky můžete použít přihlášením pomocí ID a hesla, které jste použili při registraci na TV, zadáním doplňujících informací a dokončením procesu ověření e-mailem.

Zapomněl(a) jsem své heslo. Co mám udělat?

- Na přihlašovací obrazovce TV vyberte tlačítko **ZAPOMENOUT HESLO?** pro přechod na stránku pro nalezení hesla. Zadejte svou e-mailovou adresu na stránce pro nalezení hesla a my vám pošleme odkaz k resetování hesla.
- Heslo můžete také resetovat v účtu LG → Obnovení hesla na webu (www.lgappstv.com).
- V některých zemích může být přístup na webové stránky (www.lgappstv.com) omezen.

Řešení Problémů s Obsahem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Nezobrazuje se mi obsah na domovské obrazovce.

- Pokud změníte nastavení v nabídce Země služby, nemusí se vám zobrazovat obsah. V nabídce  →  → **Obecné** → **Místo** → **Země pro poskytování služeb společnosti LG** nastavte zemi, ze které chcete využívat služby. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)
- Nezobrazí-li se vám některé aplikace, je možné, že jste je odstranili. Znovu nainstalujte příslušnou aplikaci.
- Pokud je aplikace odstraněna, můžete ji stáhnout z obchodu **LG Content Store** a znovu ji nainstalovat. Přejděte do nabídky  → **LG Content Store** a vyhledejte a nainstalujte požadovanou aplikaci.
- Typ podporovaného obsahu se v jednotlivých zemích liší.
- Poskytovatel služby může nabídku obsahu měnit nebo přerušit.

Řešení Problémů s Internetovým Prohlížečem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Při používání internetu nejsou některé části stránek viditelné.

- Aplikace **Webový prohlížeč** podporuje pouze média HTML5 a nepodporuje modul Plug-in Flash.
- Aplikace **Webový prohlížeč** nepodporuje instalaci modulu plug-in.
- Je možné, že v aplikaci **Webový prohlížeč** nepůjdou přehrávat mediální soubory v

jiných formátech než:

: JPEG/PNG/GIF

- Přílohy nebo obrázky nelze ukládat.
- Pokud je zapnuta funkce **Použít funkci Blokovat reklamy**, oblast na webu, kde se má zobrazovat reklama, se zobrazí prázdná. Pokud je nějaký obsah na webu skrytý a neviditelný, zkuste nastavit  → **Nastavení** → **Použít funkci Blokovat reklamy** na **Vypnuto** v **Webový prohlížeč**. **Sponzorovaná reklama** se na nové kartě zobrazí i tehdy, když nastavíte funkci **Použít funkci Blokovat reklamy** na **Vypnuto**.

 Když navštívím webovou stránku, internetový prohlížeč se automaticky zavře.

- Pokud není v paměti dostatek volného místa pro obrazový obsah dané webové stránky, internetový prohlížeč se může nuceně vypnout.

 Při sledování videa v aplikaci **Webový prohlížeč** bude video vypnuto.

- To můžete napravit nastavením možnosti  → **Nastavení** → **Adaptivní streamování pomocí JavaScriptu** na hodnotu **Vypnuto** v aplikaci **Webový prohlížeč**. Toto nastavení nebude použito na karty, které byly otevřeny před změnou, a použije se pouze na karty otevřené po změně.

Znalost Informací

Podporovaný režim HDMI-DTV

Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,47	59,94

	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88

	135	120
3840 × 2160p	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ^{1) 2)}	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30

	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ^{1) 2)}	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastaveno na možnost **Zap.**

2) Podporovány jsou pouze určité vstupní porty HDMI.

Podporovaný režim HDMI-PC

Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05

1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Pouze modely s rozlišením Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 ^{1) 2)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
3840 × 2160 ^{1) 2)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ^{1) 2)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 ³⁾ (Pouze modely s rozlišením 8K)	107,89	23,98
	108	24

110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastaveno na možnost **Zap.**

2) (Pouze modely s rozlišením 8K) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastaveno na možnost **4K**.

3) (Pouze modely s rozlišením 8K) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastaveno na možnost **8K**.

- Podporovaný port HDMI-PC se u různých modelů liší. Přečtěte si návod dodaný s produktem.

Informace o licencích

U různých modelů se podporované licence mohou lišit.

Dolby

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

HDMI

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC



Informace o vysílání ve formátu HEVC

- Vysílání využívající kodek HEVC nemusí být podporováno ve všech zemích.