



Yeelight LED Ceiling
Lamp uživatelský manuál




xiaomimobile.cz

Prodej & servis





pohled shora

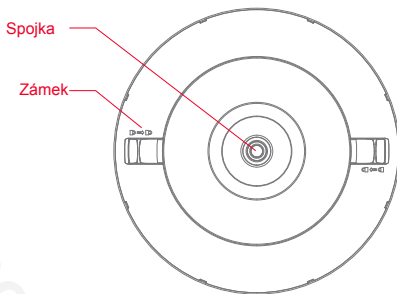


pohled zespoda

Otvory pro montáž kazety

Montážní otvor pro samoležné šrouby

Otvor pro kabeláž

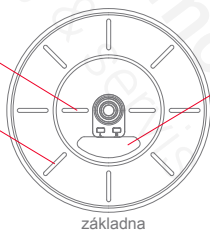

základna



dálkový ovladač



2x metrický šroub




2x samořezný šroub



2x hmoždinka


Návod k instalaci

1. Otevřete obal a vytáhněte stropní svítidlo. Zatláčte zámek po stranách dovnitř k odejmutí základny.

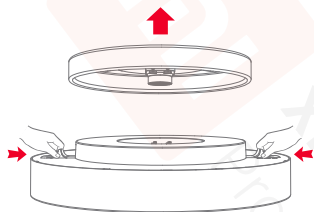


2. Montáž základny

Metoda A: Vložte napájecí kabely do otvoru a připevněte základnu ke stropu pomocí samořezných šroubů a hmoždinek. Ujistěte se, že je základna pevně připevněna ke stropu.

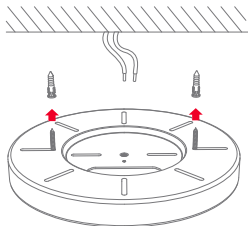


* Před instalací se ujistěte, že jste odpojili napájecí zdroj, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Striktně postupujte podle pokynů v instalační příručce. Nesprávná instalace může způsobit nehody, jako jsou pády, požáry a úrazy elektrickým proudem.


Metoda B: Zkontrolujte prosím dvojici bodů k upevnění v krabici, zda je neporušená. Vložte napájecí kabely do otvoru a připevněte základnu použitím metrických šroubů. Ujistěte se, že je základna pevně připevněna ke stropu.

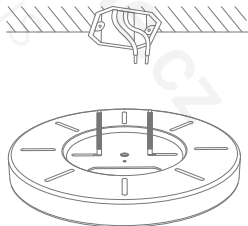


3. Připojte napájecí kabel, vhodný vodič by měl mít průřez 1,5-2,5 mm². Odstraňte izolaci v délce 11-13 mm podle následujícího obrázku.



11-13 mm


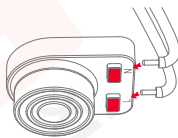


Zapojte napájecí kabel do svorkovnice (před vytažením napájecího kabelu stiskněte červené tlačítko na svorkovnici)

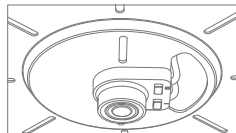

Umístěte napájecí kabel podle obrázku a zkontrolujte, zda je vodič pevně připojen

4. Držte obě strany svítidla oběma rukama (netlačte na plochu, která vyzářuje světlo), zarovnejte těleso svítidla s montážní základnou a současně lehce zatlačte obě strany směrem nahoru, dokud nezaklapne, což znamená, že je instalace kompletní (zkontrolujte, zda jsou zámky na obou stranách tělesa lampy zcela zajištěny).

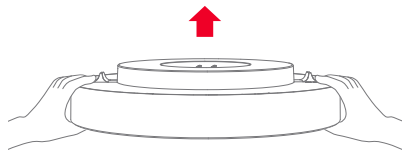

Instrukce pro připojení k dálkovému ovládání

Ujistěte se, že dálkové ovládání a stropní svítidla Yeelight LED jsou ve stejné místnosti. Zapněte stropní svítidlo a proveďte následující kroky do 60 sekund od zapnutí: současně stiskněte tlačítka "OFF" a "M" na dálkovém ovladači a okamžitě uvolněte. Kontrolka na dálkovém ovladači bude blikat, což signalizuje, že se připojuje. Počkejte, dokud nebude kontrolka pravidelně blikat, což znamená, že je spojení úspěšné.

Popis funkcí



Zapnout



Vypnout



Nastavení teploty
barev



Noční režim
měsíce



Zvýšit jas

Snížit jas

Inteligentní ovládání

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci Yeelight z obchodu s aplikacemi;
2. Zkontrolujte, zda je stropní svítidlo zapnuté, otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů v rozhraní aplikace.

* Ujistěte se, že máte aktivní Wi-Fi a jste připojeni k Internetu.



Tento produkt je kompatibilní s Mijia platformou a lze jej ovládat aplikací "Mijia". Podporuje systém MIUI a lze jej propojit a komunikovat s dalšími produkty od Mijia platformy.

Obnovení do továrního nastavení (factory reset)

Zapněte a vypněte přepínač 5x (zapněte na dobu 2 sekund a vypněte po dobu 2 sekund, to zopakujte 5x). Stropní svítidlo začne pulzovat. Po 5 sekundách se automaticky restartuje a obnoví tovární nastavení.

* Pokud chcete stropní svítidlo připojit na jinou Wi-Fi síť, je nutné provést tovární reset (viz výše) a znovu lampu připojit k nové WiFi.

Základní parametry

Model: YLXD01YL

Rozsah teploty barev: 2700K-6500K

Provozní teploty: -10°C až +40°C

Provozní vlhkost: 0% až 85% RH

Doba životnosti: přibližně 25 000 hodin

Účinník: 0,9

Jmenovitý výkon: 28 W

Vstup: 220 V - 50/60 Hz 0,127 A

Podporované systémy: Android 4.4+ a iOS 8.0 a novější

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,
Bluetooth 4.2 BLE

Vlastnosti produktu



Nastavení teploty
barev



Stmívání



Režim noční lampy



Index podání barev



Prachotěsný



Inteligentní scény



Ovládání z mobilu



Aktualizace firmwaru

Bezpečnostní instrukce

1. Před použitím se ujistěte, že je vaše napětí stejné jako pracovní napětí přístroje. Použití výrobku při jiném než uvedeném napětí může poškodit výrobek a vyvolat bezpečnostní riziko.
2. Modul LED nelze vyměnit. Nerozebírejte výrobek;
3. Stropní svítidla produkuje teplo. Zajistěte, aby bylo kolem dostatečné proudění vzduchu pro účely rozptýlu tepla.

Před použitím výrobku pečlivě přečtěte tuto příručku.

Navštivte stránku www.yeelight.com pro další informace.