


Návod k použití

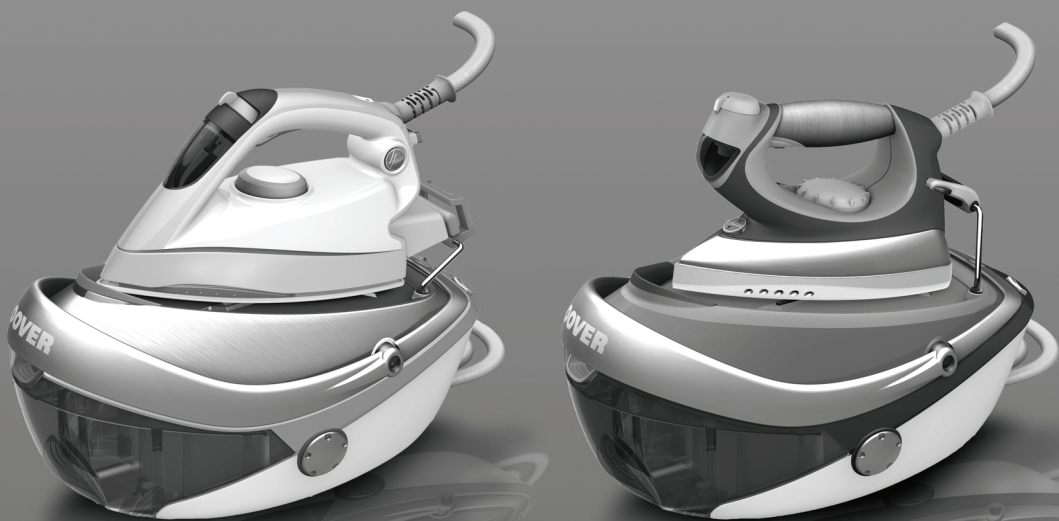


GENERATION FUTURE




IRONspeed

Popis částí

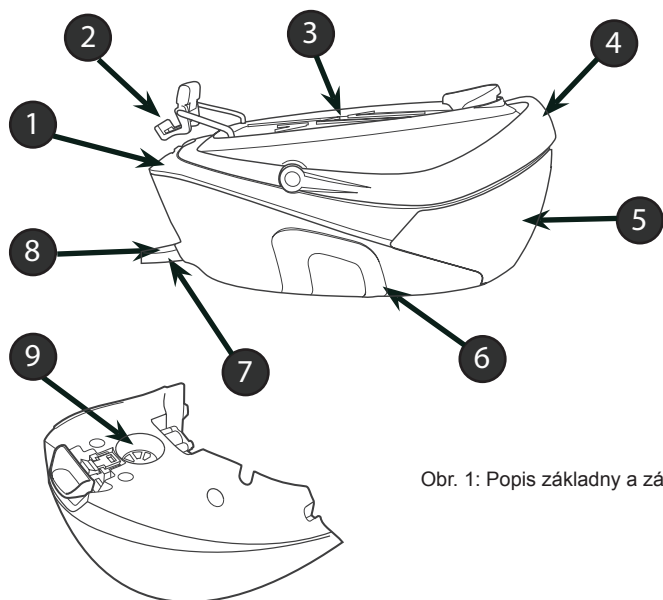


1	Ovládací panel
2	Blokovací systém žehličky
3	Podstavec pro žehličku
4	Madlo
5	Vyjímatelný zásobník vody
6	Prostor pro hadici a přívodní kabel
7	Přívodní kabel
8	Hadice
9	Plnicí otvor

Obr. 1: Popis základny a zásobníku

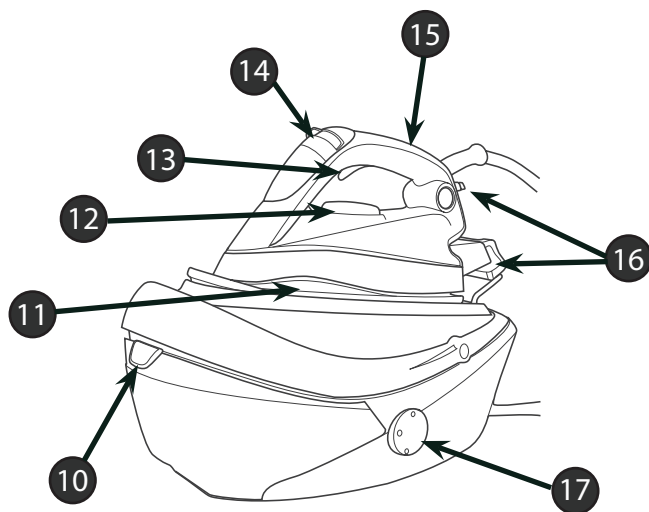


10	Knoflík vyjímatelného zásobníku vody
11	Žehlicí plocha
12	Ovladač teploty žehlicí plochy
13	Spínač páry
14	Volič Multi Steam Technology
15	Kontrolka teploty žehlicí plochy
16	Podložky pro vertikální pozici
17	Víčko k odstranění vodního kamene

Obr. 2: Popis žehličky pro domácnost

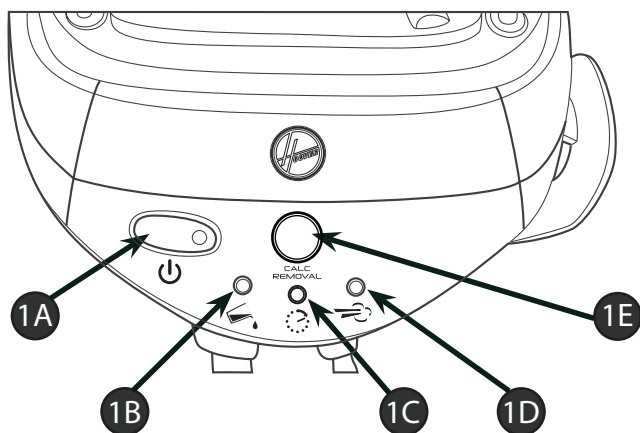


1A	Tlačítko zapnutí/vypnutí s kontrolkou
1B	Kontrolka „Doplnění zásobníku vody“
1C	Kontrolka „Automatického vypnutí“
1D	Kontrolka „Steam Ready“
1E	Kontrolka oplachu bojleru a Reset

Obr. 3: Ovládací panel žehličky pro domácnost

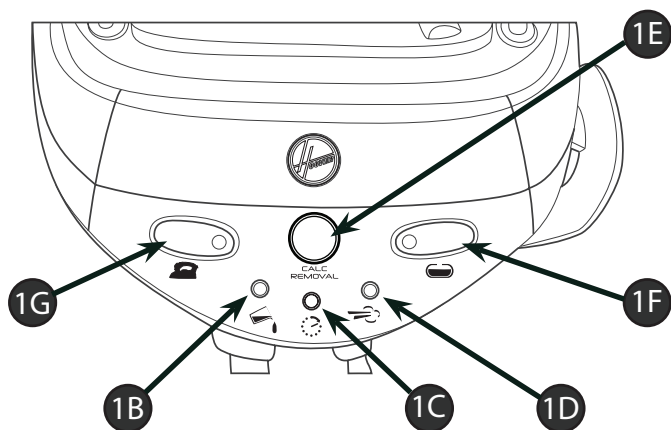


1F	Tlačítko zapnutí/vypnutí s kontrolkou zapnutí
1G	Zapnutí/vypnutí s kontrolkou zapnutí

Obr. 4: Ovládací panel Pro žehličky

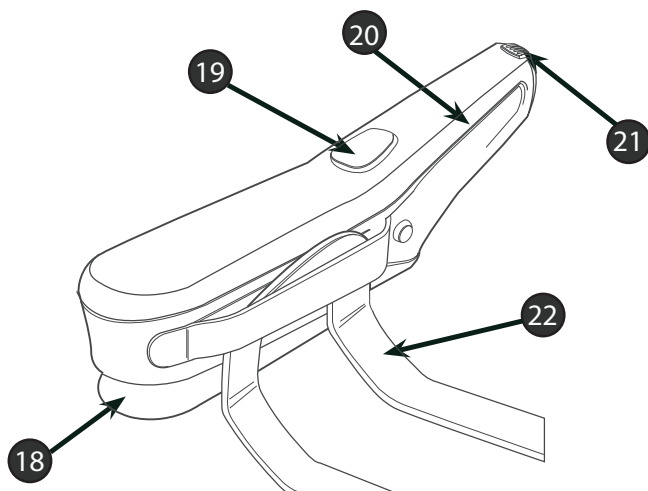

18	Kartáč
19	Spínač páry
20	Madlo
21	Tlačítko zapnutí/vypnutí
22	Stojan kartáče a prostor k uskladnění kabelu

Obr. 5: Profesionální napařovací kartáč

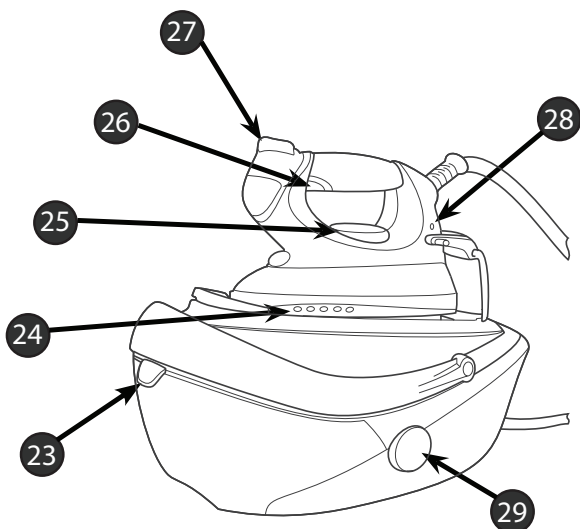

23	Knoflík vyjímatelného zásobníku vody
24	Žehlicí plocha
25	Volič teploty žehlicí plochy
26	Spínač páry a zámek spínače
27	Volič Multi Steam Technology
28	Kontrolka teploty žehlicí plochy
29	Víčko odstranění vodního kamene

Obr. 6: Popis žehličky Pro

Úvod

Vážený zákazníku,

nejdříve Vám chceme poblahopřát ke koupi tohoto žehlicího systému Hoover a poděkovat za důvěru v značku Hoover.

Tento spotřebič byl vyroben s velkou pozorností, s ohledem všech kritérií na kvalitu a byl opakovaně testován. Věříme, že jeho použití splní Vaše očekávání. Jsme si jisti, že Vám žehlení značně usnadní a urychlí.

Před použitím Vašeho nového spotřebiče Hoover si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pokud potřebujete další informace nebo pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce.

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si tento návod pozorně před prvním použitím a odložte jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti.

- Tento spotřebič byl navržen pro použití v domácnosti. V případě komerčního využití výrobce neodpovídá za nesprávné použití nebo nedodržení pokynů.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte napětí v elektrické síti, zda odpovídá napětí na spotřebiči a zda je spotřebič uzemněný.
- Ujistěte se před použitím, zda není přívodní kabel nebo jiná důležitá část poškozená.
- Tento spotřebič není určený pro použití dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Žehlička musí být postavena na stabilním a rovném povrchu. Při postavení žehličky na podstavec se ujistěte, zda je povrch stabilní.
- Nikdy nesměřujte proud páry na osoby ani zvířata. Nikdy nesměřujte proud páry na jiné elektrické nebo elektronické přístroje.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu, v případě závady, nebo vytečení. Nechte jej zkontrolovat v servisním středisku.
- Ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý, odpojený a vychlazený před údržbou.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený a dokud nevychladne.
- Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel ani za spotřebič.
- Nikdy neponořujte žehličku, stojan, kabely ani zástrčku do vody. Nikdy jej nedržte pod tekoucí vodou.
- Žehlicí plocha žehličky může být extrémně horká a můžete se popálit. Zabraňte kontaktu žehlicí plochy s elektrickými kabely.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Kapitola 1.1 - Ovládací panel

Přepínač zapnutí/vypnutí (1A): kontrolka na přepínači svítí pro indikaci, že je spotřebič zapnutý (Pouze modely se žehličkou pro domácnost).

Zapnutí/vypnutí žehličky (1G): zapnutím se začne ohřívat žehlicí plocha. Doporučujeme pro suché žehlení. (Pouze pro profesionální žehličku).

Zapnutí/vypnutí bojleru (1F): zapnutím začne bojler zahřívat. Všimněte si, že přepínač žehličky (1G) musíte zapnout pro ohřev bojleru (pouze pro profesionální žehličku).

Pokud je spotřebič zapnutý a kontrolka „Připravenosti páry“ (1D) nesvítí, znamená to, že je připravena pára. Můžete stisknout spoušť páry a pára bude vystupovat ze žehlicí plochy. Všimněte si, že během žehlení se z času na čas kontrolka rozsvítí, ale vy můžete pokračovat v žehlení.




Kontrolka „Doplnění zásobníku vody“ (1B) svítí: není voda v zásobníku. Doplňte zásobník vodou podle pokynů v kapitole 2.2.

CALC
REMOVAL



Svítí kontrolka „Oplachu“ (1E): musíte vypláchnout bojler, abyste zabránili hromadění vodního kamene. Viz kapitola 4.2. (Pouze modely: SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110, SRP 4105)

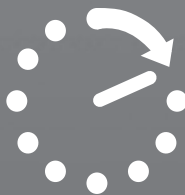


Kontrolka „Automatické vypnutí“ (1C) svítí: po 10 minutách nepoužití páry se bojler a žehlička začne chladit. Pokud chcete opět žehlit, vypněte a poté zapněte hlavní vypínač (1A). Musíte chvíli počkat, dokud bude připravena pára.


Viz pokyny o kontrolce připravenosti páry pro podrobnější informace. (Pouze modely: SRD 4108, SRD 4110)

Kapitola 1.2 - Systém uzamknutí

Za účelem přenášení a uskladnění žehličky je spotřebič vybavený systémem uzamčení (2). Tento systém zablokuje žehličku na podstavci. Proto se snadno přenáší a skladuje. Viz pokyny k uzamčení žehličky v pozici (3).

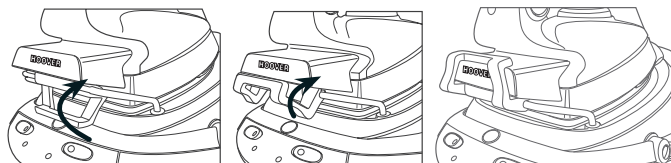

Obr. 7: Uzamykací systém žehličky pro domácnost

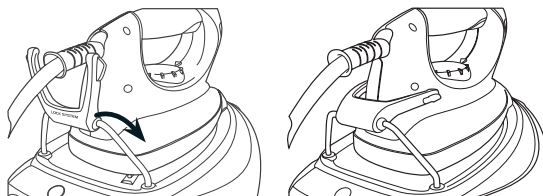

Obr. 8: Uzamykací systém profesionální žehličky


K odemčení provedte opačný postup uzamčení.

Upozornění: Nepřenášejte spotřebič uchopením žehličky. Použijte k tomu určené madlo (4).

Kapitola 1.3 - Madlo

Váš parní generátor je vybavený ergonomickým madlem (4), které umožňuje pohodlné přenášení spotřebiče.

Před použitím se ujistěte, zda je žehlička zajištěna na podstavci (3). Pokud ne, postupujte podle pokynů kapitoly 1.2. Nezapomeňte uložit kabel na určeném místě (6). Ujistěte se, zda je zásobník vody prázdný.

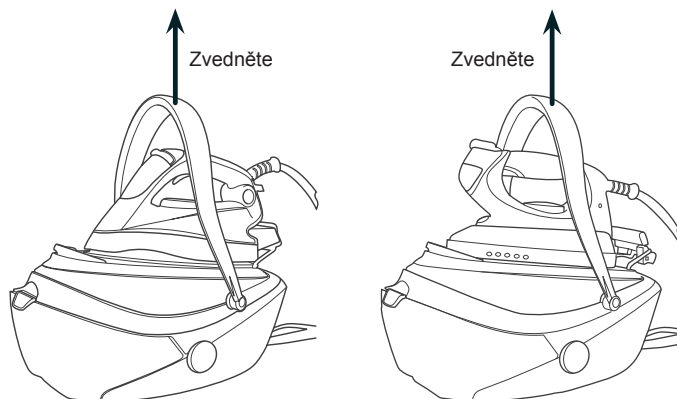

Obr. 9: Zobrazení madla

Kapitola 1.4 - Automatické vypnutí



Pro vaši bezpečnost je spotřebič vybavený spínačem, který automaticky vypne žehličku, pokud ji nebudete používat 10 minut.

Pro informaci o stavu uslyšíte akustický signál a kontrolka automatického vypnutí (1C) se rozsvítí.

K opětovné aktivaci spotřebiče jej vypněte a opět zapněte (1A) a počkejte, dokud nezhasne kontrolka připravenosti páry (1D).

Kapitola 2: Příprava k použití

Z důvodu vysokého výkonu výstupu páry doporučuje Hoover použití aktivní žehlicí desky s funkcí foukání a odsávání, která umožňuje odsávání nadbytečné páry.


Postavte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch, například na tvrdou část žehlicí desky nebo na teplu odolný povrch.

Kapitola 2.1 - jaký typ vody mohu použít?

Hoover žehlicí systém byl navržen pro použití s vodou z vodovodu. Není nutné používat destilovanou vodu. V případě že je voda ve vaší oblasti příliš tvrdá, můžete smíchat 50% destilované vody s 50% vody z vodovodu. Nepoužívejte jiný typ vody a nepřidávejte žádné aditiva, neboť můžete poškodit spotřebič.

Kapitola 2.2 - Plnění zásobníku vody

Vyjměte zásobník vody (5) ze stojanu stisknutím knoflíku (10). Naplňte vodou z vodovodu. Nepřekračujte maximální hladinu. Nasaďte zásobník zpět na místo.

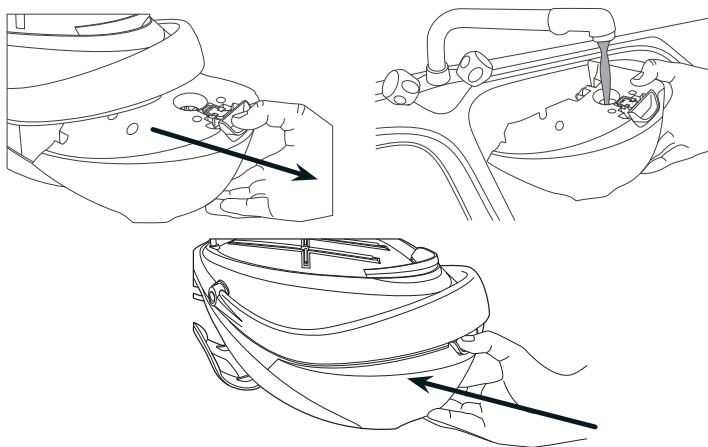

Obr. 10: Zobrazení zásobníku

Upozornění: nelijte ocet, horkou vodu, aroma ani jiný typ chemických prostředků do zásobníku. Můžete poškodit parní generátor a zkrátit jeho životnost.

Kapitola 2.3 - Automatické vypnutí

Modely žehliček pro domácnost:

Připojte spotřebič přírodním kabelem k elektrické síti. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí. Rozsvítí se kontrolka na přepínači (1a) a informuje, že spotřebič je zapnutý a bojler se zahřívá.

Po přibližně 2 minutách kontrolka „připravenosti páry“ zhasne, což informuje, že můžete začít používat páru.

Modely profesionálních žehliček:

Připojte spotřebič k uzemněné síťové zásuvce pomocí přírodního kabelu. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí žehličky (1g) a bojleru (1f). Kontrolky obou přepínačů se rozsvítí a informují, že spotřebič je zapnutý. Žehlicí plocha žehličky a bojler se zahřívají.

Poznámka:

Při prvním použití spotřebiče se může objevit zápach a kouř. Je to zcela normální a po chvíli zmizí.

Kapitola 3: Použití parního generátoru

Kapitola 3.1 - Nastavení teploty žehličky



Zvolte teplotu žehličky otočením knoflíku (12) na žehličce do požadované pozice. Počkejte, dokud kontrolka teploty (15) nezhasne. Informuje, že žehlička dosáhla požadované teploty.

Během žehlení se kontrolka teploty rozsvěcuje a zhasíná, což indikuje udržování teploty.

Pomoc:

Pro volbu nevhodnější teploty pro každou látku zkontrolujte štítek na prádle. Během žehlení se kontrolka z času na čas rozsvítí a zhasne. Informuje, že žehlička udržuje nastavenou teplotu.

Pokud je látka vyrobená z několika typů vláken, vždy zvolte teplotu žehličky s ohledem na nejjemnější látku.

Pokud zvolíte nižší teplotu během žehlení, počkejte, dokud žehlička nevychladne na nastavenou teplotu, dříve než začnete opět žehlit.

*Pokud je teplota příliš nízká, z otvorů žehličky může kápnout několik kapek vody. Zvyšte teplotu nad 2 body (**), abyste tomu zabránili.*

Kapitola 3.2 - Žehlení

Suché žehlení

Modely žehliček pro domácnost:

Zvolte teplotu žehličky podle kapitoly 3.1.

Začněte žehlit jemným stiskem spouště páry (13), když žehlička dosáhne požadované teploty.



Profesionální modely:

Zapněte pouze spínač žehličky (1g). Zvolte teplotu žehlicí plochy podle kapitoly 3.1. Začněte žehlit, když žehlička dosáhne požadované teploty.

Žehlení s párou

Zvolte teplotu žehlicí plochy podle kapitoly 3.1. Na podstavci, pokud je pára připravená k použití, kontrolka (1d) zhasne. Nyní můžete začít žehlit a stisknete spoušť páry (13). Proud páry se zastaví, pokud uvolníte spoušť.

Můžete regulovat množství páry pomocí Multi-Steam Technology voliče (14) k dosažení nejlepších výsledků. Viz kapitola 3.3 pro podrobnější informace.

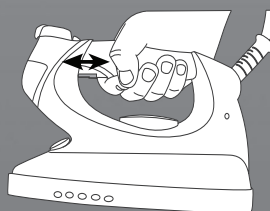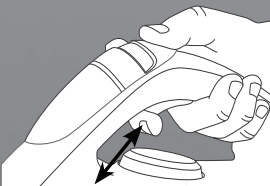


Pouze profesionální žehlička:

Funkce uzamčení páry: zámek páry vám umožňuje žehlení s párou bez držení spouště páry. Pára bude vystupovat nepřetržitě. K aktivaci nebo deaktivaci zámku páry přesuňte zámek vpřed nebo vzad (26).


Poznámka:

Během použití uslyšíte zvuk z generátoru páry. Je to zcela normální. Indikuje to, že čerpadlo čerpá vodu do bojleru. V této chvíli nedoporučujeme použít spoušť páry, abyste zabránili poklesu tlaku.

Kapitola 3.3 - Volba správné teploty žehličky a páry

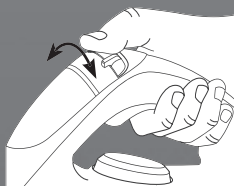

Pro dosažení nejlepších výsledků je důležité nastavit správnou teplotu žehlicí plochy a proudu páry. Váš Hoover spotřebič má jedinečný Multi-Steam Selector volič (14), který nabízí vyjimečné výsledky, pokud se používá správně a značně vám usnadní a urychlí žehlení.

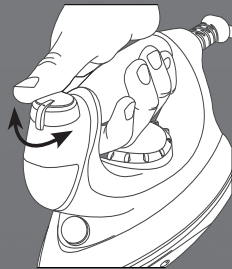

Díky této inovativní Multi-Steam technologii v tomto spotřebiči můžete použít páru na všechny textilie. Máte na výběr jednu ze 3 předvoleb: Diffuse caress, Profound care a Precise power. Každé nastavení přizpůsobí výkon, vlhkost a směr proudu páry a proto bude pára přizpůsobena žehlené textílii.

Doporučení k dosažení nejlepších výsledků:

Textilie	Typ páry	Teplota žehličky °C
Mačkové textilie	Precise Power	***/Max
Odolné textilie	Precise Power	**/**
Džínovina	Profound Care	Max
Bavlna	Profound Care	***
Len	Profound Care	Max
Škrobené textilie	Profound Care	***
Samet/Alkantara	Profound Care	**
Vlna	Profound Care	**
Hedvábí	Diffuse Caresse	**
Kašmír	Diffuse Caresse	**
Viskóza	Diffuse Caresse	**
Polyester	Ne	•
Nylon	Ne	•
Akryl	Ne	•
Lycra	Ne	•
Polyamid	Ne	•

Diffuse Caresse

Tento proud páry je určený k žehlení s úžasnou péčí o nejjemnější látky jako je hedvábí a kašmír s jemným proudem. Snížený proud páry je opatrně rozdělen v přední části žehličky na velkou část textílie. Vlákna se lépe uvolní pro vyrovnání.

Precise Power

Proud je směřován ke špičce žehličky. Nabízí přístup do obtížných míst, jako jsou knoflíky, rukávy a smyčky pomocí koncentrovaného proudu ve špičce a nabízí konstantní, koncentrovaný a výkonný proud. Obtížné zóny jsou dobře zvlhčené a rychleji se vyrovnají záhyby.




Profound Care

Tato vertikální pára umožňuje snadnější a rychlejší odstranění záhybů na všech textiliích silným a vlhkým proudem páry. Pára impregnuje vlákna a velká žehlicí plocha suší textílie. Záhyby se proto vyrovnají rychleji.


Tip

Když žehlite prádlo, na kterém se mohou objevit lesklá místa, doporučujeme nastavit nižší teplotu žehlicí plochy, nebo žehlit prádlo z rubové strany.

*Začněte s prádlem, které vyžaduje nižší teplotu žehlení (•) a nakonec žehlete prádlo s nejvyšší teplotou (***/Max).*

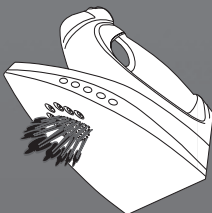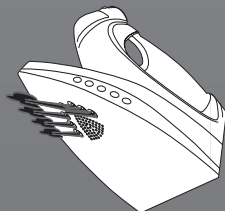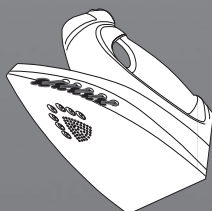

Kapitola 3.4 - Vertikální žehlení s párou

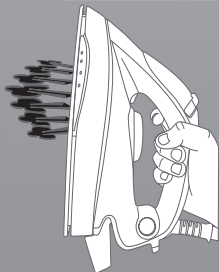

Nastavte teplotu žehlicí plochy (12) na maximální teplotu a nastavte volič Multi-Steam Technology (14) na *Profound care* program.

Pověste záclony a oděvy (košile, obleky). Držte žehličku vertikálně v krátké vzdálenosti od látky, abyste zabránili spálení. Stiskněte spoušť páry (13) k napaření a pohybujte žehličkou shora dolů.

Upozornění: Nesměrujte proud páry na osoby ani zvířata.

Kapitola 3.5 - Doplnění vody během použití

Zásobník vody můžete doplnit kdykoliv během použití.

Pokud je zásobník vody prázdný, rozsvítí se kontrolka „Doplnění zásobníku vody“ (1b). Ze žehlicí plochy nevystupuje pára a žehlení s párou nyní není možné.

Vyjměte zásobník z podstavce stisknutím knoflíku uvolnění (10). Doplněte vodu bez překročení značky *max.* Nasadte zásobník do původní polize.

Můžete začít žehlit.

Viz kapitola 2.2 pro podrobnější informace.

Kapitola 3.6 - Profesionální parní kartáč (pouze SRD4110)

Profesionální parní kartáč připevněný k žehlicímu systému lze použít k žehlení ve vertikální poloze k snadnému odstranění záhybů u jemných textilií, k odstranění zápachu jako je kouř a osvěžit obnošené oděvy.

Před použitím kartáče se ujistěte, zda je v systému voda.

Zapněte spotřebič a když svítí LED připravenosti páry, parní kartáč je připravený k použití. Stiskněte tlačítko na kartáči k spuštění čištění.

Upozornění: Nesměrujte proud páry na osoby ani zvířata.

Kapitola 4: Údržba a čištění

Všechny činnosti spojené s údržbou a čištěním provádějte po vychladnutí spotřebiče nejméně 2 hodiny a odpojení od elektrické zásuvky.

Kapitola 4.1 - Údržba a čištění

K čištění žehlicí plochy nepoužívejte žádná rozpouštědla ani odvráňovací prostředky. Pravidelně ji čistěte jemným čističem.

K čištění plastových dílů podstavce použijte jemnou utěrku.

Kapitola 4.2 - Vyplachování bojleru

K prodloužení životnosti spotřebiče musíte vypláchnout bojler, abyste zabránili hromadění vodního kamene v bojleru. Musíte jej vypláchnout každé 2 měsíce nebo u modelů SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110 a SRP 4105 počkejte, dokud nezačne blikat kontrolka „oplach“ (1e).

Modely s kontrolkou „Oplach“

Pokud kontrolka oplachu (1e) bliká, můžete pokračovat v žehlení. Pamatujte, že musíte vyčistit bojler před dalším žehlením. Postupujte následovně:

Před prováděním čištění nechte spotřebič vychladnout nejméně 2 hodiny.

Postavte podstavec na okraj výlevky a postavte žehličku na rovný podklad. Vyjměte víčko odstranění vodního kamene (10). Vyšroubujte bezpečnostní víčko vyplachování bojleru proti směru hodinových ručiček pomocí mince. Naplňte bojler 0,2 litry vody z vodovodu pomocí láhve a trychtýře. Potřepte s podstavcem a poté jej zcela vyprázdněte, vylijte vodu do výlevky. Doporučujeme opakovat tento postup dvakrát. Našroubujte bezpečnostní víčko pomocí mince a nasadte zpět víčko odstranění vodního kamene (10).


Po opětovném připojení spotřebiče k elektrické síti bude kontrolka oplachu (1e) blikat. Resetujte spotřebič stisknutím kontrolky oplachu a můžete začít ihned žehlit.

Modely bez kontrolky „Oplachu“

Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout nejméně 2 hodiny.


Postavte podstavec na okraj výlevky a postavte žehličku na rovný podklad. Vyjměte víčko odstranění vodního kamene (17). Vyšroubujte bezpečnostní víčko pomocí mince proti směru hodinových ručiček. Nalijte do bojleru 0,2 litru vody z vodovodu pomocí láhve a trychtýře. Potřepte podstavcem a vodu vylijte do výlevky. Opakujte tento postup nejméně dvakrát. Našroubujte bezpečnostní víčko pomocí mince a nasadte víčko odstraňování vodního kamene (17).

V žádném případě nepoužívejte odvápnovací prostředky k čištění bojleru.

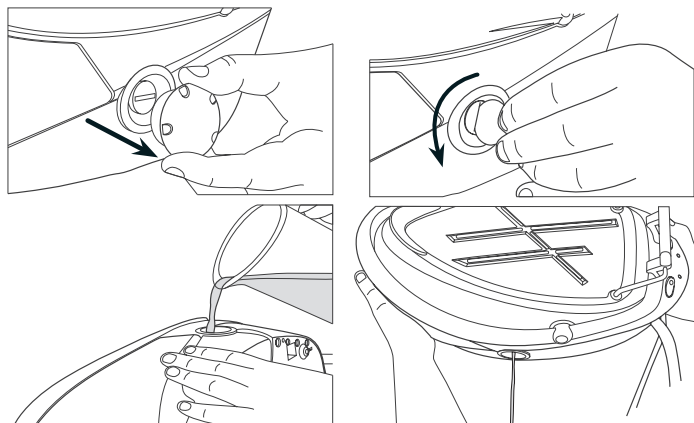

Obr. 11: Čištění

Kapitola 4.3 - Uskladnění

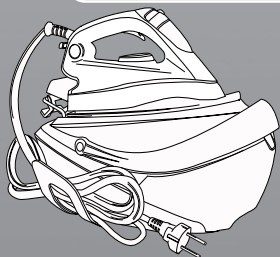

Postavte žehličku na teplu odolnou podložku (3).

Vypněte ji a odpojte od elektrické sítě.

Vyprázdněte zásobník vody.

Počkejte nejméně 30 minut pro ochlazení žehlicí plochy a parního generátoru.


Uzamkněte žehličku zamykacím systémem (2). Viz kapitola 1.2 pro další pokyny.

Uložte kabel a hadici na příslušné místo (6).

Pro model SRD 41110, postavte kartáč na podložku a vložte kabel do určeného prostoru.

Použijte madlo (4) k přenášení spotřebiče podle pokynů kapitoly 1.3.

Poté spotřebič uskladněte na vhodném místě.

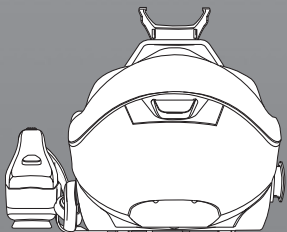

Odstranění možných problémů

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nehřeje.	Problém v připojení. Spotřebič není zapnutý. Teplota žehlicí plochy je nízká.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí. Nastavte vyšší teplotu žehlicí plochy.
Spotřebič nevytváří páru.	Spotřebič není zapnutý. Bojler není ještě nahřátý. Prázdný zásobník vody. Nestiskli jste spoušť páry. Teplota žehlicí plochy je nastavena na maximum.	Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí. Počkejte, dokud kontrolka připravenosti páry nezhasne. Naplňte zásobník vodou. Stiskněte spoušť páry. Funguje, ale pára není viditelná, neboť je velmi horká a suchá.
Pára vystupuje z víčka odstranění vodního kamene během žehlení.	Víčko není dostatečně utažené. Ventil je poškozený.	Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout. Sejměte víčko a utáhněte ventil. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Svíí LED kontrolka doplnění zásobníku vody.	V zásobníku není voda.	Doplňte vodu.
Žehlicí plocha je znečištěná nebo hnědá.	Ve vodě se nacházejí chemikálie Len je znečištěný.	Nikdy nepoužívejte chemické prostředky ani žádná aditiva. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Vyčistěte žehlicí plochu jemnou hubkou.
Pásy vody na textílii.	Kryt žehlicího prkna je napuštěný vodou.	Vyměňte kryt nebo použijte síťové žehlicí prkno.
Na žehlicí ploše jsou zbytky vodního kamene.	Bojler není vyčištěný.	Postupujte podle pokynů v příslušné kapitole.

Spotřební materiál

Vždy používejte originální náhradní díly Hoover. Tyto jsou dostupné u místního prodejce. Při objednávce náhradních dílů uveďte číslo modelu.

Hoover servis

Pokud potřebujete servis, kontaktujte autorizované servisní středisko Hoover.

Bezpečnost

Hoover věří, že nezávislé schválení je nejlepším způsobem demonstrace bezpečnosti v designu a výrobě. „Istituto del Marchio di Qualità“ (IMQ), nezávislá Italský národní úřad pro bezpečnost domácích elektrických spotřebičů zajistil, že jsou dodrženy Evropské bezpečnostní standardy týkající se tohoto spotřebiče. Všechny spotřebiče, které vyhovují požadavkům, obsahují značku IMQ.

Kvalita

ISO 9001

Hoover továrny byly nezávisle ohodnocené z hlediska kvality. Naše výrobky jsou vyrobené pomocí systémů kvality, které vyhovují požadavkům ISO 9001.

Životní prostředí

Tento spotřebič je označený podle Evropské Směrnice 2002/96/EC o Likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE).

Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může být ohrožené nesprávnou likvidací spotřebiče.

Symbol na výrobku znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Odneste jej do recyklačního střediska.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace odpadu.


Pro podrobnější informace o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu, prodejnu nebo recyklační středisko.

Záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič jsou definované našim zastoupením v dané zemi. Podrobnosti týkající se těchto podmínek můžete obdržet od prodejce. V případě uplatnění záruky doložte doklad o koupi.

Právo na změnu je vyhrazené bez předchozího upozornění.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

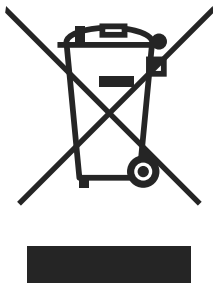

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.