



## UŽIVATELSKÝ NÁVOD

### USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:  
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | [www.immaxneo.cz](http://www.immaxneo.cz) | [www.immaxneo.com](http://www.immaxneo.com)  
Vyrobeno v P.R.C.



#### Technická specifikace


Protokol: Wi-Fi  
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm  
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4W  
Vstupní napětí: AC 230V  
Účinník (Power factor): >0.5  
Certifikáty: CE

#### STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO




Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.  
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.  
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

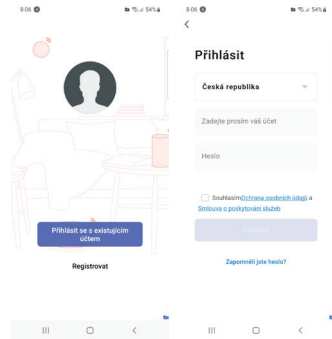

#### PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO.  
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.

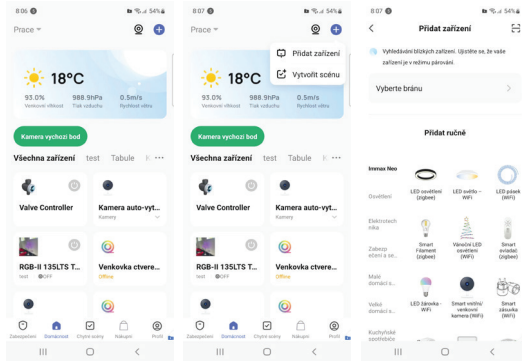

#### Možnost přidání pomocí Bluetooth

Provedte reset zařízení – vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutí vydrží než začne LED svítidlo blikat.  
Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezání nového zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

#### Možnost přidání bez pomocí Bluetooth

Provedte reset zařízení – vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutím vydrží než začne LED svítidlo blikat.

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

#### Nastavení Echo s aplikací Amazon Alexa

Přihlaste se pomocí účtu Amazon  
Na úvodní obrazovce vlevo nahoře, klikněte na „Nastavení“ a „Nastavení nového zařízení“.

Vyberte zařízení Echo, stiskněte Dot tlačítko dokud se nerozsvítí oranžové LED světlo a klepněte na „Pokračovat“.

Vyberte síť Wi-Fi a připojte ji k zařízení podle pokynů. To může trvat několik minut.

Povolte dovednosti v aplikaci Alexa (Poznámka: Pokud byl účet Immax Neo Pro již dříve propojen, můžete jej použít přímo, nebo jej můžete také odebrat klepnutím na „Zakázat dovednosti“)

Na úvodní obrazovce vlevo nahoře, vyberte možnost „Dovednosti“, vyhledejte „Immax Neo Pro“ a vyberte „Immax Neo Pro“  
Kliknutím na „Enable Skills“ povolíte funkci dovednosti Immax Neo Pro, poté budete přesměrováni na stránku propojení účtu  
Zadejte přihlašovací údaje a heslo na svůj účet Immax Neo Pro, nezapomeňte vybrat zemi / region, do kterého váš účet patří.  
Klepnutím na „Propojit nyní“ propojíte svůj účet Immax Neo Pro  
Po zobrazení zprávy „Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro“ , opusťte stránku.

Ovládejte své chytré zařízení pomocí Echo (Echo musí objevit nová inteligentní zařízení před ovládáním).

Můžete říci „Alexa, discover devices“, nebo můžete také kliknout na „Discover devices“ v aplikaci Alexa, abyste objevili nová chytrá zařízení.  
Objevená zařízení se zobrazí v seznamu. (Poznámka: Pokaždé, když změníte název zařízení v aplikaci Immax Neo Pro, musí Echo zařízení znovu objevit).

Nyní můžete ovládat svá inteligentní zařízení pomocí Echo. K jejich ovládání můžete použít následující příkazy. (např. Plug1):  
- Alexa, turn on/off the Plug1  
- Alexa, turn on the plug after 5mins

#### Rychlý průvodce zprovoznění s Google Home

Přihlaste se k účtu Immax Neo Pro, přidejte zařízení a změňte název na snadno rozpoznatelné slovo nebo frázi, jako je „Smart bulb“, „Bulb“ atd.

#### Nastavte Google Home pomocí aplikace Google Home

1. Ujistěte se, že zařízení Google je zapnuté.
2. Otevřete aplikaci Google Home ve svém mobilním zařízení.
3. Kliknutím na „ACCEPT“ souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Povolte aplikaci Google Home přístup k poloze zařízení a objevte a nastavte zařízení v okolí.
4. Klikněte na „SIGN IN“ a vyberte účet Google, pod kterým jste přihlášení k mobilnímu zařízení. Nebo se přihlaste pomocí nového účtu Google podle pokynů.
5. Aplikace Google Home prohledává zařízení v okolí, která jsou zapnutá a jsou připravena k nastavení. Klepnutím na „SET UP“ nastavíte Google Home.
6. Pokud je aplikace Google Home úspěšně připojena k domácímu zařízení Google, klepněte na „PLAY TEST SOUND“, přehraje se zkušební zvuk, aby se potvrdilo, že jste připojeni ke správnému zařízení. Pokud jste slyšeli zkušební zvuk, klepněte na „I HEARD IT“ .
7. Vyberte místnost (např. Living Room), ve které se nachází vaše Google Home zařízení. Vyberte síť Wi-Fi, na kterou chcete připojit zařízení Google Home. Chcete-li automaticky načíst heslo pro tuto síť v tomto zařízení, klepněte na „OK“ a heslo se vyplní do pole pro heslo. Můžete také zadat heslo ručně. Poté klepněte na „CONTINUE“.
8. Zařízení Google Home se nyní pokusí připojit k Wi-Fi síti. Když je Google Home úspěšně připojen k vaší síti Wi-Fi, klikněte na „CONTINUE“.
9. Chcete-li, aby asistent Google odpovídal na vaše otázky a užíval si přizpůsobeného prostředí, musíte se přihlásit ke svému účtu Google. Vyberte účet Google, který chcete propojit se svým zařízením Google Home, a potom klepněte na „CONTINUE AS XXX“. Zadejte adresu, a vyberte výchozí hudební službu.
10. Kliknutím na „SKIP TUTORIAL“ pro dokončete nastavení. Můžete také kliknout na „CONTINUE“ a pro zobrazení uživatelské příručky Google.

#### Propojte účet Immax Neo Pro se systémem Home Control

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke známé chybě aplikace Google Home můžete k ovládání „Home Control Action“ použít pouze jeden účet Google.

1. Spusťte aplikaci Google Home, klikněte na Menu
2. Klikněte na Home control
3. Klikněte na ikonu „+“ pod zařízeními
4. Klikněte na Immax Neo Pro

5. Zadejte přihlašovací údaje pro účet Immax Neo Pro

Ovládejte svá inteligentní zařízení prostřednictvím Google Home  
Nyní můžete ovládat svá inteligentní zařízení pomocí Google Home. K jejich ovládání můžete použít následující příkazy. (např. Plug1):

- Ok Google, turn on/off the Plug1
- Ok Google, turn on the plug after 5mins

#### VAROVÁNÍ:

NEPŘIPOJUJTE zařízení, které překračují jmenovité příkony této zásuvky. Mohlo by dojít k přehřátí nebo poškození zařízení nebo jiného zařízení.  
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud je kabel jakýmkoliv způsobem poškozen. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. S touto zásuvkou lze použít prodlužovací kabely; zkontrolujte, zda prodlužovací kabel zvládně napětí zásuvky. NEZKOUŠEJTE za žádných okolností toto zařízení opravovat, rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte síťovou zásuvku do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo. NEPOUŽÍVEJTE ani nepoužívejte síťovou zásuvku v prostředí s vysokou vlhkostí. NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud ze zásuvky nebo připojeného zařízení vychází zvláštní zápach nebo kouř, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu. NEDOTÝKEJTE se žádných elektrických spotřebičů mokřými rukama a nemanipulujte se spotřebiči v blízkosti tekutin. Při manipulaci se zásuvkou nepoužívejte nadměrnou sílu. Udržujte síťovou zásuvku vždy suchou a čistou. NEPOUŽÍVEJTE na napájecí zásuvku žádná rozpouštědla ani čisticí roztoky. Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepřetěžujte elektrické obvody, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

#### Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:  
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení  
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení  
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.  
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.  
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přírodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvažujte zařízení do provozu, pokud přírodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

#### Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na [www.immax.cz](http://www.immax.cz)



## UŽÍVATELSKÝ NÁVOD

### USER MANUAL

Výrobca a dovozca / Manufacturer and importer:  
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EÚ | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com  
Vyrobené v P.R.C.



#### Technická špecifikácia


Protokol: Wi-Fi  
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximálny RF výstupný výkon: WiFi: 20dBm  
Sieťové pohotovostné napájanie (Pnet): 0,4W  
Vstupné napätie: AC 230V  
Účinník (Power factor): >0.5  
Certifikáty: CE

#### STIAHNUTIE APLIKÁKIE IMMAX NEO PRE A REGISTRÁCIA

Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO




Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.  
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registovať“ a založte si vlastnú účet.  
- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

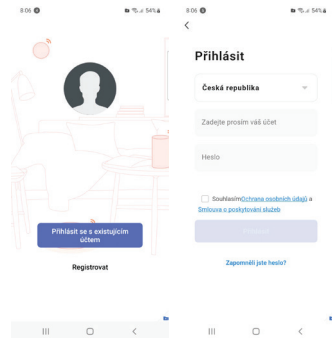

#### PÁROVANIE PRODUKTU DO APLIKÁCIE

Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.  
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú bude pripojený daný produkt.

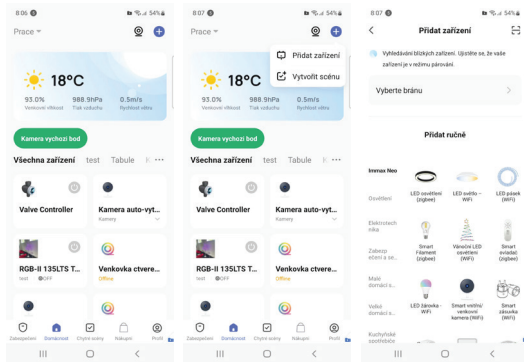

#### Možnosť pridania pomocou Bluetooth

Vykonať reset zariadenia – vypnite a zapnite LED svetidlo 3x nástenným vypínačom.  
Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí vydrží kým začne LED svetidlo blikať.  
Ak nemáte zapnutý Bluetooth na svojom mobilnom zariadení, tak budete k tomu vyzvaní. Po zapnutí Bluetooth mobilné zariadenie automaticky nájde daný produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou o nájdení nového zariadenia. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“. Zadať prístupové údaje do WiFi siete a potvrdte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá aplikácia Immax NEO PRO.

#### Možnosť pridania bez pomocou Bluetooth

Vykonať reset zariadenia – vypnite a zapnite LED svetidlo 3x nástenným vypínačom.

Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí vydrží kým začne LED svetidlo blikať.  
V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte produkt. Zadať prístupové údaje do WiFi siete a potvrdte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

#### Nastavenie Echo s aplikáciou Amazon Alexa

Prihláste sa pomocou účtu Amazon  
Na úvodnej obrazovke vľavo hore, kliknite na „Nastavenia“ a „Nastavenia nového zariadenia“.  
Vyberte zariadenie Echo, stlačte Dot tlačidlo kým sa nerozsvieti oranžové LED svetlo a kliknite na „Pokračovať“.  
Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte ju k zariadeniu podľa pokynov. To môže trvať niekoľko minút.

**Povoľte zručnosť v aplikácii Alexa** (Poznámka: Ak bol účet Immax Neo Pro už skôr prepojený, môžete ho použiť priamo, alebo ho môžete tiež odstrániť kliknutím na „Zakázať zručnosť“)

Na úvodnej obrazovke vľavo hore, vyberte možnosť „Zručnosť“, vyhľadajte „Immax Neo Pro“ a vyberte „Immax Neo Pro“  
Kliknutím na „Enable Skills“ povolíte funkciu zručnosti Immax Neo Pro, potom budete presmerovaní na stránku prepojenia účtu  
Zadať prihlasovacie údaje a heslo na svoj účet Immax Neo Pro, nezabudnite vybrať krajinu/región, do ktorého váš účet patrí.  
Kliknutím na „Prepojiť teraz“ prepojiť svoj účet Immax Neo Pro  
Po zobrazení správy „Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro“, opustite stránku.

**Ovládajte svoje chytré zariadenie pomocou Echo** (Echo musí objaviť nové inteligentné zariadenia pred ovládaním).

Môžete povedať „Alexa, discover devices“, alebo môžete tiež kliknúť na „Discover devices“ v aplikácii Alexa, aby ste objavili nové inteligentné zariadenia.  
Objavené zariadenia sa zobrazia v zozname. (Poznámka: Každým, keď zmeníte názov zariadenia v aplikácii Immax Neo Pro, musí Echo zariadenie znovu objaviť).

Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Echo. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (napr. Plug1):  
- Alexa, turn on/off Plug1  
- Alexa, turn on the plug after 5mins

#### Rýchly sprievodca sprevádzkovaním s Google Home

Prihláste sa k účtu Immax Neo Pro, pridajte zariadenie a zmeňte názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, ako je „Smart bulb“, „Bulb“ atď.

#### Nastavte Google Home pomocou aplikácie Google Home

- Uistite sa, že zariadenie Google je zapnuté.
- Otvorte aplikáciu Google Home vo svojom mobilnom zariadení.
- Kliknutím na „ACCEPT“ súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Povoľte aplikácii Google Home prístup k polohe zariadenia a objavte a nastavte zariadenie v okolí.
- Kliknite na „SIGN IN“ a vyberte účet Google, pod ktorým ste prihlásený k mobilnému zariadeniu. Alebo sa prihláste pomocou nového účtu Google podľa pokynov.
- Aplikácia Google Home prehľadáva zariadenia v okolí, ktoré sú zapnuté a sú pripravené na nastavenie. Kliknutím na „SET UP“ nastavíte Google Home.
- Ak je aplikácia Google Home úspešne pripojená k domácejmu zariadeniu Google, kliknite na „PLAY TEST SOUND“, prehrať sa skúšobný zvuk, aby sa potvrdilo, že ste pripojení k správnejmu zariadeniu. Ak ste počuli skúšobný zvuk, kliknite na „I HEARD IT“.
- Vyberte miestnosť (napr. Living Room), v ktorej sa nachádza vaše Google Home zariadenie. Vyberte sieť Wi-Fi, na ktorú chcete pripojiť zariadenie Google Home. Ak chcete automaticky načítať heslo pre túto sieť v tomto zariadení, kliknite na „OK“ a heslo sa vyplní do poľa pre heslo. Môžete tiež zadať heslo ručne. Potom kliknite na „CONTINUE“.
- Zariadenie Google Home sa teraz pokúsi pripojiť k Wi-Fi sieti. Keď je Google Home úspešne pripojený k vašej sieti Wi-Fi, kliknite na „CONTINUE“.
- Ak chcete, aby asistent Google odpovedal na vaše otázky a užíval si prispôbené prostredie, musíte sa prihlásiť k svojmu účtu Google. Vyberte účet Google, ktorý chcete prepojiť so svojím zariadením Google Home, a potom kliknite na „CONTINUE AS XXX“. Zadať adresu, a vyberte predvolenú hudobnú službu.
- Kliknutím na „SKIP TUTORIAL“ pre dokončíte nastavenie. Môžete tiež kliknúť na „CONTINUE“ a pre zobrazenie užívateľskej príručky Google.

#### Prepojte účet Immax Neo Pro so systémom Home Control

UPOZORNENIE: Vzhľadom na známu chybu aplikácie Google Home môžete na ovládanie „Home Control Action“ použiť iba jeden účet Google.

- Spustíte aplikáciu Google Home, kliknite na Menu

- Kliknite na Home control
- Kliknite na ikonu „+“ pod zariadeniami
- Kliknite na Immax Neo Pro
- Zadať prihlasovacie údaje pre účet Immax Neo Pro

#### Ovládajte svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom Google Home

Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Google Home. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (napr. Plug1):  
- Ok Google, turn on/off Plug1  
- Ok Google, turn on the plug after 5mins

#### VAROVANIE:

NEPRIPÁJAJTE zariadenia, ktoré prekračujú menovitý príkon tejto zásuvky. Mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo poškodeniu zariadenia alebo iného zariadenia.  
NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, pokiaľ je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu. S touto zásuvkou je možné použiť predlžovacie káble; skontrolujte, či predlžovací kábel zvládne napätie zásuvky.  
NESKÚŠAJTE za žiadnych okolností toto zariadenie opravovať, rozoberať ani upravovať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k úrazu elektrickým prúdom. Neumiestňujte sieťovú zásuvku do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné svetlo.  
NEPOUŽÍVAJTE ani nepoužívajte sieťovú zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou. NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, pokiaľ zo zásuvky alebo pripojeného zariadenia vychádza zvláštny zápach alebo dym, okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.  
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami a nemanipulujte so spotrebičmi v blízkosti tekutín.  
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu.  
Udržujte sieťovú zásuvku vždy suchú a čistú.  
NEPOUŽÍVAJTE na napájajúcu zásuvku žiadne rozpúšťadlá ani čistiace roztoky. Čistite iba mäkkou suchou handričkou.  
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

#### Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:  
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení  
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení  
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.  
- Nedovoľte deform inštalovať batérie bez dohľadu.  
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nev vyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený privádzací kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Nevkonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neuvažujte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privádzací kábel vykazuje známky poškodenia.

UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v príloženom manuáli.

Údržba  
Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk



immax  
**neo**  
Intelligent friendly light



## USER MANUAL

Manufacturer and importer:  
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | [www.immaxneo.cz](http://www.immaxneo.cz) | [www.immax.cz](http://www.immax.cz)  
Made in P.R.C.



### TECHNICAL SPECIFICATIONS


Protocol: Wi-Fi  
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm

### DOWNLOAD IMMAX NEO PRO AND REGISTRATION

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO application




Or find and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.  
- Launch the Immax NEO PRO application and click on "Register" and create your own account.  
- If you have finished registration, log in to your account.

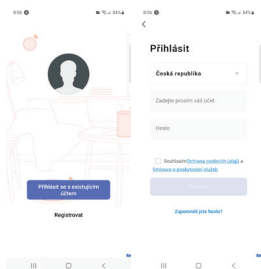

### Possibility to add via Bluetooth

Connect your mobile to your Wi-Fi router, use wall switch to control On and Off circle for 5 times, the light will twinkle again as to factory state, click "+" in the upper right corner of homepage or click "Add Device"

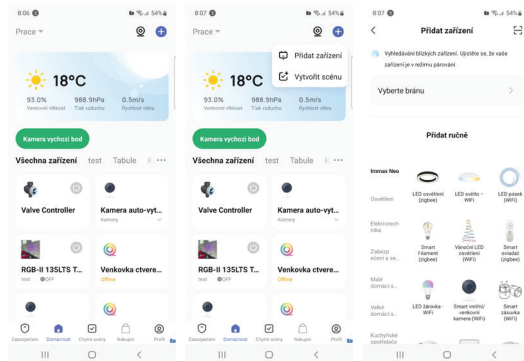

Turn on the bluetooth in mobile: The app will ask you to turn on the bluetooth in your mobile, then you choose the device to add

enter into your Wi-Fi name and Wi-Fi password, it will connect the network automatically.

### Do not turn on the bluetooth

Select "LED light - WiFi", enter into the Wi-Fi password, make sure the LED is blinking rapidly if not, use wall switch to control On and Off circle for 3 times, the light will twinkle again as to factory state, and then wait it will connect automatically.

### SAFETY INFORMATION

**CAUTION:** Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.  
**WARNING:** Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:  
- Do not use different brands and types of batteries in the same device  
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device  
- Do not use rechargeable or reusable batteries  
- Do not allow children to insert batteries without supervision  
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

**CAUTION:** The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.  
**CAUTION:** To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.  
**CAUTION:** Do not disassemble the product, electric shock may occur.  
**CAUTION:** Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. **CAUTION:** Follow the instructions in the enclosed manual

### MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.  
**DO NOT USE** solvents or other aggressive cleaners or chemicals

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Hersteller und Importeur:  
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | [www.immax.cz](http://www.immax.cz)  
Hergestellt in P.R.C.



### TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Protokoll: Wi-Fi  
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximale RF-Ausgangsleistung: WiFi: 20dBm

### HERUNTERLADEN DER APPLIKATION IMMAX NEO PRO UND ANMELDUNG

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Applikation Immax NEO PRO herunter



Oder finden Sie die Applikation Immax NEO PRO im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie.  
- Starten Sie die Applikation Immax NEO PRO und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.  
- Wenn Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

### PAARUNG DES PRODUKTS FÜR DIE APPLIKATION

Vorbereitung: Schalten Sie das Produkt Immax NEO ein und öffnen Sie die Applikation Immax NEO PRO. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt oder das Immax NEO PRO Smart Gateway verbunden ist.

### Möglichkeit der Hinzufügung mittels Bluetooth

Setzen Sie das Gerät in den Paarungs-Modus (setzen Sie das Gerät gemäß dem Handbuch zurück). Klicken Sie in der Applikation Immax NEO PRO auf das Bookmark Raum und dann auf die Taste "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie im Bookmark Immax NEO das Produkt. Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk ein und bestätigen Sie die Eingabe. Das jeweilige Produkt wird anschließend gepaart und der Immax NEO PRO-Applikation hinzugefügt.

### Möglichkeit der Hinzufügung ohne Bluetooth

Setzen Sie das Gerät in den Paarungs-Modus (setzen Sie das Gerät gemäß dem Handbuch zurück). Klicken Sie in der Applikation Immax NEO PRO auf das Bookmark Raum und dann auf die Taste "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie im Bookmark Immax NEO das Produkt. Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk ein und bestätigen Sie die Eingabe. Das jeweilige Produkt wird anschließend gepaart und der Applikation Immax NEO PRO hinzugefügt.

### RÜCKSETZUNG DES GERÄTS

schalten Sie das Gerät (LED-Leiste, LED-Leuchte, LED-Glühbirne) 3 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Das Intervall zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach 3 Einschaltungen halten Sie aus, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt.

### SICHERHEITSMITTEILUNG

**HINWEIS:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Ersticken oder Verletzungen führen können.  
**WARNUNG:** Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Freisetzung schädlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum beschädigen können, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit den Batterien zu verringern, ergreifen Sie die folgenden

Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät
- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

**HINWEIS:** Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgen.  
**HINWEIS:** Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, sind die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung für den Elektrobereich verfügt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.  
**HINWEIS:** Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht die Gefahr eines Stromunfalls.  
**HINWEIS:** Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten Original-Adapter. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. **HINWEIS:** Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

### WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.  
**VERWENDEN SIE KEINE** Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen finden Sie unter [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i dostawca:  
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | [www.immax.cz](http://www.immax.cz)  
Wyprodukowano w ChRL



### DANE TECHNICZNE:

Protokół: Wi-Fi  
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz  
Maksymalna moc wyjściowa RF: WiFi: 20dBm

### POBRANIE APLIKACJI IMMAX NEO PRO I REJESTRACJA

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO

W sklepie App Store lub Google Play wyszukaj aplikację Immax NEO PRO i zainstaluj ją.  
- Uruchom aplikację Immax NEO PRO, kliknij „Zarejestruj” i utwórz konto.  
- Gdy już się zarejestrujesz, zaloguj się na swoje konto.

### PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

Przygotowanie: Włącz produkt Immax NEO i otwórz aplikację Immax NEO PRO. Upewnij się, że łączysz się z tą samą siecią Wi-Fi, z którą połączony zostanie dany produkt lub z którą połączona jest inteligentna brama Immax NEO PRO.

### Połączenie przez Bluetooth

Uruchom na urządzeniu tryb parowania (zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcją). Jeżeli na urządzeniu mobilnym nie jest włączony Bluetooth, pojawi się prośba o jego włączenie. Po włączeniu opcji Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie wykryje dany produkt. W aplikacji pojawi się okno z informacją o wykryciu nowego urządzenia. Kliknij przycisk „Kontynuuj”, a następnie przycisk „+”. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Dany produkt zostanie sparowany i dodany w aplikacji Immax NEO PRO.

### Połączenie bez Bluetooth

Uruchom na urządzeniu tryb parowania (zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcją). Aby dodać urządzenie, kliknij w aplikacji Immax NEO PRO kartę Pomieszczenie [Mistnost], a następnie przycisk „+”. Wybierz produkt w karcie Immax NEO. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Dany produkt zostanie sparowany i dodany w aplikacji Immax NEO PRO.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!