

EN User manual

DE Bräugvejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

LV Lietotāja rokasgrāmata

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

BG Ръководство за потребителя

CS Příručka pro uživatele

ET Kasutusjuhend

HR Korisnički priručnik

HU Felhasználói kézikönyv

KK Қолданушының нұсқасы

LV Vartotojo vadovas

LT Lietotāja rokasgrāmata

MA Упатство за користење

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

RU Руководство пользователя

NO Brukerhåndbok

SK Príručka užívateľa

SL Uporabniški priročnik

SV Användarhandbok

SG Ръководство за потребителя


CS Příručka pro uživatele

UK Посібник до користувача


© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.

All rights reserved.

3000 055 5265 3 (03/21/2021)

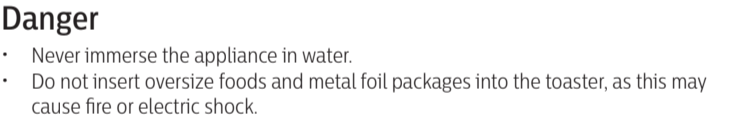


Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and refer to the future reference.

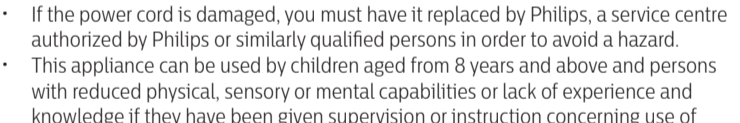

Never immerse the appliance in water.

Do not insert oversized foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.

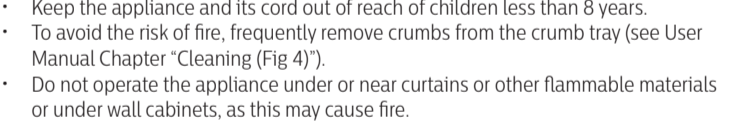

If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have had previous supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter "Cleaning" (Fig. 4)).

Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.

Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.

Do not let the appliance operate unattended.


Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.

This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

Do not wind the power cord around the toaster after use or during storage as this may damage the cord.

Do not place the dust cover or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or a fire.

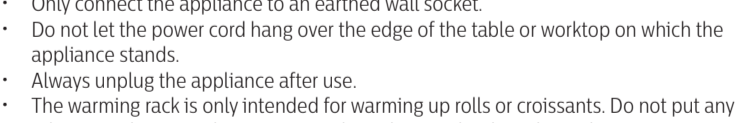

The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.


Only connect the appliance to an earthed wall socket.

Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.


Always unplug the appliance after use.

The warming rack is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.

Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

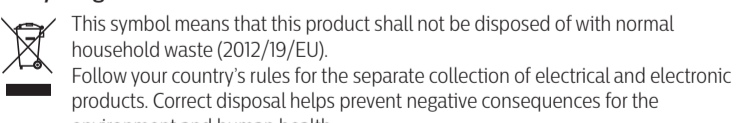


This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

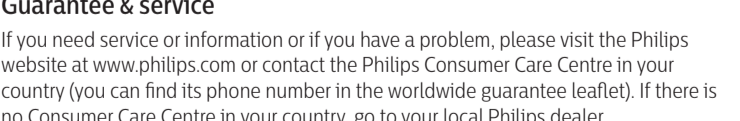


This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

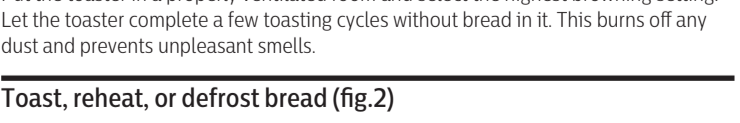

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

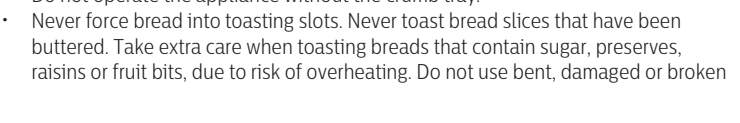


Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the toaster complete a few warming cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.

Note

Do not operate the appliance without the crumb tray.

Never force bread into toasting slots. Never toast bread slices that have been buttered. Take extra care when toasting breads that contain sugar, preserves, raisins or fruit bits, due to risk of overheating. Do not use bent, damaged or broken

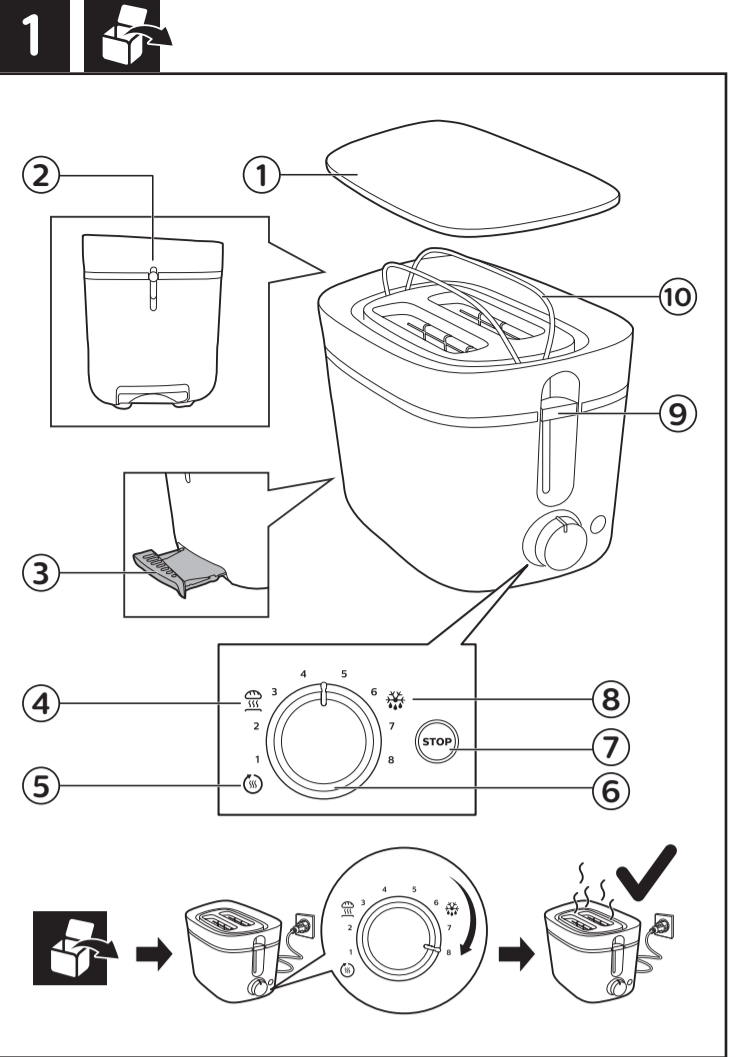

1 Prekivkač protiv prašine

2 Ručka rešetke za zagrevanje

3 Fioka za mrvice

4 Postavka za zagrevanje zemljici

5 Postavka podgrevanja

6 Kontrola zapečenosti

7 Dugme za prekid

8 Postavka odmrzavanja

9 Ručka za uključivanje

10 Rešetka za zagrevanje



1 Кришка контейнера для мли

2 Важкі рамки для підтримання

3 Лоток для крихт

4 Налаштування підтримання булочки

5 Налаштування повторного нагрівання

6 Регулятор підсмажування

7 Кнопка «Стоп»

8 Налаштування розморжування

9 Важкі підсмажування

10 Рамка для підтримання



bread slices in your toaster as it may get jammed into the slot or stuck in the toasting chamber.

To toast bread, follow the steps 1, 2, 3.

Select a high setting (1–2) for lightly toasted bread.

To reheat bread, press the reheating setting button (5).

To toast bread, press the defrosting setting button (8).

Note:

You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop button (STOP) on the toaster.

The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you turn the browning control to another setting.

Tip:

You may use different browning settings when toasting different types of bread.

For dry, thin or stale bread, select a lower setting. This type of bread has less moisture and it will go brown quicker than moist, thick or fresh bread.

For fruit bread like raisin bread, select a lower setting.

For higher sugar content bread, select a lower setting.

For heavier textured bread like rye bread or whole wheat bread, select a higher setting.

When you toast one slice of bread, browning of toast may be slightly varied from one side to the other.

For bread that may lose loose food bits, for example raisin bread and whole wheat bread, remove the loose bits before putting bread slices into the slot. This can avoid potential flame/smoke resulting from loose food bits dropping/sticking in the toaster chamber.

Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.

Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.

Do not let the appliance operate unattended.


Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.

This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

Do not wind the power cord around the toaster after use or during storage as this may damage the cord.

Do not place the dust cover or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or a fire.

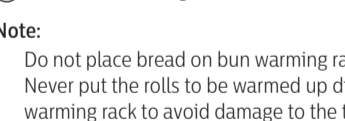

Push down the warning rack to unfold the warming rack.

Turn the browning control to the bun warming setting (3).

Note:

Do not place bread on bun warming rack to avoid damage to toaster.

Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the warming rack to avoid damage to the toaster.



Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.

Lightly tap the toaster housing to dislodge any bread crumbs in the toaster chamber.

Allow toaster to cool down for 30 minutes after use before cleaning the toaster.




Las den folde der med vigtige oplysninger omhyggeligt gennem. Inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

Fare

Apparatet må aldrig komme ned i vand.

Kom aldrig metalfolie eller store stykker brød i brødstroen, da der kan opstå risiko for brand og elektrisk stød.

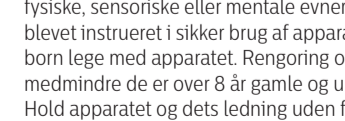

Hvis nedledningen er beskadiget, skal den udsiftes af Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikation for at undgå fare.

Defte apparatet kan bruges af børn af 8 år og oppefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis der er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstod de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.

Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.

Tom krummebakken regelmæssigt for at mindske brandfare (se afsnittet "Rengøring (Fig. 4) i brugervejledningen").

Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller andre brandfarlige materialer eller under overskabe, da der kan opstå risiko for brand.

Kontroller, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, og du slutter strøm til apparatet.


Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.

Tæ ogobjektliggelt stikket ud af stikkontakten, når der observeres lid eller rog.

Tætte apparat er kun beregnet til ristning af brød. Kom aldrig andre ingredienser i apparatet.

Apparatet er ikke beregnet til at blande betjent vna, en ekstern timer eller et separat fjernbetjenings-system.

Rut ikke ledningen rundt om brødstroen efter brug eller under opbevaring, da dette kan beskadige ledningen.

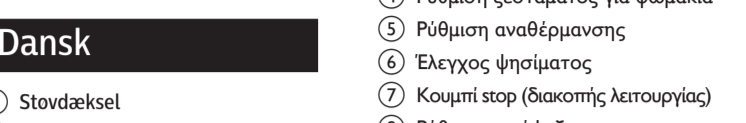

1 Støvdæksel

2 Udloesknep til bollertest

3 Krummebakke

4 Indstilling for opvarmning af boller

5 Genopvarmningsindstilling


6 Risteindstilling

7 Stopknop

8 Opmørningsindstilling

9 Udloeshåndtag

10 Bollertest

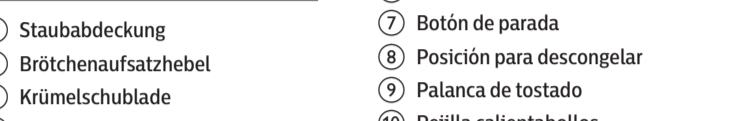

1 Staubabdeckung

2 Brötkrumsaufsatzhebel

3 Krümelschublade

4 Aufbackeinstellung

5 Aufwärmstellung

6 Röstgradkontrolle

7 Stoptaste

8 Auftaueinstellung

9 Schiebelschalter

10 Brötkrumsaufsatz



1 Κάλυμμα αρόνης

2 Μοχλός σάρωσης για ζέσταμα

3 Δίσκος για φλούδα

4 Ρύθμιση ζεσταμάτος για ψωμάκια

5 Ρύθμιση αναθέρμανσης

6 Έλεγχος ψήσιματος

7 Κουμπί stop (βασοπική λειτουργία)

8 Ρύθμιση απόψυξης

9 Μοχλός φρυγανισμάτος

10 Σχάρα για ζέσταμα



1 Cubierta antipolvo

2 Palanca de la rejilla calentabollos

3 Bandeja recogemigas

4 Posición para calentar bollos

5 Posición para recalentar


6 Control de tostado

7 Botón de parada

8 Posición para descongelar

9 Palanca de tostado

10 Rejilla calentabollos

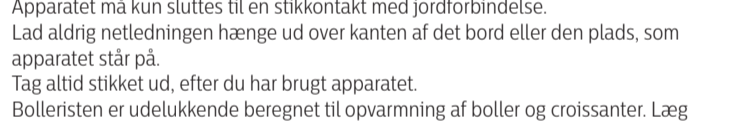

Anbring ikke støvdækslet eller andre genstande oven på brødstroen, når den er tændt eller stadig er varm, da der kan opstå risiko for skader eller brand.



1 Støvdæksel

2 Udloesknep til bollertest

3 Krummebakke

4 Indstilling for opvarmning af boller

5 Genopvarmningsindstilling


6 Risteindstilling

7 Stopknop

8 Opmørningsindstilling


9 Udloeshåndtag

10 Bollertest

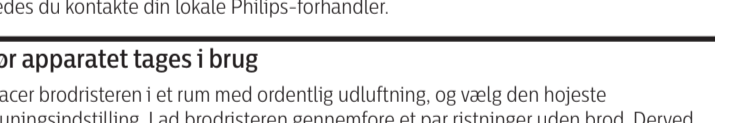

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).

Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter (konceptet "Waste-Free Guarantee"). Hvis der ikke findes telefonnumre i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

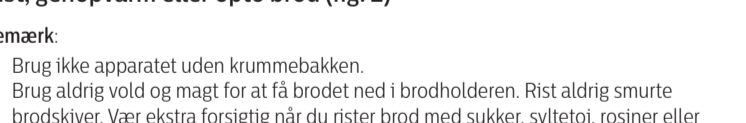


Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundcenter i dit land (telefonnummer findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes telefonnumre i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.



Dette apparat tages i brug

Placer brødstroen i et rum med offentlig udfriining, og vælg den højeste brunningsindstilling. Lad brødstroen gennemfde et par minutter uden brød. Dereft afbryd evt. eventuelle støvpartikler, som kan give en ubehagelig lugt.

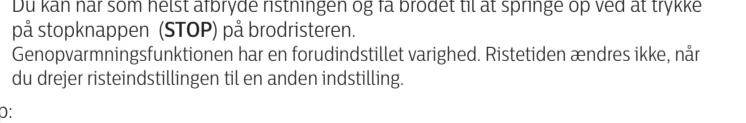

Rist, genopvarm eller optø brød (fig. 2)

Bemærk:

Du kan når som helst afbryde ristningen og få brodet til at springe op ved at trykke på stopknappen (STOP) på brødstroen.

Genopvarmningsfunktionen har en fondusindstilling varighed. Risteinden ændres ikke, når du drejer risteindstillingen til en anden indstilling.

Tip:

Du kan anvende forskellige ristningsindstillinger, når du raster forskellige typer brød.


Når du raster tort, tyndt eller gammelt brød, skal du vælge en lavere indstilling. Denne type brød har lavere fugtindhold, og brodet ristes hurtigere end blødt, tykt eller friskt brød.

Når du raster brød med frugter i f.eks. rosinbrød, skal du vælge en lavere indstilling.

Når du raster brød med tungere konsistens, f.eks. ragbrød eller fuldkornsbrød, skal du vælge en højere indstilling.

Når du raster en svive brød, kan det være forsket på, hvor meget de to sider af brodet ristes.

Når du raster brød med løse elementer (f.eks. rosinbrød og fuldkornsbrød), skal du fjerne de løse elementer fra du sætter brødstroerne ned i brødstroen. Dereft forlader du, at der kommer flammer/og fra luse brødstroer, der falder ned i sætter sig fast i ristekammeret.

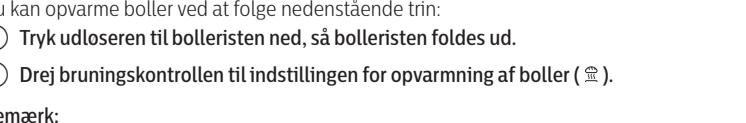

Opvarmning af boller (fig. 3)

Du kan opvarme boller ved at vælge nedenstående trin:


1 Tryk udloesknep til bollertest ned, så bollertesten foldes ud.

2 Drej brunningskontrollen til indstillingen for opvarmning af boller (3).

Bemærk:

Placer ikke brød på en bollertest, da det kan beskadige brødstroen.

Læg aldrig bolterne, der skal varmes op, direkte oven på brødstroen. Brug altid bollertesten for at undgå at beskadige brødstroen.

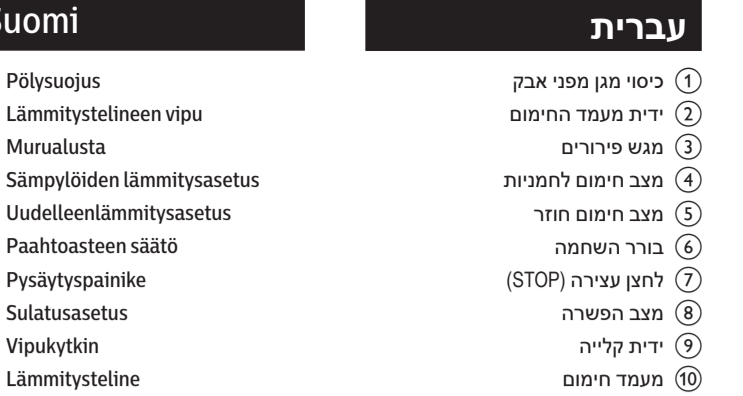

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!