


CREATIVE® STAGE AIR V2

COMPACT UNDER-MONITOR USB SOUNDBAR WITH **BLUETOOTH®**

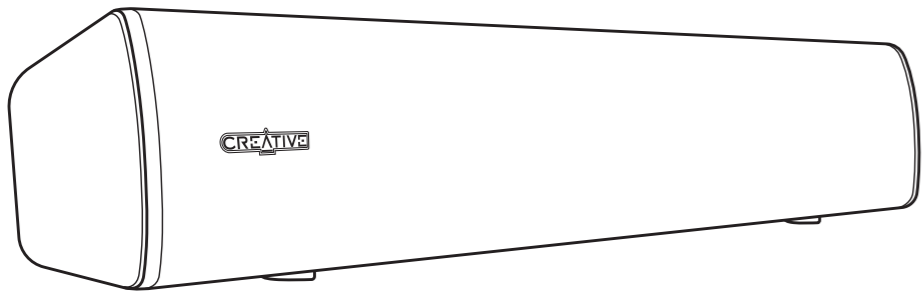


Quick Start Guide 使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: MF8395

PN: 03MF83950000 Rev A

1. OVERVIEW

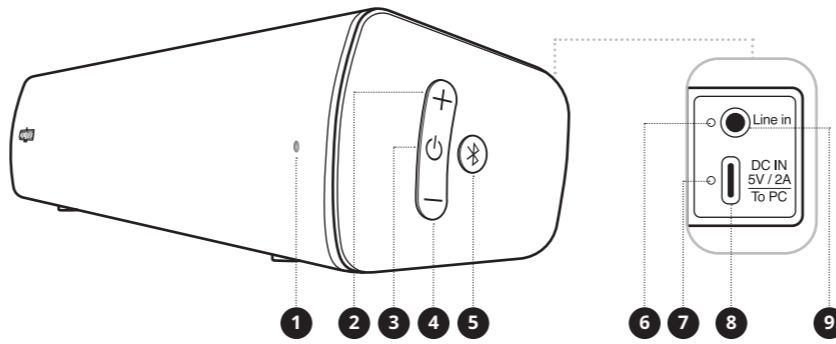

- 1 LED Indicator (Source Selection)
- 2 Volume + Button
- 3 Power Button
- 4 Volume - Button
- 5 Bluetooth® Button
- 6 Pinhole Reset Button
- 7 LED Indicator (Battery Charge)
- 8 USB-C Port
- 9 3.5 mm AUX-IN Port

2. CONTROLS

i) Button	ii) Action
2s	iii)
x1	iv)
2s	v) Enter Bluetooth Pairing mode
x1	
x1	
2s	
x1	
2s	
x1	
2s	
5s	vi)

3. LED INDICATORS

LED Indicator (Source)	Soundbar Status
	Bluetooth Connected
	Bluetooth Pairing Mode
	Bluetooth Input Source, No Device Paired / Reconnecting To Previously Paired Device
	Connected via AUX-in
	Connected via USB-in

LED Indicator (Battery Charge)

	Charging
	Fully Charged

FR

- 1. APÉRÇU
 - 1) Indicateur LED (sélection de la source)
 - 2) Bouton Volume +
 - 3) Bouton d'allumage
 - 4) Bouton Volume -
 - 5) Bouton Bluetooth
 - 6) Bouton réinitialisation Pinhole Reset
 - 7) Indicateur LED (Charge de la batterie)
 - 8) Port USB-C
 - 9) Port d'entrée AUX 3,5 mm

- 2. COMMANDES
 - i) Bouton
 - ii) Action
 - iii) On / Off
 - iv) Bluetooth > AUX > Audio USB
 - v) Mode de couplage Bluetooth
 - vi) Invite vocale activée / Invite vocale désactivée

3. INDICATEURS LED

Indicateur LED (Source)	Statut barre de son
	Bluetooth connecté
	Mode de couplage Bluetooth
	Bluetooth source d'entrée, aucun appareil apparié / Reconnexion à un appareil précédemment apparié
	Connecté via l'entrée AUX
	Connecté via l'entrée USB

Indicateur LED (Charge de la batterie)	Statut barre de son
	Chargement en cours
	Entièrement chargé

ES

- 1. INFORMACIÓN GENERAL
 - 1) Indicador LED (Selección de fuente)
 - 2) Botón de volumen +
 - 3) Botón de encendido
 - 4) Botón de volumen -
 - 5) Botón Bluetooth
 - 6) Botón/orificio de reset
 - 7) Indicador LED (Carga de batería)
 - 8) Puerto USB-C
 - 9) Puerto de entrada auxiliar 3,5 mm


- 2. CONTROLES
 - i) Botón
 - ii) Acción
 - iii) Encendido / Apagado
 - iv) Bluetooth > AUX > USB Audio
 - v) Entrar en modo vincular Bluetooth
 - vi) Mensaje de voz habilitado / Mensaje de voz deshabilitado

3. INDICADORES LED

Indicador LED (Fuente)	Estado de la barra de sonido
	Bluetooth Conectado
	Modo vincular Bluetooth
	Bluetooth Entrada de fuente, no hay dispositivo vinculado / Reconectando con el dispositivo previamente emparejado
	Conectado vía AUX-in
	Conectado vía USB-in

Indicador LED (Carga de batería)	Estado de la barra de sonido
	Cargando
	Carga completa

4. CONNECTIVITY

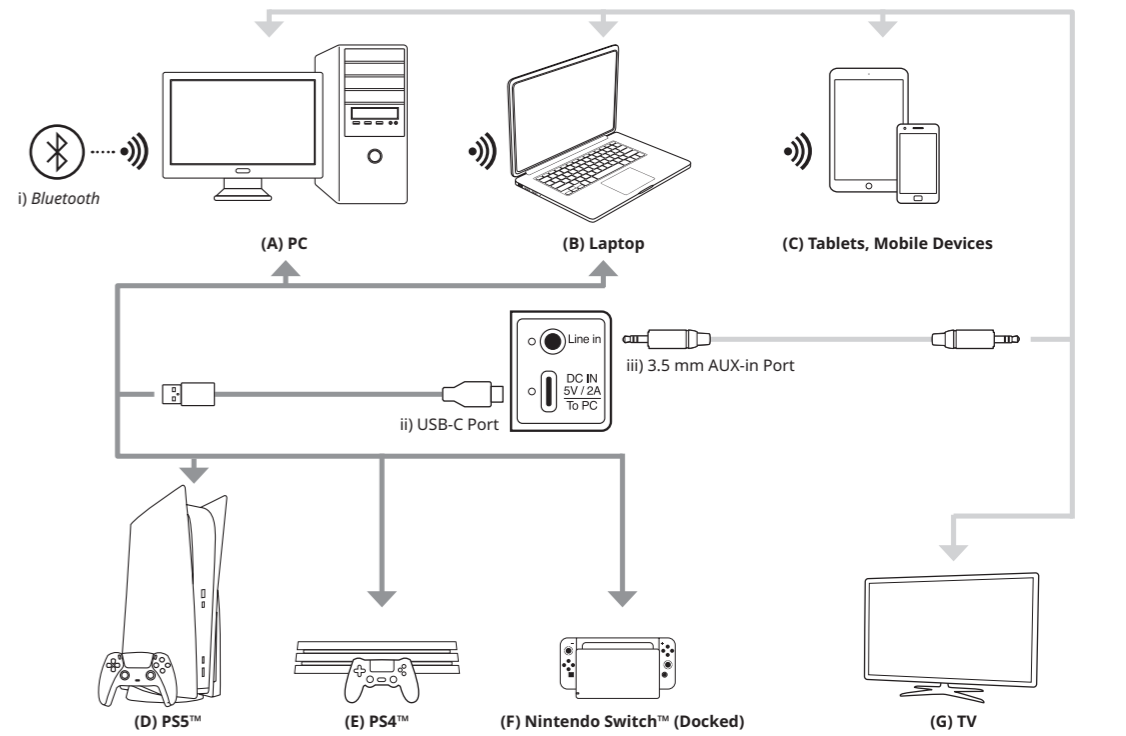

5. MASTER RESET

- Press and hold the **Bluetooth** and Power buttons for 5s to perform a Master Reset on the Creative Stage Air V2. Upon completion, the soundbar will revert to its default state.
- Master Reset is reserved for cases where users encounter issues while the soundbar is in use or during situations such as: **Bluetooth** Pairing failure, random LED blinks, or data reset.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power Output:** 2 x 5W
- Total System Peak Power:** 20W
- Input Rating:** 5V = 2A
- Lithium-Ion Battery Rating:** 3.7V, 2200 mAh (8.14 Wh)
- Battery Life:** Up to 6 hours*
- Frequency Range:** 80–20,000 Hz
- SNR:** ≥ 75 dB
- Bluetooth Version:** 5.3
- Supported Bluetooth Profiles:** A2DP (Wireless Stereo), AVRCP (Remote Control)
- Supported Codexes:** SBC
- Operating Frequency:** 2402–2480 MHz
- Operating Range for Bluetooth Devices:** Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device.
- Maximum RF Output Power:** 10 dBm
- Maximum Operating Temperature:** 45°C
- *Based on moderate volume level. Actual battery life will vary with use, settings, songs, and environmental conditions

7. OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/stageairv2](https://www.creative.com/compliance/stageairv2) for the user guide, safety and regulatory information, ErP information where applicable and battery removal instruction which is meant strictly for independently qualified professional. Please visit [creative.com/support/stageairv2](https://www.creative.com/support/stageairv2) for all other support related to your product.

DE

- 1. ÜBERBLICK
 - 1) LED-Anzeige (Quellenauswahl)
 - 2) Lautstärke + Taste
 - 3) Betriebschalter
 - 4) Lautstärke - Taste
 - 5) Bluetooth-Taste
 - 6) Pinhole-Reset-Taste
 - 7) LED-Anzeige (Batterieladung)
 - 8) USB-C-Anschluss
 - 9) 3,5-mm-AUX-in-Anschluss

- 2. BEDIENEMLENTE
 - i) Taste
 - ii) Aktion
 - iii) EN / AUS
 - iv) Bluetooth > AUX > USB-Audio
 - v) Wechseln Sie in den Bluetooth-Pairing Modus
 - vi) Sprachansage ein / Sprachansage aus

3. LED-ANZEIGEN

LED-Anzeige (Quelle)	Soundbar-Status
	Bluetooth Verbunden
	Bluetooth Kopplungsmodus
	Bluetooth Eingangsquelle, kein Gerät gekoppelt / Neuverbindung mit zuvor gekoppeltem Gerät
	Angeschlossen über AUX-in
	Angeschlossen über USB-in

LED-Anzeige (Akku-Ladung)	Soundbar-Status
	Laden
	Voll aufgeladen

- 7. WEITERE INFORMATIONEN
- Bitte besuchen Sie [creative.com/compliance/stageairv2](https://www.creative.com/compliance/stageairv2) für die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und behördliche Informationen, eventuelle ErP-Informationen und der Anleitung zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Fachkräfte bestimmt ist.
- Bitte besuchen Sie [creative.com/support/stageairv2](https://www.creative.com/support/stageairv2), um alle weiteren Informationen zu Ihrem Produkt zu erhalten.

IT

- 1. PANORAMICA
 - 1) Indicatore LED (selezione della sorgente)
 - 2) Pulsante volume +
 - 3) Pulsante di accensione
 - 4) Pulsante volume -
 - 5) Pulsante Bluetooth
 - 6) Pulsante di reset foro
 - 7) Indicatore LED (carica della batteria)
 - 8) Porta USB-C
 - 9) Porta di ingresso AUX da 3,5 mm

- 2. CONTROLLI
 - i) Pulsante
 - ii) Azione
 - iii) Attivo / Disattivato
 - iv) Bluetooth > AUX > USB Audio
 - v) Ingresso in modalità di associazione Bluetooth
 - vi) Prompt vocale attivato / Prompt vocale disattivato

3. INDICATORI LED

Indicatore LED (Sorgente)	Stato della soundbar
	Bluetooth collegato
	Modalità di associazione Bluetooth
	Sorgente di ingresso Bluetooth, nessun dispositivo associato / ricollegamento al dispositivo precedentemente associato
	Collegato tramite ingresso AUX
	Collegato tramite ingresso USB

Indicatore LED (carica della batteria)	Stato della soundbar
	Caricamento
	Completamente carico

NL

- 1. OVERZICHT
 - 1) Led-indicator (bronseselectie)
 - 2) Volume + knop
 - 3) Aan/uit-knop
 - 4) Volume - knop
 - 5) Bluetooth-knop
 - 6) Pingat voor reset
 - 7) Led-indicator (batterijlading)
 - 8) USB-C-poort
 - 9) AUX-ingang voor 3,5 mm

- 2. BEDIENINGEN
 - i) Knop
 - ii) Actie
 - iii) Aan / Uit
 - iv) Bluetooth > AUX > USB-audio
 - v) Bluetooth-koppelingsmodus openen
 - vi) Spraakstructuur aan / Spraakstructuur uit

3. LED-INDICATOREN

Led-indicator (bron)	Status soundbar
	Bluetooth Connected
	Bluetooth Pairing Mode
	Bluetooth- invoerbron, geen apparaat gekoppeld/probeer opnieuw verbinding te maken met eerder gekoppeld apparaat
	Verbonden via AUX-in
	Verbonden via USB-in

Led-indicator (batterijlading)	Status soundbar
	Aan het opladen
	Volledig opgeladen

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!