



Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Instructions d'utilisation
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso

Οδηγίες χρήσης
Návod k použití
Használati utasítás
Návod na používanie

TERMOFORO








IT	TERMOFORO	pagina	1
EN	HEATING PAD	page	11
FR	COUSSIN CHAUFFANT	page	21
DE	HEIZKISSEN	Seite	31
ES	ALMOHADILLA ELÉCTRICA	página	41
EL	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ	σελ.	51
CS	ZAHŘÍVACÍ PODLOŽKA	strana	61
HU	ELEKTROMOS MELEGÍTŐ	oldal	71
SK	ELEKTRICKÁ PODUŠKA	strana	81

TYPE R6701 R6706
R6703

IMETEC

GUIDA ILLUSTRATIVA

IT

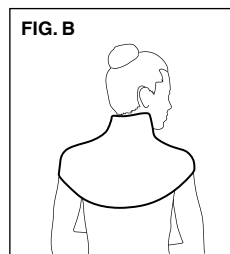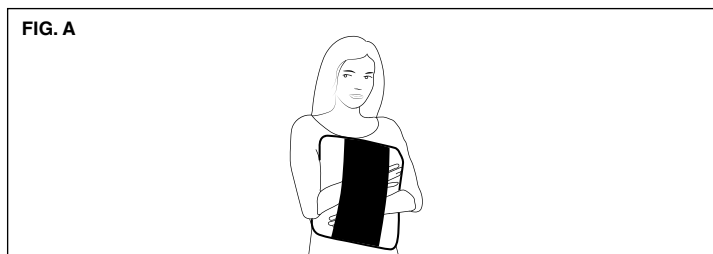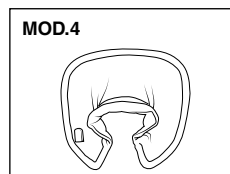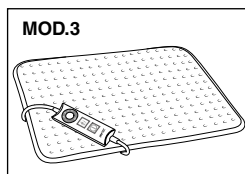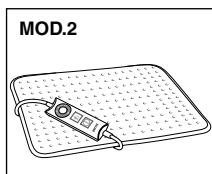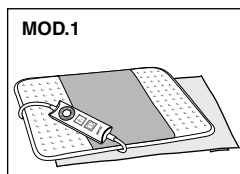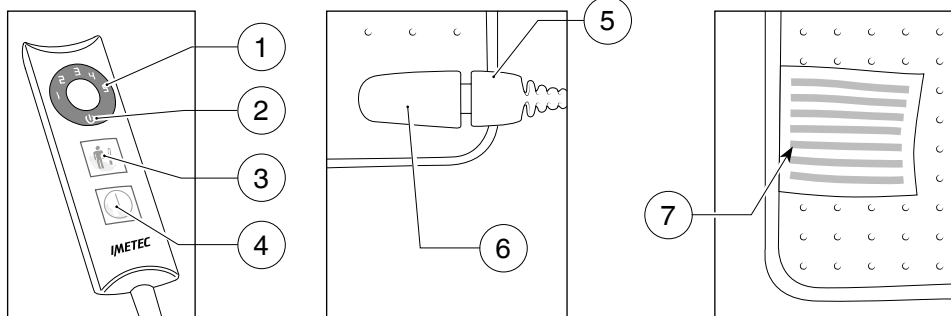

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Led temperature | 5. Connettore del comando |
| 2. Led Stand-by | 6. Connettore del termoforo |
| 3. Selettore di temperatura | 7. Etichetta prodotto |
| 4. Tasto ON/OFF | |

DATI TECNICI

TYPE R6701
220-240 V
50/60 Hz 110 W

TYPE R6703
220-240 V
50/60 Hz 110 W











TYPE R6706
220-240 V
50/60 Hz 110 W

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.

INDICE

Guida illustrativa	pag.1
Descrizione dell'apparecchio	pag.1
Dati tecnici	pag.1
Legenda simboli	pag. 2
Istruzioni importanti	pag. 3
Utilizzo	pag. 6
Pulizia e manutenzione	pag. 7
Conservazione del termoforo	pag. 8
Problemi e soluzioni	pag. 9
Smaltimento	pag. 9
Assistenza e garanzia	pag. 10

LEGENDA SIMBOLI

 Classe di protezione II	 Divieto
 Leggere attentamente il manuale istruzioni	 Nota importante
 Avvertenza	 Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
 Non inserire spilli	 Non candeggiare
 Lavare a 30° C	 Non lavare a secco
 Lavare a massimo 40° C con programma delicato (solo foderina)	 Non stirare
 Asciugatura in asciugatrice con programma a temperatura moderata	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!