












NICEBOY® Q5

-  CZ Návod k obsluze
-  SK Návod na obsluhu
-  EN Operating Instructions
-  DE Bedienungsanleitung
-  HU Használati útmutató
-  HR Uputa za uporabu
-  PL Instrukcja obsługi
-  SL Navodila za uporabo

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

1. Čočka
2. Slot pro microUSB
3. Tlačítko (zapnutí/vypnutí)
4. Tlačítko Reset
5. Indikátor nabíjení (světlo)
6. Indikátor nahrávání (světlo)
7. Tlačítko režimu (MODE)
8. Tlačítko nahrávání (REC)
9. Tlačítko Menu
10. Tlačítko nahoru
11. Tlačítko (potvrzení, fotoaparátu)
12. Tlačítko dolů
13. Mikrofon
14. Slot pro HDMI konektor
15. Slot pro microSD kartu
16. Nabíjecí kontakt s držákem

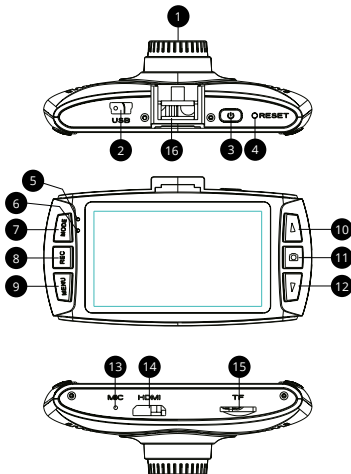

POPIS TLAČÍTEK

Název	Popis
Tlačítko (zapnutí/vypnutí)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte pro zapnutí kamery. 2. Stiskněte na dobu 3 vteřin, pro vypnutí.
Tlačítko (potvrzení, fotografie)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte pro pořízení snímku v režimu fotografie. 2. Krátce stiskněte pro zapnutí Nouzového nahrávání v režimu nahrávání. 3. Krátce stiskněte pro potvrzení v Menu 4. Krátce stiskněte pro přehrání/pauzu ve videu v přehrávacím módu
Tlačítko REC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte pro zapnutí/vypnutí nahrávání.
Tlačítko režimu (MODE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte pro volbu režimu (režim nahrávání, režim fotografie, režim pro přehrávání).
Tlačítko Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte pro spuštění menu.
Tlačítko nahoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte pro návrat k přehrávání video souboru. 2. Krátce stiskněte pro návrat k předchozímu souboru v režimu přehrávání. 3. Krátce stiskněte pro přiblížení (zoom) při natáčení. 4. Krátce stiskněte pro pohyb směrem nahoru v menu.
Tlačítko dolů	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krátce stiskněte k přetáčení vpřed při přehrávání video souboru. 2. Krátce stiskněte a přejdete na další soubor v režimu přehrávání. 3. Krátce stiskněte pro oddálení (zoom) během nahrávání. 4. Krátce stiskněte pro zapnutí/vypnutí zvuku, pokud není v režimu nahrávání 5. Krátce stiskněte pro pohyb směrem dolů v menu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!