

Technaxx® * Návod k obsluze

Nature Wild Cam 8MP TX-125

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.


Obsah

Vlastnosti.....	1
Přehled kamery	2
Zdroj napájení.....	2
Vložení paměťové karty.....	3
Základní operace.....	3
Stažení souborů do počítače (2 způsoby)	9
Technické údaje.....	9

Vlastnosti

- Bezpečnostní kamera bateriový pro vnitřní i venkovní použití
- Ideální pro nahrávání a sledování přírody a pro monitorování domů
- Rozlišení videa FullHD 1080p
- 2,4" TFT LCD displej (720x320)
- Snímač obrazu 1/3,2" CMOS 8MP
- Volitelné funkce: video, photo, video a foto
- PIR čidlo (~18m) & IČ rozsahu (~18m) pro noční záběry
- Doba spuštění 0,5sekundy
- Zabudovaný mikrofon & reproduktor
- Karta MicroSD** až 32GB (**není součástí)
- Ochranná třída camera IP56 (proti prachu & vodním paprskem ochrana)

Přehled kamery

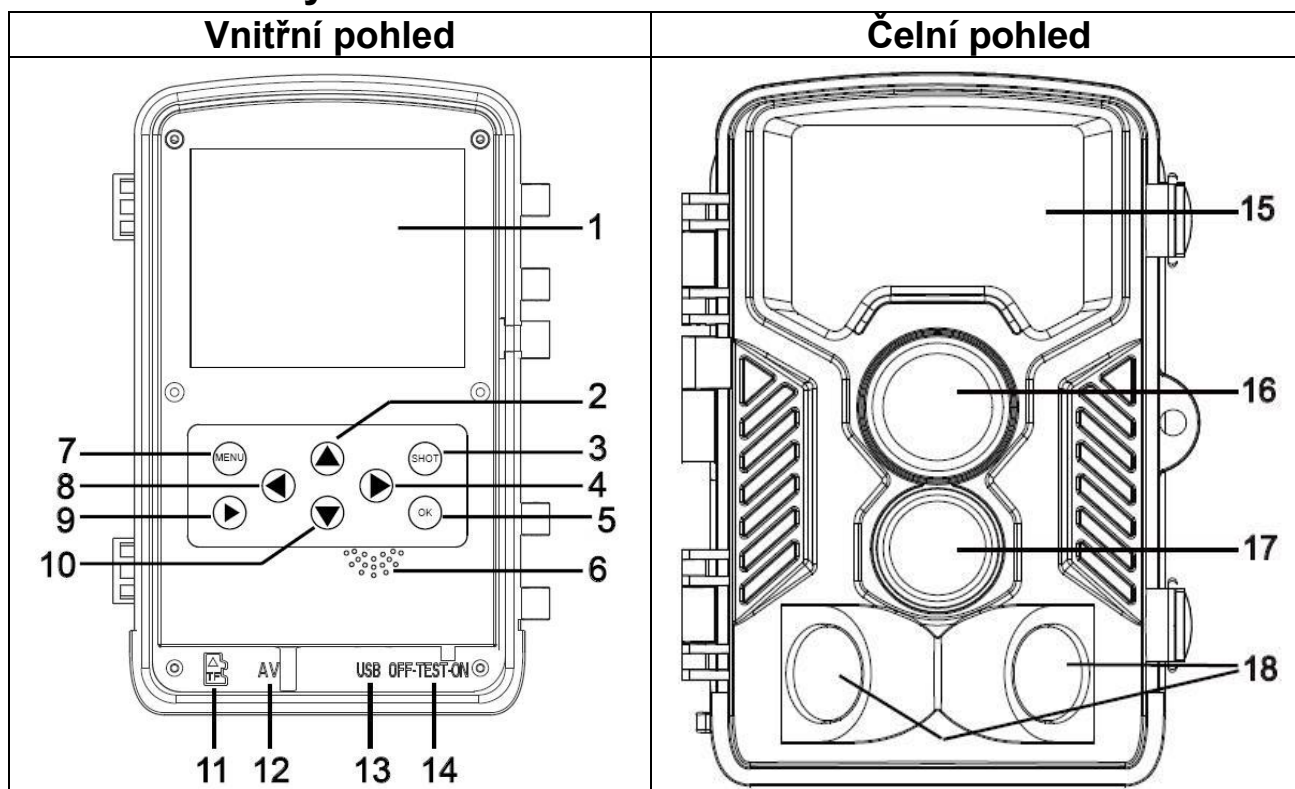

1	Obrazovka pro zobrazení	10	Tlačítko dolů / Tlačítko snímání
2	Tlačítko nahoru / video	11	Slot pro MicroSD kartu
3	Tlačítko Shot	12	AV Jack
4	Tlačítko vpravo	13	Mini USB konektor
5	Tlačítko OK / nahrávání	14	Tlačítko ZAP.-TEST-VYP.
6	Mluvčí	15	Infračervené LED
7	Tlačítko Menu	16	Objektiv
8	Levé tlačítko	17	Přední snímač PIR (snímač pohybu)
9	Tlačítko přehrávání	18	Boční senzor PIR (snímač pohybu)

Zdroj napájení

→ Před použitím vložte kvalitní 8x AA baterií* 1,5V (*součástí v balení) a dodržte správnou polaritu. → Otevřete kryt kamery a vyjměte kryt baterií.

→ Rozšířené informace o napájení

- Přístroj nefunguje s napětím baterie nižší než 4V.
- Životnost baterie s výchozí délkou videa 15 sekund bude: 8 hodiny v denním režimu nebo 1,5hodiny v nočním režimu & 2000 videí v denním režimu nebo 400 videí v nočním režimu (Nainstalovány 8xAA baterie).

Vložení paměťové karty

● Kamera nemá zabudovanou paměť, vložte proto naformátovanou (FAT32) MicroSD kartu** (až do 32GB, **není v balení) pro uložení souborů. Doporučujeme používat vysokorychlostí kartu třídy 6 nebo vyšší.

Pozor: Nevkládejte MicroSD kartu velkou silou; zkontrolujte označení na kameře. MicroSD karta by měla mít stejnou teplotu jako okolní prostředí. Kamera bude zkratována při ovlivnění teplotou a vlhkostí prostředí. Při používání kamery venku ji opatřete příslušnou ochranou.

- Je-li MicroSD karta plná, kamera automaticky zastaví nahrávání. LED kontrolky zhasnou (je-li vypnuto nekonečné nahrávání).
- Pro vysunutí karty stiskněte jemně okraj MicroSD karty.

Základní operace

Zapnutí a vypnutí kamery

Při prvním spuštění v režimu Test vyberte jazyk zařízení. Není možné v režimu ON!

Přepněte tlačítko MODE na "Test" a zapněte fotoaparát pro nastavení.

Tlačítkem MODE přepněte fotoaparát do režimu záznamu.

Pro vypnutí kamery přepněte tlačítko „MODE“ na “Vyp”.

Nastavení systému

Pro nastavení systémových parametrů přepněte tlačítko „MODE“ na “Test”.

→ Stisknutím tlačítka Nahoru / Dolů přepněte mezi režimem Video a Foto pro ruční použití v režimu Test.

→→ Stiskněte tlačítko menu pro otevření menu nastavení.

→→→ Stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro listování mezi všemi menu. Pak stiskněte tlačítko OK pro vstup do rozhraní možností.

→→→→ Stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro skenování všech možností. A stiskněte tlačítko OK pro potvrzení možností.

→→→→→ Stiskněte znovu tlačítko MENU pro návrat na poslední menu nebo ukončení menu nastavení.

Menu nastavení a funkce jak následují:

Možnosti: [Snímání] / [Video] / [Snímání & Video] (výchozí). → Vyberte a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Nastavení pracovního režimu	Režim snímání	Kamera pořizuje pouze snímky.
	Režim video	Kamera pořizuje pouze videoklipy.
	Režim snímání a video (výchozí)	Kamera nejprve pořídí snímek a pak zahájí nahrávání obrazu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!