




VEGA X  
**MANUAL**



## POPIS A FUNKCE

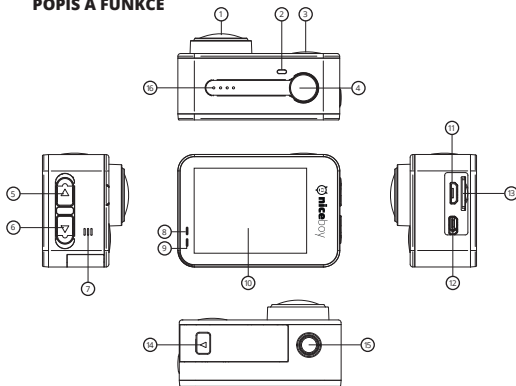

1. **Objektiv kamery**
2. **Dioda Wi-Fi** – při zapnutí Wi-Fi bliká červeně, při připojení k mobilnímu telefonu svítí červeně.
3. **Tlačítko zapnutí/Rychlá nabídka režimů** – dlouhým stiskem zapne/vypne kameru. Krátkým zmáčknutím u zapnuté kamery vyvolá rychlou nabídku režimů. V menu kamery stiskem přepíná mezi nastavením videa, fotografie a nastavením kamery.
4. **Spoušť/Tlačítko OK/ Menu** – krátkým zmáčknutím v módu

video spustí/ukončí nahrávání, v módu fotografie pořídí fotografii. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu (kamera nenahrává video) spustí menu (nastavení) kamery. Krátkým stiskem v nastavení potvrdí vybranou nabídku. Krátkým stiskem v módu přehrávání videa přehraje nahrané video.

5. **Tlačítko nahoru/Wi-Fi/Zoom** – krátkým stiskem v menu slouží pro pohyb mezi položkami. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu zapne Wi-Fi, krátkým stiskem následně Wi-Fi vypne. Krátkým stiskem u nahrávaného videa zapne digitální zoom.
6. **Tlačítko dolů/Přehrávání/Vypnutí Zoomu** – krátkým stiskem v menu slouží pro pohyb mezi položkami. Dlouhým stiskem v pohotovostním stavu se dostanete k možnostem přehrávání nahraných videí a zobrazení pořízených fotografií. U zapnutého zoomu se stisknutím vrátíte do základního nastavení.
7. **Reproduktor** – slouží pro přehrávání zvuků.
8. **Provozní dioda** – svítící modrá dioda značí zapnutí kamery, blikající modrá dioda značí nahrávání videa.
9. **LED dioda nabíjení** – po připojení k nabíjení svítí dioda červeně. Po plném nabití baterie dioda zhasne.
10. **Dotykový displej kamery**
11. **microUSB** – slouží pro nabíjení a připojení k PC
12. **microHDMI** – slouží pro připojení k TV/monitoru.
13. **MicroSD slot** – slouží pro vložení paměťové karty.
14. **Kryt baterie** – po odklopení krytu slouží k vložení/vyjmutí baterie.
15. **Stativový závit** – slouží pro připojení ke stativu a dalšímu příslušenství.
16. **Mikrofon** – slouží pro nahrávání zvuků.

## **NASTAVENÍ JAZYKA MENU KAMERY**

Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka zapnutí (3). Dlouhým stiskem tlačítka OK (4) přejděte do menu kamery a následně 2x krátce zmáčkněte tlačítko (3) pro vstup do nastavení. Tlačítkem (6) přejděte

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!