

ROX

ROX 12.0 SPORT
USER GUIDE



www.sigmasport.com

OBSAZENÍ TLAČÍTEK

Kromě dotykového displeje disponuje ROX 12.0 také tlačítka, která mají následující funkce:



1 TLAČÍTKO POWER:
Přidržení stisknutého tlačítka:
Zapnutí
Vypnutí / zablokování displeje

2 LEVÉ TLAČÍTKO:
Listování doleva
Na mapě:
Zoom



3 PRAVÉ TLAČÍTKO:
Listování doprava
Na mapě:
Zoom
Workout:
Přidržení ► přejít do další fáze

4 TLAČÍTKO STOP:
Zastavení tréninku
2 x stisknout:
ukončení tréninku
(uložit/odstranit)

5 TLAČÍTKO START/OKRUHY:
Spuštění tréninku /
zahájení okruhu

6 TLAČÍTKO HOME:
Zpět na výchozí obrazovku

INSTALACE DRŽÁKU A ROX 12.0

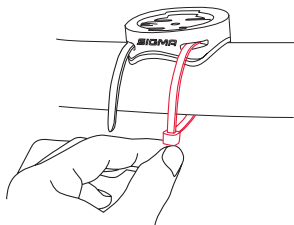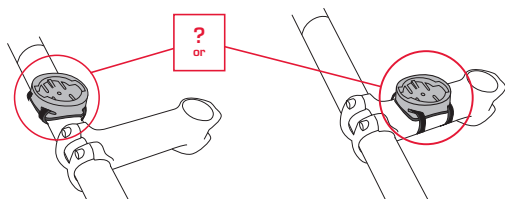

CZ



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!