



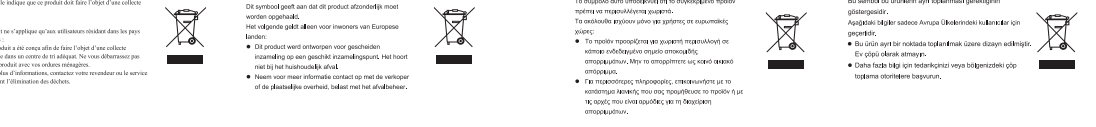

User's Manual

English/Russian/Dutch/French/Italiano/Espanol/Brasil/Čeština/Magyar/Polski/Slovenščina/Slovenština/Hungary/Russian/Czech/Romanian/Bulgarian/Eλληνικά/Türkçe/Kanji/繁体中文

www.geniusnet.com

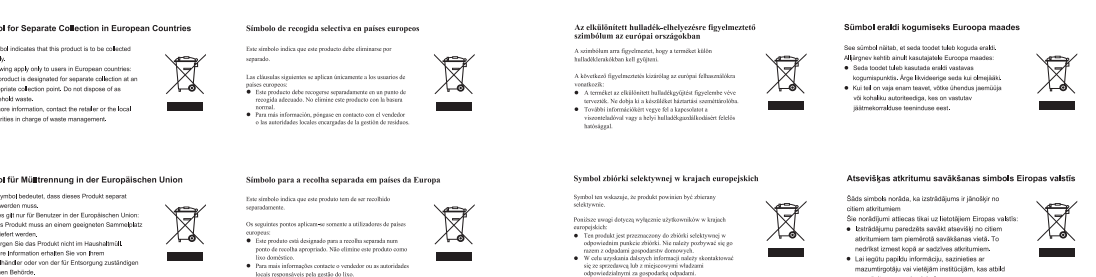

User's Manual

English/Russian/Dutch/French/Italiano/Espanol/Brasil/Čeština/Magyar/Polski/Slovenščina/Slovenština/Hungary/Russian/Czech/Romanian/Bulgarian/Eλληνικά/Türkçe/Kanji/繁体中文

www.geniusnet.com

CE Декларация в соответствии с...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FRANÇAIS Installation du matériel...
1. Installez une deux piles AAA dans la souris et deux piles AAA dans le clavier.
2. Branchez le récepteur USB sur un port USB de votre PC.

FRANÇAIS Remplacement des piles...
Si le clavier ou la souris s'alimentent ne plus fonctionner correctement, les piles peuvent être déchargées et doivent être remplacées.

FRANÇAIS Configuration des boutons de la souris...
1. Bouton gauche: Exécute les fonctions classiques (gauche, droite, clic gauche, clic droit et glissement).
2. Bouton droit: Exécute les fonctions classiques (clic droit, clic gauche, clic gauche).

FRANÇAIS Définition des touches d'accès rapide du clavier...
F1 Media Player, F2 Diminution du volume, F3 Augmentation du volume

CE Vastavastabdes...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FRANÇAIS Installation Hardware...
1. Installez la batterie AAA nel mouse ed una batterie AAA nella tastiera.
2. Collegate il ricevitore USB ad un USB port del vostro PC.

FRANÇAIS Sostituzione Batterie...
Se il mouse o la tastiera non funzionano correttamente, allora le batterie possono essere scaricate e devono sostituirle.

FRANÇAIS Assegnazione Pulsanti Mouse...
1. Pulsante Sinistra: Offre le funzioni tradizionali del mouse come il clic, il doppio clic e trascina.
2. Magic-Roller: Scrollare il pulsante per navigare su Internet e documenti di Windows.

FRANÇAIS Definizione dei tasti funzione della Tastiera...
F1 Media Player, F2 Volume basso

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Federal Communications Commission (FCC) Notice...
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ESPAÑOL Instalación de hardware...
1. Instale dos baterías AAA en el mouse y dos baterías AAA en la teclado.
2. Conecte el receptor USB a cualquier puerto USB de su PC.

ESPAÑOL Reemplazo de baterías...
Si el mouse o el teclado no funcionan adecuadamente, es señal de que las baterías están descargadas; deberá cambiarlas.

ESPAÑOL Asignación de botones del mouse...
1. Botón izquierdo: Funciones tradicionales del mouse como clic, clic doble y arrastrar.
2. Magic-Roller: Gire el botón para navegar en Internet y documentos de Windows.

ESPAÑOL Definición de teclas de acceso directo...
F1 Reproductor multimedia, F2 Bajar volumen

CE Declaration of Conformity...
The following designated product: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, is in conformity with the Council Directive on the approximation of the laws, regulations, decrees and administrative provisions of the Member States relating to the electromagnetic compatibility.

CE Declaration of Conformity...
The following designated product: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, is in conformity with the Council Directive on the approximation of the laws, regulations, decrees and administrative provisions of the Member States relating to the electromagnetic compatibility.

CE Declaration of Conformity...
The following designated product: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, is in conformity with the Council Directive on the approximation of the laws, regulations, decrees and administrative provisions of the Member States relating to the electromagnetic compatibility.

CE Declaration of Conformity...
The following designated product: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, is in conformity with the Council Directive on the approximation of the laws, regulations, decrees and administrative provisions of the Member States relating to the electromagnetic compatibility.

ENGLISH Hardware Installation...
1. Insert two AAA batteries into the mouse and two AAA batteries into the keyboard.
2. Plug in the USB receiver to a USB port on your PC.

ENGLISH Mouse Button Assignments...
1. Left Button: Provides traditional mouse functions (click, double click and drag).
2. Right Button: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.

ENGLISH Keyboard function key definition...
F1 Media Player, F2 Volume down

PORTUGUÊS/BRASIL Instalação de Hardware...
1. Instale duas baterias AAA no mouse e duas baterias AAA no teclado.
2. Conecte o receptor USB a qualquer porta USB no seu PC.

PORTUGUÊS/BRASIL Substituir as baterias...
Se o mouse ou o teclado não funcionarem corretamente, as baterias podem estar descarregadas; deverá substituí-las.

PORTUGUÊS/BRASIL Atribuições de botões do mouse...
1. Botão Esquerdo: Oferece as funções tradicionais do mouse, como clique, clique duplo e arrastar.
2. Magic-Roller: Role o botão para surfar a Internet e documentos do Windows.

PORTUGUÊS/BRASIL Definição das teclas de acesso direto...
F1 Media Player, F2 Aumentar Volume

CE Declaración de conformidad...
El siguiente dispositivo designado: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, está en conformidad con la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones administrativas de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

CE Declaración de conformidad...
El siguiente dispositivo designado: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, está en conformidad con la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones administrativas de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

CE Declaración de conformidad...
El siguiente dispositivo designado: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, está en conformidad con la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones administrativas de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

CE Declaración de conformidad...
El siguiente dispositivo designado: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, está en conformidad con la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones administrativas de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

RUSSKII Установка оборудования...
1. Установите два аккумулятора AAA в мышь и два аккумулятора AAA в клавиатуру.
2. Подключите приемник USB к любому порту USB на компьютере.

RUSSKII Замена батареек...
Если мышь или клавиатура работают неправильно, проблема может быть в разряженных батарейках. Замените их.

RUSSKII Назначение кнопок мыши...
1. Левая кнопка: традиционные функции мышки (клик, двойной клик и перетаскивание).

RUSSKII Горячие клавиши на клавиатуре...
F1 Медиа плеер, F2 Уменьшение громкости

ČESKY Instalace hardwaru...
1. Do myši vložte dvě baterie typu AAA a do klávesnice dvě baterie AAA – v klávesnici.
2. Připojte přijímač k portu USB na vašem počítači.

ČESKY Výměna baterií...
Pokud myš nebo klávesnice nefungují správně, může být příčinou vybité baterie. Zkontrolujte stav baterií.

ČESKY Poznamky k použití baterií...
Při použití baterií je potřeba přičíst a dodržet následující bezpečnostní instrukce a poznámky níže popsané.

CE Meghírlévegyi nyilatkozat...
Az alábbi jelölt termék: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, megfelel az Európai Unióról szóló jogszabályok szerinti elektromágneses kompatibilitás követelményeinek.

CE Meghírlévegyi nyilatkozat...
Az alábbi jelölt termék: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, megfelel az Európai Unióról szóló jogszabályok szerinti elektromágneses kompatibilitás követelményeinek.

CE Meghírlévegyi nyilatkozat...
Az alábbi jelölt termék: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, megfelel az Európai Unióról szóló jogszabályok szerinti elektromágneses kompatibilitás követelményeinek.

CE Meghírlévegyi nyilatkozat...
Az alábbi jelölt termék: Wireless Keyboard & Mouse, NK-8000X, M/N: GK-140001/M, megfelel az Európai Unióról szóló jogszabályok szerinti elektromágneses kompatibilitás követelményeinek.

DEUTSCH Installation der Hardware...
1. Legen Sie zwei AAA-Batterien in die Maus und zwei AAA-Batterien in die Tastatur ein.
2. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Port an Ihrem PC.

DEUTSCH Ersetzen der Batterien...
Wenn Maus oder Tastatur nicht ordnungsgemäß funktionieren, sind die Batterien leer. Sie müssen diese durch neue austauschen.

DEUTSCH Belegung der Maustasten...
1. Linke Taste: Hat die üblichen Maustfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.

DEUTSCH Tastatur - Definition der Funktionstaste...
F1 Media Player, F2 Lautstärke verringern

MAGYAR A hardver telepítése...
1. Helyezzen be két AAA elemet a egérbe és két AAA elemet a billentyűzetbe.
2. Csatlakoztassa a vezetékveszt egy számítógép bármely USB-portjára.

MAGYAR Elemek cseréje...
Ha az egér vagy a billentyűzet nem működik megfelelően, akkor az elemek lemerültek, és ki kell cserélni azokat.

MAGYAR Megjegyzések az elem használatáról...
Az elem használatkor olvassa el figyelmesen és szigorúan tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat a megjelölésről.

CE Prehlásenie o zhodnosti...
Tento zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice Rady Európskej o zblížovaní právnych predpisov členských štátov v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

CE Prehlásenie o zhodnosti...
Tento zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice Rady Európskej o zblížovaní právnych predpisov členských štátov v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

CE Prehlásenie o zhodnosti...
Tento zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice Rady Európskej o zblížovaní právnych predpisov členských štátov v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

CE Prehlásenie o zhodnosti...
Tento zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice Rady Európskej o zblížovaní právnych predpisov členských štátov v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

DEUTSCH Installation der Hardware...
1. Legen Sie zwei AAA-Batterien in die Maus und zwei AAA-Batterien in die Tastatur ein.
2. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Port an Ihrem PC.

DEUTSCH Ersetzen der Batterien...
Wenn Maus oder Tastatur nicht ordnungsgemäß funktionieren, sind die Batterien leer. Sie müssen diese durch neue austauschen.

DEUTSCH Belegung der Maustasten...
1. Linke Taste: Hat die üblichen Maustfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.

DEUTSCH Tastatur - Definition der Funktionstaste...
F1 Media Player, F2 Lautstärke verringern

MAGYAR A hardver telepítése...
1. Helyezzen be két AAA elemet a egérbe és két AAA elemet a billentyűzetbe.
2. Csatlakoztassa a vezetékveszt egy számítógép bármely USB-portjára.

MAGYAR Elemek cseréje...
Ha az egér vagy a billentyűzet nem működik megfelelően, akkor az elemek lemerültek, és ki kell cserélni azokat.

MAGYAR Megjegyzések az elem használatáról...
Az elem használatkor olvassa el figyelmesen és szigorúan tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat a megjelölésről.