SINCE 1908

Solis

SWISS AIR

Type 3802

02–03 Deutsch
04–05 English
06–07 Nederlands
08–09 Français
10–11 Italiano
12–13 Español
14–15 Português
16–17 Dansk
18–19 Svenska
20–21 Norsk
22–23 Suomi
24–25 Polski
26–27 Čeština
28–29 Slovenčina
30–31 Русский
32–33 Türkçe
34–35 العربية

SWISS MADE

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland

www.solis.ch • www.solis.com

DE

▲ HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unwissende und unerfahrene Personen, auch Kinder, dürfen das Gerät nicht benutzen, ausser sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder von dieser genau instruiert, wie das Gerät zu benutzen ist. Ausserdem müssen sie genau verstanden haben, welche Gefahren vom Gerät ausgehen können und wie es in einer sicheren Art und Weise verwendet werden kann.
- Reparaturen an diesem Gerät, einschliesslich dem Austausch der Netzzuleitung, dürfen nur von autorisierten Service-Stellen (z.B. SOLIS-Kundendienst) ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht mehr benutzen, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Wir empfehlen den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Sicherheitsschalter), um einen zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von elektrischen Geräten zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Sicherheitsschalter mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von maximal 30 mA zu verwenden. Fachmännischen Rat erhalten Sie bei Ihrem Elektriker.
- **Vorsicht! Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefässen enthalten ist, verwendet werden.**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

▲ BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

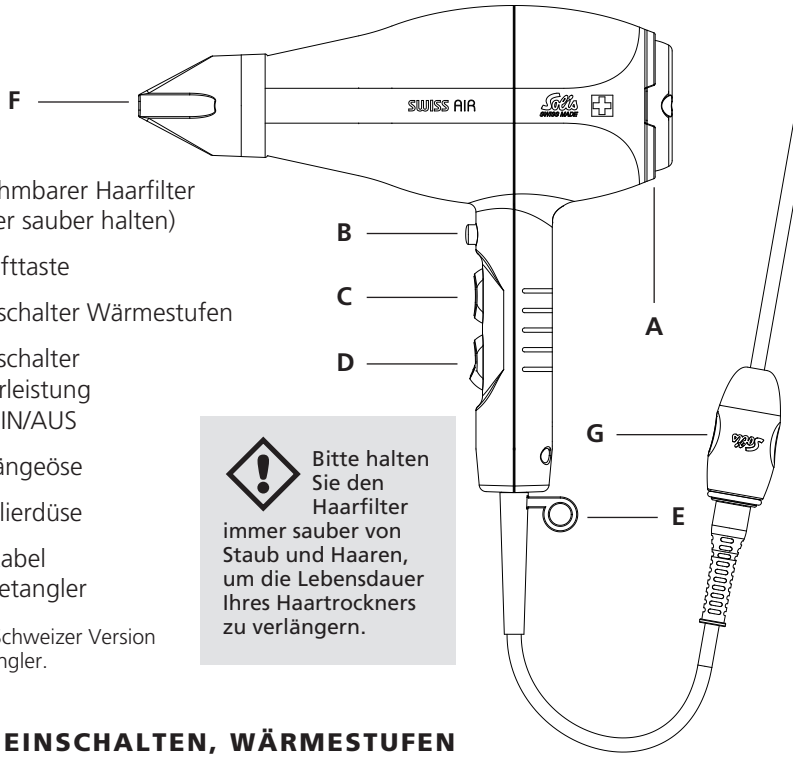

A Abnehmbarer Haarfilter (immer sauber halten)

B Kaltlufttaste

C Wippschalter Wärmestufen

D Wippschalter Motorleistung und EIN/AUS

E Aufhängeöse

F Ondulierdüse

G Netzkabel mit Detangler

Hinweis: Schweizer Version ohne Detangler.

Bitte halten Sie den Haarfilter immer sauber von Staub und Haaren, um die Lebensdauer Ihres Haartrockners zu verlängern.

GERÄT EINSCHALTEN, WÄRMESTUFEN UND MOTORLEISTUNG EINSTELLEN

C oberer Wippschalter: Wärmestufen

kalt

Heizung warm

Heizung heiss

D unterer Wippschalter: Motorleistung und EIN/AUS

Gerät ausgeschaltet

Motor langsam

Motor schnell

Die ausführliche Bedienungsanleitung und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf www.solis.com/manuals

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!