HERO5 SESSION™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘIDEJTE SE K HNUTÍ GOPRO

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

Pro stažení manuálu v jiném jazyce navštivte web: gopro.com/help.

GOPRO CARE + GOPRO PLUS

YOU BREAK IT.
WE'LL REPLACE IT.

Nyní si můžete zaznamenat svůj život bez obav. Ale pozor - šance uplatnit rozšířenou dvouletou záruku GoPro CARE máte pouze po dobu 60 dnů od zakoupení kamery. Vztahuje se na:

- Náhodné poškození
- Rychlou výměnu kamery
- Prémiovou zákaznickou podporu
- Záruku výrobce

Podrobnosti na **shop.gopro.com/care**

PLUS

Kamera HERO5 Session umí automaticky nahrát vaše fotky a videa do Cloudu, odkud máte snadný přístup k videím, jejich editaci a sdílení na sociálních sítích. Založte si účet GoPro Plus a užijte si své GoPro naplno. Více na **gopro.com/plus**

- Přístup k obsahu přes Cloud
- Snadná úprava videa z mobilu
- Rozsáhlá knihovna hudby
- 20% sleva na příslušenství a držáky
- Prvotřídní podpora

Dostupnost těchto služeb je závislá na regionu. Více info na **gopro.com/plus** a **shop.gopro.com/care**

OBSAH

HERO5 Session	6
Začínáme	7
QuikCapture	11
Ikony kamery	12
Změny režimů + nastavení	15
Natáčení	16
Focení	18
Pořizování časosběrných záběrů	20
Hlasové ovládání kamery	22
Přehrávání obsahu	25
Nahrávání souborů	27
Přístup ke všem režimům a nastavením	28
Video režim	30
Foto režim	42
Režim Časosběr	46
Protune	52
Přizpůsobení kamery GoPro	57

OBSAH

Důležité zprávy	61
Resetování kamery	62
Používání držáků	62
Vyjmutí dvířek	66
Údržba kamery	67
Baterie	68
Řešení problémů	70
Zákaznická podpora	71
Ochranné známky	71
Regulační informace	71

HERO5 SESSION

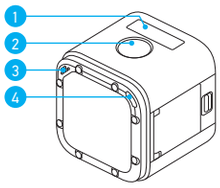

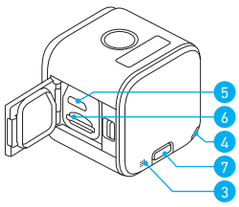

1. Stavová obrazovka kamery
2. Tlačítko Spoušť [◎]
3. Mikrofon
4. Stavové světlo kamery
5. USB-C Port
6. Slot na microSD kartu
7. Tlačítko Menu

ZAČÍNÁME

NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím kamery doporučujeme baterii plně nabít.

1. Otevřete dvířka.

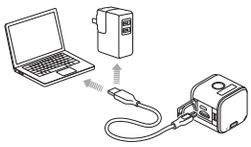

2. Nabijte baterii pomocí přiloženého USB kabelu.

Poznámka: Baterii nelze vyjmout z kamery.

Stavová světla kamery se zapnou během nabíjení a jakmile je nabíjení dokončeno, vypnou se. Při nabíjení přes počítač se ujistěte, že je připojen ke zdroji napětí. Pokud se stavové světlo kamery nezapne, použijte jiný USB port.

Baterie se nabije na 100% za přibližně 2 hodiny. Více informací najdete v sekci **Baterie** (strana 68).

PRO TIP: Abyste baterii nabili rychleji, použijte GoPro Supercharger (prodává se samostatně). Kameru můžete nabít USB-kompatibilní síťovou nabíječkou nebo autonabíječkou.

ZAČÍNÁME

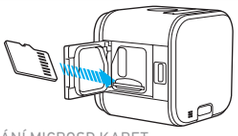

VKLÁDÁNÍ + VYJÍMÁNÍ MICROSD KARET

- Vložte kartu (prodává se samostatně) směrem dolů, se štítkem směrem dolů.
- Pro vyjmutí karty na ni zatlačte nehtem dovnitř, dokud nevyskočí.

Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky:

- microSD, microSDHC nebo microSDXC
- Class 10 nebo UHS-I rating

Seznam doporučených microSD karet najdete na gopro.com/workswithgopro. Doporučujeme značky SanDisk® Extreme nebo Lexar™.

POZNÁMKA: Při manipulaci s kartami buďte opatrní. Vyvarujte se tekutin, prachu a špíny. Pro jistotu před vkládáním nebo vyjímáním karty kameru vypněte. Ohledně teplot přípustných pro používání se podívejte do návodu výrobce karty.

AKTUALIZACE SOFTWARE KAMERY

Nejnovější funkce a nejlepší výkonnost kamery GoPro zajistíte tím, že budete používat nejnovější software. Když se připojíte k aplikaci **Capture** nebo **Quik for desktop**, automaticky budete informováni, že je k dispozici aktualizace.

1. Stáhněte si tyto aplikace:
   - **Capture** z Apple© App Store© nebo Google Play™
   - **Quik for desktop** z **gopro.com/apps**
2. Připojte kameru k chytrému telefonu/tabletu nebo počítači. Když je dostupná aktualizace, aplikace poskytne instrukce ohledně instalace.

ZAČÍNÁME

Kameru také můžete aktualizovat ručně pomocí microSD karty a čtečky karet/adaptéru (prodává se samostatně). Podrobnosti a informace o nejnovější softwarové verzi najdete na **gopro.com/update**.

PRO TIP: Aktuálně používanou verzi software zobrazíte stisknutím tlačítka **Menu**. Kamera projde několika nastaveními, včetně číselné verze.

ZAPÍNÁNÍ + VYPÍNÁNÍ

HERO5 Session se zapne, když stisknete tlačítko **Spoušť** (Shutter) [◎], kterým začnete pořizovat video nebo Časosběr.

Kamera se kvůli šetření baterie vypne automaticky, když stisknete tlačítko **Spoušť** pro ukončení zaznamenávání nebo po určité době nečinnosti.

PRO TIP: Když nosíte kameru v kapse nebo v tašce, umístěte ji ve Frame vzhůru nohama (s tlačítkem Spouště zakrytým), abyste náhodou nezačali natáčet nebo fotit. Aby se Frame nezarýval do povrchu kamery, nechte západku od Frame otevřenou.

VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, pokud GoPro používáte jako součást aktivního životního stylu. Vždy sledujte okolí, abyste zabránili zranění vás a druhých.

Při používání kamery, držáků a příslušenství dodržujte platné zákony, včetně zákonů na ochranu soukromí, které mohou zakazovat natáčení v určitých oblastech.

ZAČÍNÁME

ZOBRAZENÍ STAVOVÝCH INFORMACÍ

Stiskněte tlačítko **Menu** pro procházení stavových informací o kameře.

1. Zbývající paměť na microSD kartě pro každý režim
2. Režim
3. Nastavení
4. Stav Protune (není zobrazen)
5. Stav bodového měření (není zobrazen)
6. Stav Video stabilizace (není zobrazen)
7. Stav bezdrátového připojení
8. Stav baterie
9. Stav hlasového ovládání kamery

Poznámka: Ikony a nastavení, která se objevují na stavové obrazovce kamery, se liší dle režimu. Výše uvedené jsou pro režim Video.

QUIKCAPTURE

Pomocí QuikCapture s kamerou HERO5 Session nejrychleji zaznamenáte video nebo časosběrný obsah. Protože kamera je zapnuta pouze při natáčení, zvýšíte rovněž výdrž baterie.

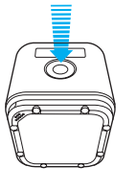

ZÁZNAM VIDEA S QUIKCAPTURE

1. S kamerou vypnutou stiskněte tlačítko **Spoušť** [◎].
   Kamera se zapne, několikrát pípne a automaticky začne natáčet video v režimu, který jste naposledy používali (Video, Video + Photo nebo Looping (Smyčka)). Stavová světla kamery blikají, zatímco kamera nahrává.
2. Nahrávání ukončíte tím, že stisknete znovu tlačítko **Spoušť**.
   Kamera přestane nahrávat, několikrát zapípá a automaticky se vypne, aby šetřila výdrž baterie.

ZÁZNAM ČASOSBĚRNÉHO OBSAHU POMOCÍ QUIKCAPTURE

1. S kamerou vypnutou zmáčkněte a podržte na několik sekund tlačítko **Spoušť** [◎], dokud nezačne kamera nahrávat.
   Kamera se zapne, několikrát zapípá a automaticky začne pořizovat časosběrný obsah v režimu, který jste naposledy používali (Time Lapse Photos (Časosběrné fotografie), Time Lapse Video (Časosběrné video) nebo Night Lapse (Noční časosběr)). Stavová světla kamery blikají, zatímco kamera nahrává.
2. Pro ukončení záznamu stiskněte znovu tlačítko **Spoušť**.
   Kamera přestane nahrávat, několikrát zapípá a automaticky se vypne, aby šetřila baterii.

IKONY KAMERY

	Auto Low Light
	Auto Rotation (Automatický směr obrazu)
	Beeps (Pípnutí)
	Burst Photos (Fotografie v režimu Burst)
	Color (Barva)
	Date/Time (Datum/čas)
	Delete (Vymazat)
	Exposure Value Compensation (Kompenzace hodnoty expozice)
FOV	Field of View (Zorné pole)
FPS	Frames per Second (Snímky za sekundu)
	Interval
ISO	ISO Limit

	Language (Jazyk)
	LEDs
	Looping (Smyčka)
MP	Megapixels
	Night Lapse Photo (Noční časosběrné foto)
	Night Photo (Noční foto)
	Photo (Single) (Foto (jednotlivé))
PT	Protune
RATE	Rate (Počet)
	Sharpness (Ostrost)
	Shutter (Závěrka)
	Spot Meter (Bodové měření)

IKONY KAMERY

	Time Lapse Photos (Časosběrné fotografie)
	Time Lapse Video (Časosběrné video)
	Video
	Video + Photo
	Video Format (Formát videa)
	Video Resolution (Rozlišení videa)
	Video Stabilization (Stabilizace videa)
	White Balance (Vyvážení bílé)
	Wireless (Bezdrátové připojení)

SEZNÁMENÍ S KAMEROU

Kamera HERO5 Session má 3 režimy.

- Video
- Foto (Photo)
- Časosběr (Time Lapse)

Každý z těchto režimů má 3 režimy záznamu.

Režim	Režim záznamu	Popis
Video	Video Video + Photo Looping (Smyčka)	**Natáčení** (strana 16)
Photo	Single (Jedna) Burst Night (Noční)	**Focení** (strana 18)
Time Lapse (Časosběr)	Time Lapse Photo (Časosběrné foto) Time Lapse Video (Časosběrné video) Night Lapse Photo (Noční časosběrné foto)	**Pořizování časosběrných záběrů** (strana 20)

ZMĚNY REŽIMŮ + NASTAVENÍ

ZMĚNY REŽIMŮ + NASTAVENÍ

Téměř všechna nastavení pro video a fotografie můžete měnit pomocí tlačítek na kameře. Pro přístup ke všem nastavením a režimům se podívejte do sekce **Přístup ke všem režimům a nastavením** (strana 28).

1. Stiskněte tlačítko **Menu** a stavová obrazovka se zapne.
2. Mačkejte opakovaně tlačítko **Menu,** až dojdete k **Nastavení kamery** (Camera Settings), poté stiskněte tlačítko **Spoušť** [◎] pro potvrzení.
3. Pro změnu režimu mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť** pro zobrazení režimu, který požadujete (Video, Časosběr (Time Lapse), nebo Foto (Photo)).

4. Stiskněte tlačítko **Menu** pro posun na další pole.

5. Mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť**, až se objeví požadovaný režim záznamu.
6. Stiskněte tlačítko **Menu** a přejděte na nastavení, poté stiskněte tlačítko **Spoušť** pro zobrazení požadované možnosti.
7. Když jste hotoví, stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun na [✓], poté stiskněte tlačítko **Spoušť** pro potvrzení výběru.

NATÁČENÍ

V režimu **Video** má HERO5 Session tři režimy záznamu:

	Video: Zaznamenává video. Dostupné ve všech rozlišeních.
	Video + Photo: Při nahrávání videa fotí v pravidelných intervalech. Dostupné v 1440p24, 1080p30, 1080p24 a 720p30.
	Looping (Smyčka): Umožňuje kontinuální nahrávání a ukládání pouze okamžiků, které chcete uchovat. Dostupné v 1080p30, 960p100, 720p120 a 720p60.

PRO TIP: Když je kamera vypnutá a stisknete tlačítko Spoušť, kamera se zapne a začne zaznamenávat video v režimu, který jste používali naposledy (Video, Video + Photo nebo Looping (Smyčka)).

NATÁČENÍ VIDEA

Nejrychlejší způsob natáčení videa ve stejném režimu, jaký jste použili naposledy, je **QuikCapture** (strana 11). Pokud ale chcete změnit režim videozáznamu nebo nastavení, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko **Menu** pro zapnutí stavové obrazovky.
2. Vyberte režim záznamu (Video, Video + Photo nebo Looping (Smyčka)) a nastavení:
   a. Mačkejte opakovaně tlačítko **Menu**, až dojdete ke **Camera Settings** (Nastavení kamery), poté stiskněte tlačítko **Spoušť** [◎] pro potvrzení.
   b. Mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť**, dokud se nedostanete k ikoně Video [ ].
   c. Stiskněte tlačítko **Menu** pro posun na další políčko, poté mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť** pro vybrání režimu záznamu.
   d. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun na nastavení, poté mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť** pro zobrazení požadované možnosti.
   e. Stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun na [✓], poté stiskněte tlačítko **Spoušť** pro potvrzení výběru.

NATÁČENÍ

3. Stiskněte tlačítko **Spoušť**. Kamera zapípá a stavová světla budou během nahrávání blikat.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko **Spoušť**. Kamera přestane nahrávat, několikrát zapípá a automaticky se vypne, aby šetřila výdrž baterie.

PRO TIP: Když je kamera vypnutá a vy stisknete tlačítko **Spoušť**, kamera se zapne a začne natáčet ve video režimu, který jste používali naposledy (Video, Video + Photo nebo Looping (Smyčka)).



HILIGHT TAGOVÁNÍ

Určité okamžiky můžete ve svém videu označit pomocí HiLight tagů. HiLight tagy usnadňují nalezení nejlepších záběrů, které můžete sdílet.

Pro přidání HiLight tagu stiskněte tlačítko **Menu**. HiLight tagy jsou viditelné během přehrávání v aplikaci **Capture** nebo **Quik for desktop**.

PRO TIP: Během nahrávání můžete HiLight tagy také přidávat pomocí aplikace **Capture,** hlasového ovládání kamery nebo pomocí dálkového ovladače **Smart Remote**.

FOCENÍ

V režimu **Foto** (Photo) má HERO5 Session tři režimy záznamu. Fotografie jsou pořizovány v rozlišení 10MP.

	Photo (Foto): Vyfotí 1 fotografii.
	Burst: Zaznamená až 30 fotek za 1 sekundu, což je perfektní pro zachycení toho pravého momentu v rychlých akčních sportech.
	Night (Noc): Pro focení, když je tma. Závěrka zůstává otevřena déle, aby v tmavém prostředí vpustila dovnitř více světla.

FOCENÍ

1. Stiskněte tlačítko **Menu** pro zapnutí stavové obrazovky.
2. Vyberte režim záznamu (Photo (Foto), Burst nebo Night (Noc)) a nastavení:
   a. Mačkejte opakovaně tlačítko **Menu**, až dojdete ke **Camera Settings**, poté stiskněte tlačítko **Spoušť** [◎] pro potvrzení.
   b. Mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť**, dokud se nedostanete k ikoně Foto (Photo) [ ].
   c. Stiskněte tlačítko **Menu** pro posun na další políčko, poté stiskněte tlačítko **Spoušť** pro vybrání režimu záznamu.
   d. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun na nastavení, poté mačkejte opakovaně tlačítko **Spoušť** pro zobrazení požadované možnosti.
   e. Stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun na zatržítko, poté stiskněte tlačítko **Spoušť** pro potvrzení.

FOCENÍ

3. Stiskněte tlačítko **Spoušť**. Kamera jednou pípne a poté pípne pokaždé, když vyfotí fotku. Stavová světla kamery budou během pořizování fotek blikat.
   Poznámka: Pro záznam kontinuálních fotek rychlostí 5 snímků za sekundu vyberte režim záznamu Photo (Foto), poté stiskněte a držte tlačítko Spoušť. Kamera bude fotit, dokud tlačítko nepustíte.
4. Pro vypnutí kamery stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun k **Exit Photo Mode** (Ukončení režimu Foto), poté stiskněte tlačítko **Spoušť** pro potvrzení.

FOCENÍ V REŽIMU, KTERÝ JSTE POUŽÍVALI MINULE

Pro focení v režimu, který jste používali posledně (Photo (Foto), Burst nebo Night (Noc)), použijte následující zkratku.

1. Stiskněte tlačítko **Menu** pro zapnutí stavové obrazovky.
2. Stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun na **Enter Photo Mode** (Vstup do režimu focení), poté stiskněte tlačítko **Spoušť** [◎] pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítko **Spoušť**. Kamera jednou pípne a poté pípne pokaždé, když vyfotí fotku. Stavová světla kamery budou během pořizování fotek blikat.
4. Pro vypnutí kamery stiskněte tlačítko **Menu** pro přesun k **Exit Photo Mode** (Ukončení režimu Foto), poté stiskněte tlačítko Spoušť pro potvrzení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!