名称	使用说明书
首次使用型号	BCD-331WP1NA1/HC4(H3)
材料	70g双胶纸
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	

技术要求

1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
2. 图案和文字清晰，规范；
3. 未注明公差按GB/T 1804-m;
4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

升版原因：每国语言封面增加客户型号。

Hisense	设计	张莉	审核	郭晴晴	版本号	B
	批准	白莉	日期	2021-11-22	图号/物料号	B08153900/4215148

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče, si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití

RB440N4GBE
RB440N4ACD
RB440N4AFD

Česky

Obsah

Informace o bezpečnosti a varování 2
Instalace vašeho nového spotřebiče 9
Změna směru otevírání dvířek 10
Popis spotřebiče 14
Zobrazení ovládacích prvků 15
Použití vašeho spotřebiče 19
Užitečné rady a tipy 22
Péče a čištění 23
Odstranění možných problémů 24
Likvidace starého spotřebiče 26

Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití, ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uschovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, protože výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.

Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

- Podle standardu EN

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat položky z chladicích spotřebičů.

- Podle standardu IEC

Tento spotřebič není určen k používání osobám

(včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.
- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a sejměte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující magnetická těsnění dvířek nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.

⚠ Všeobecná bezpečnost

- VAROVÁNÍ – Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, jak jsou
  - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
  - farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení;
  - místa pro výdej snídaní;
  - cateringové a jiné podobné neprodejné akce
- VAROVÁNÍ – Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- VAROVÁNÍ – Pokud je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.

- VAROVÁNÍ – Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného nábytku volné bez překážek.
- VAROVÁNÍ – K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučené výrobcem.
- VAROVÁNÍ – Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- VAROVÁNÍ – Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučený výrobcem.
- VAROVÁNÍ – Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.
- VAROVÁNÍ – Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycen nebo poškozen.
- VAROVÁNÍ – Neumisťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

Výměna žárovky osvětlení

- VAROVÁNÍ – Žárovky osvětlení nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je osvětlení poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

Toto varování se týká pouze chladniček, které mají žárovky osvětlení.

Chladivo

Chladicí izobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou s životním prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.

• VAROVÁNÍ – Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

Symbol  je varováním a znamená, že chladivo a izolační plyn je hořlavý.

Varování: Nebezpečí požáru/hořlavé materiály

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.

Jakékoliv poškození přívodního kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.

⚠ Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Ujistěte se, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozena. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička je určena pouze na napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz.

Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než 350 W. Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kontaktem.

Běžné použití

● Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
● Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atd.).
● Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
● Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.
● Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní stěně.
● Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
● Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování v spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.
● Do mrazicího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může vést k poškození spotřebiče.
● Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, můžete se poranit.
● Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.
● Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.

- Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při jeho přemisťování.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože to může vést k poraněním pokožky nebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako podpěru.
- Mrazené potraviny nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte nadměrné množství potravin.

Upozornění!
Péče a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- Na odstraňování námrazy ze spotřebiče, nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace
Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto návodu. Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození.
- Pokud je spotřebič poškozen, nepřipojujte ho. Oznamte

případné poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový materiál.

- Doporučuje se počkat několik hodin, před připojením spotřebiče, aby se olej v kompresoru ustálil.
- Okolo spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměla by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.

Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko a mohou se používat pouze originální náhradní díly.

1) Pokud je spotřebič Frost Free.
2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Instalace vašeho nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče, byste měli být informováni o následujících tipech.

Větrání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a šetřila energie, je třeba zajistit dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být zajištěn dostatečný prostor okolo spotřebiče.

Doporučení: Doporučuje se 50–70 mm volného prostoru od zadní stěny, nejméně 100 mm od vrchu a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky, na zajištění jejich otevření o 115°. Tak jak je to uvedeno na následujících obrázcích.

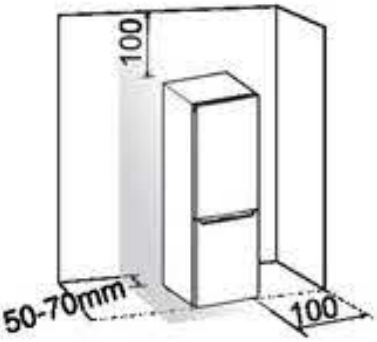

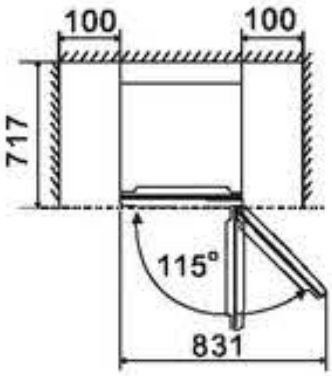

Poznámka:

- Tento spotřebič funguje správně v rámci klimatické třídy uvedené v tabulce níže. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte váš spotřebič na suché místo, aby byl chráněn před vysokou vlhkostí.
- Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohřívače.

Vyrovnání spotřebiče

- Na dostatečné vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče, může být nutné upravit spodní nožičky. Můžete je upravit manuálně pomocí ruky nebo pomocí vhodného klíče.
- Na zajištění samo-zavírání dvířek, nakloňte vrchol směrem dozadu přibližně o 10 mm.

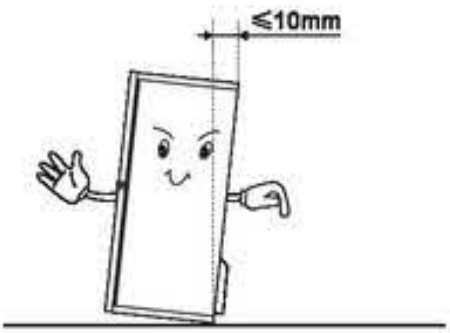

Změna směru otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek je možné změnit z pravé strany (při dodání) na levou, pokud je to nutné.

Varování! Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, zda je zástrčka odpojena od elektrické zásuvky.

Nástroje, které budete potřebovat

Nejsou dodávány	
	
8 mm nástrčkový klíč	Plochý šroubovák
	
Křížový šroubovák	8 mm klíč

Pokud je to nutné, nakloňte chladničku na její zadní stranu za účelem získání přístupu k základně, měli byste ji ponechat na měkké pěnové podložce nebo podobném materiálu, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Při změně směru otevírání dvířek, jsou obecně doporučovány následující kroky. Různé modely mohou odpovídat různým obrázkům. Modely budou uvedeny na obrázku. Pokud nebudou některé části zobrazeny na obrázku, nevšímejte si prosím příslušného popisu.

1. Postavte chladničku vzpřímeně. Otevřete horní dvířka, abyste mohli vyjmout všechny regály dvířek (aby nedošlo k jejich poškození) a potom zavřete dvířka.

2. Sejměte část ①, uvolněte část ② z pravé horní strany chladničky.

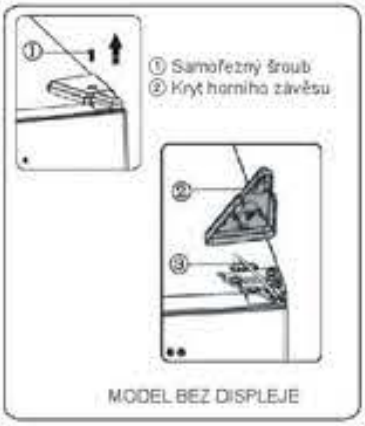

3. Odšroubujte šrouby ① a sejměte závěs ② V případě chladničky s displejem na dvířkách, budete muset provléct konektor otvorem závěsu (Při instalaci držte horní dvířka rukou).

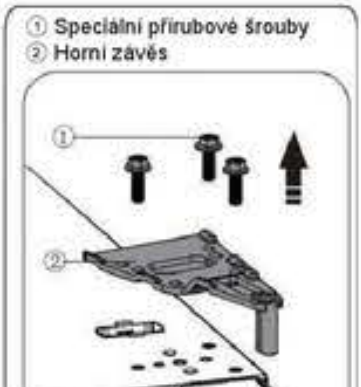

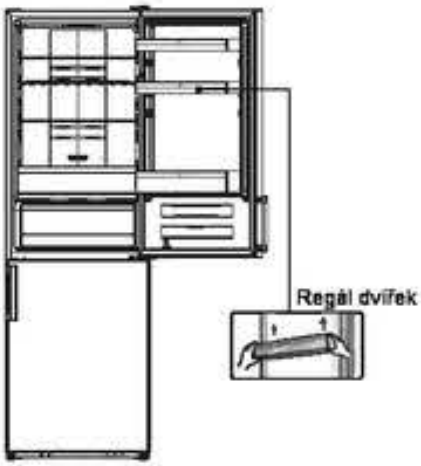

MODEL BEZ DISPLEJE

① Speciální přírubové šrouby
② Horní závěs
③ Elektrický konektor

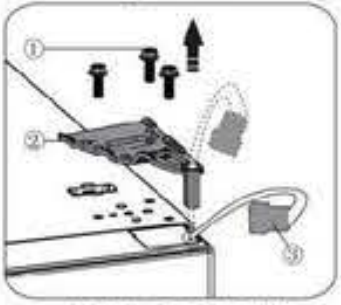

MODEL S DISPLEJEM

4. Opatrným nadzvednutím sejměte horní dvířka ze středního závěsu. Potom horní dvířka položte na hladký povrch tak, aby jejich horní kryt směřoval nahoru.

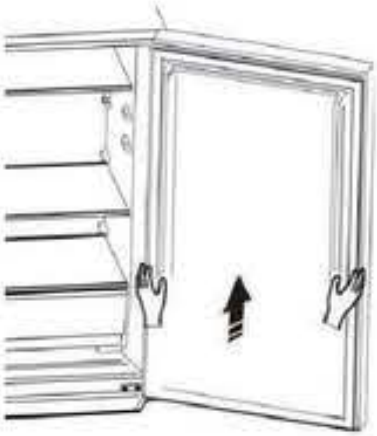

5. U chladničky s displejem na dvířkách, vyjměte kryt otvoru pro šroub (vpravo) z plastového sáčku a nainstalujte ho na pravou horní stranu těla chladničky. Poté vyjměte kryt otvoru pro šroub (vlevo) z levé horní strany spotřebiče a vložte jej do plastového sáčku.
U chladničky bez displeje na dvířkách, vyjměte kryt otvoru pro šroub přímo z levé strany a připevněte ho na pravou stranu.

6. U chladničky s displejem na dvířkách, sejměte díl ① z levé horní strany horního krytu a sundejte díl ②. Potom sejměte díl ③ a díl ④ z pravé horní strany horního krytu. Podle výše uvedených kroků, nainstalujte díl ③ a díl ④ na levou horní stranu horního krytu. Nainstalujte díl ① na pravou horní stranu horního krytu.
U chladničky bez displeje na dvířkách, přeskočte tento krok.

① Rohový kryt (levý)
② Elektrický konektor (levý)
③ Rohový kryt (pravý)
④ Elektrický konektor (pravý)

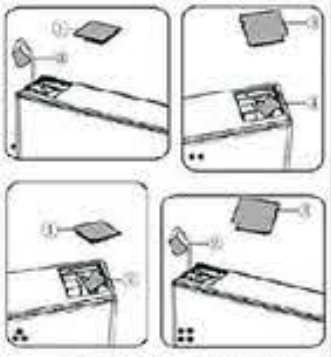

MODEL S DISPLEJEM

7. Uvolněte šroub ③ a sejměte část ② a část ①. Pomocí šroubu ③ nainstalujte náhradní zarážku dvířek – levou ④

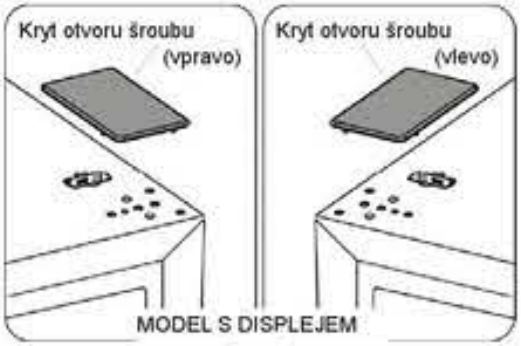

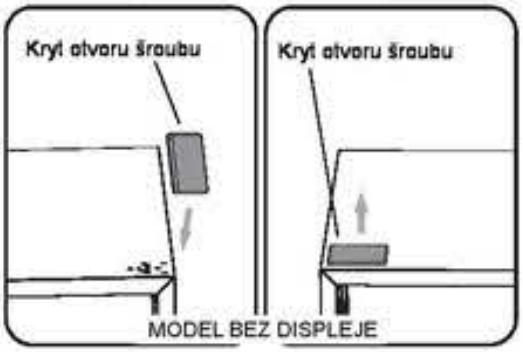

(dodávanou v plastovém sáčku) a část ② (zarážka) na levou stranu. Část ① ponechte se spotřebičem pro budoucí použití.

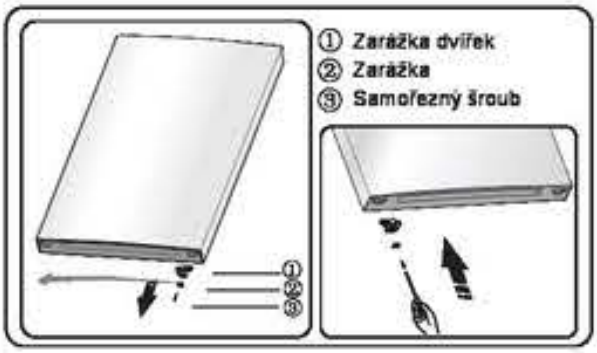

8. Odšroubujte šrouby, které slouží k zajištění středního závěsu a vyjměte střední závěs. Potom sejměte spodní dvířka.

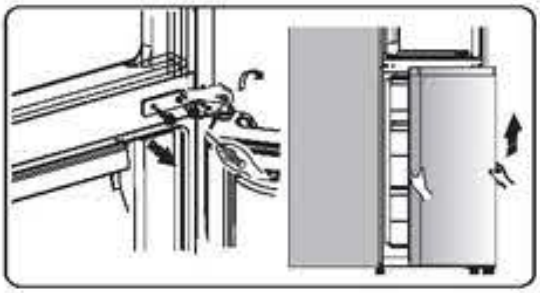

9. Položte spodní dvířka na hladký povrch tak, aby jejich panel směřoval nahoru. Uvolněte šroub ③ a sejměte díl ① a díl ②. Potom nainstalujte levou zarážku dvířek ④ (dodávána v plastovém sáčku) a díl ② (odrážka) na levou stranu pomocí šroubu ③. Díl ① ponechte se spotřebičem pro budoucí použití.

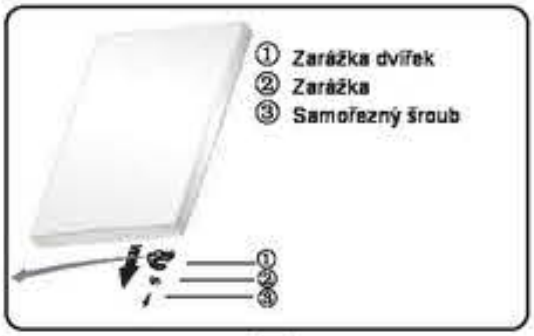

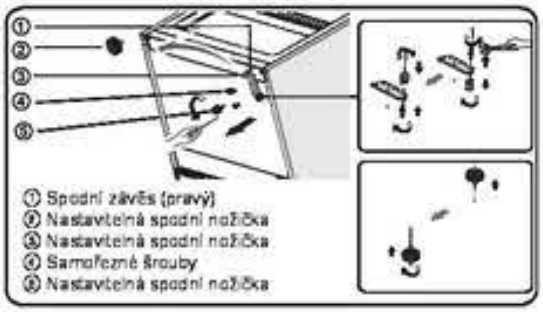
①
②
③
④
⑤
① Spodní závěs (pravý)
② Nastavitelná spodní nožička
③ Nastavitelná spodní nožička
④ Samořezné šrouby
⑤ Nastavitelná spodní nožička

12. Sejměte díl ③ z čepu spodního závěsu, uvolněte čep spodního závěsu, přemístěte ho do otvoru na opačné straně a utáhněte jej na svém místě. Potom nainstalujte díl ③ na čap spodního závěsu.
13. Opětovně nasaďte položky jako v kroku 11, vyměňte díl ① doleva a připevněte jej pomocí šroubů ④. Nakonec nainstalujte díl ②.

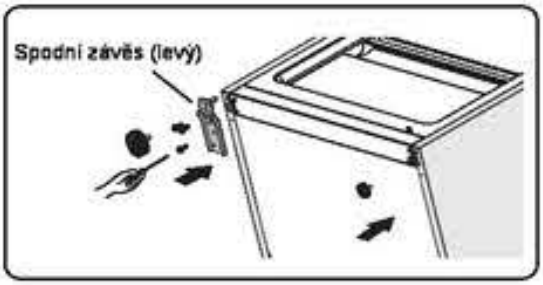

10. Vyměňte kryty otvorů šroubů na středové krycí desce zleva doprava (jak je to zobrazeno na obrázku níže).

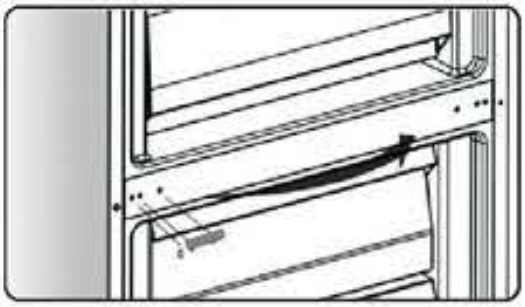

11. Nahněte chladničku směrem dozadu, vyjměte díl ②.

14. Nasuňte spodní dvířka na spodní závěs a zajistěte je v dané poloze. Otočte střední závěs o 180°, vyměňte podložku na čepu spodní strany, upravte střední závěs do příslušné polohy a poté jej nainstalujte, se zajištěním spodních dvířek na svém místě.

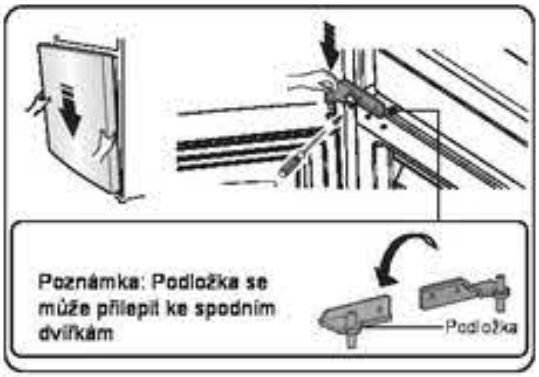

Poznámka: Podložka se může přilepit ke spodním dvířkám

15. Přemistěte horní dvířka do příslušné polohy a potom upevněte díl ② šroubem ①. Před upevněním dílu ②, provlečte konektor ③ přes závěs ② podle kroku 3. (Uchopte prosím horní dvířka rukou v průběhu instalace)

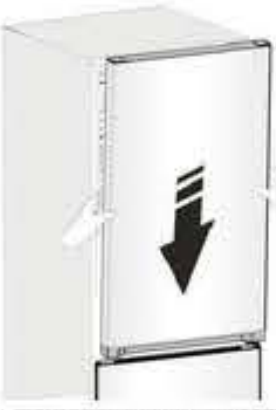

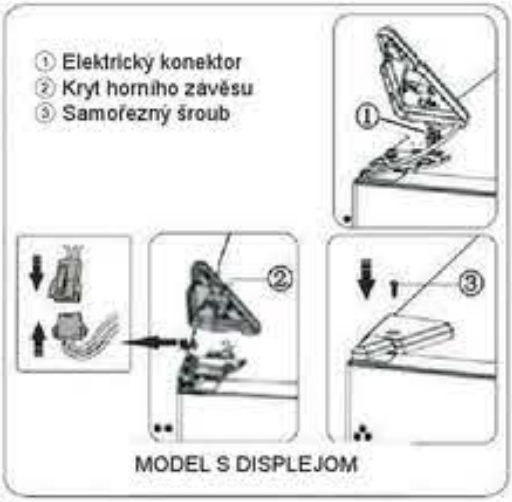

MODEL S DISPLEJOM

18. Otevřete horní dvířka, připevněte regály dvířek a potom je zavřete.

Poznámka:

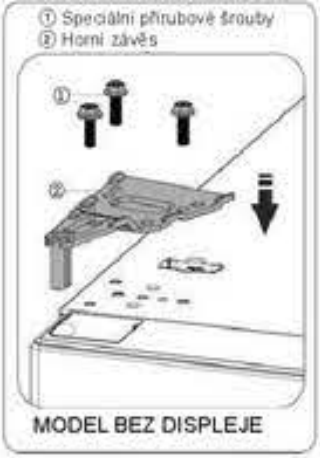

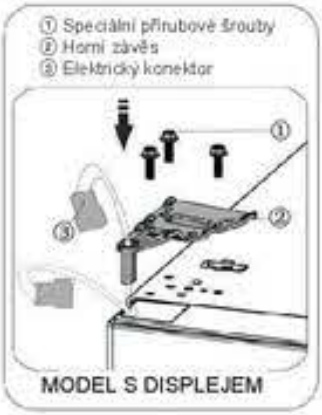

16. Připojte elektrický konektor ① podle vyobrazení, pak upevněte díl ② šroubem ③ podle kroku 2.

Pokud má váš spotřebič rukojeť, je třeba otočit rukojeť podle níže uvedených pokynů.

Sundejte horní dvířka a položte je na hladký povrch s jejich panelem směrem nahoru. Zvedněte díl ① a díl ④, potom uvolněte šrouby ②, jak je znázorněno na obrázku. Dejte rukojeť ③ na pravou stranu, pak nainstalujte šrouby ②, díl ① a díl ④ naopak.

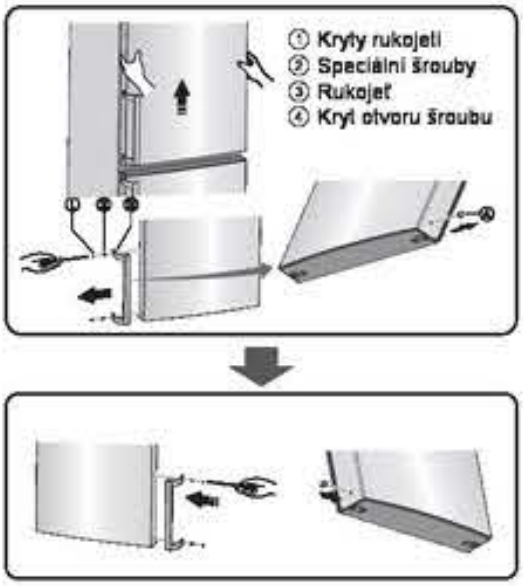

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič s displejem na dvířkách

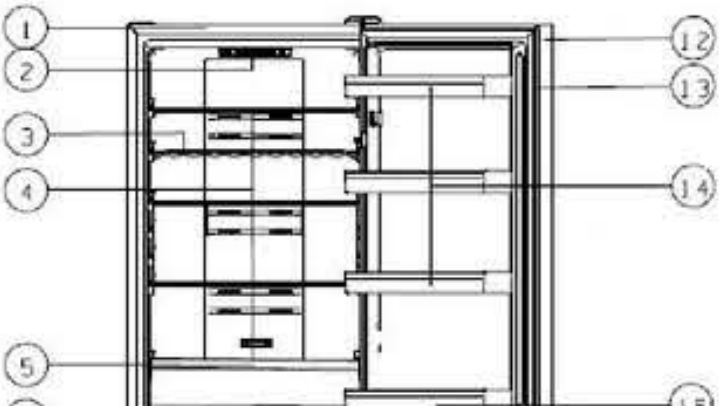

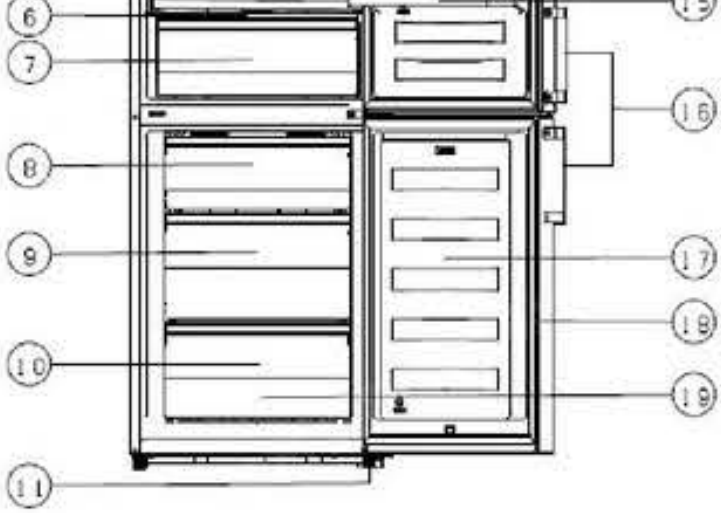

1. Skříňka spotřebiče
2. LED světlo
3. Regál na víno (volitelný)
4. Skleněné poličky
5. Horní přihrádka pro ovoce a zeleninu
6. Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu
7. Spodní přihrádka pro ovoce a zeleninu
8. Horní zásuvka
9. Střední zásuvka
10. Spodní zásuvka
11. Nastavitelné nožičky
12. Dvířka chladničky
13. Těsnění dvířek chladničky
14. Horní regál (x3)
15. Spodní regál
16. Rukojeť (volitelná)
17. Dvířka mrazničky
18. Těsnění dvířek mrazničky
19. Příslušenství

Poznámka:

- Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků, se může vaše chladnička mírně lišit od té, která je uvedena v tomto návodu k obsluze, ale její funkce a způsoby používání zůstávají nezměněny.
- Pokud chcete získat více místa v mrazničce, můžete z ní vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky mrazničky) a formu na led.

Zobrazení ovládacích prvků

Displej uvnitř dvířek

Používejte svůj spotřebič v souladu s následujícími pokyny týkajícími se ovládání, přičemž váš spotřebič má příslušné funkce a režimy v souladu s displeji uvedenými na obrázku níže.
Při úplně prvním zapnutí spotřebiče, začne fungovat podsvícení ikon na displeji.
Pokud nestisknete žádná tlačítka a dvířka jsou zavřená, podsvícení zhasne.

Poznámka: Když se rozsvítí ikona „🏖", aktivuje se režim „Dovolená". Viz pokyny týkající se režimu „Dovolená".

8°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

Super Freeze (❄)

Funkce „Super Freeze" dokáže rychle snížit teplotu v mrazničce a zmrazit tak

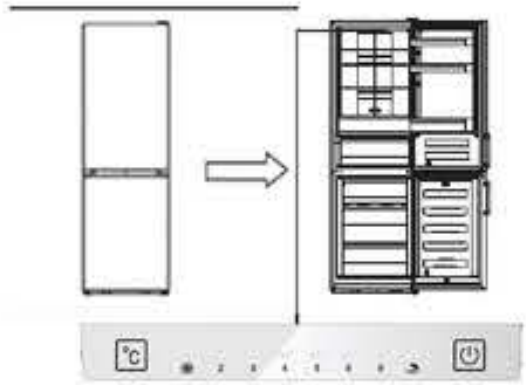

Displej uvnitř dvířek

Ovládání teploty

Doporučujeme, aby byla při prvním spuštění chladničky, teplota v chladničce nastavena na 4°C. Pokud budete chtít změnit teplotu, řiďte se podle níže uvedených pokynů.

Upozornění!
Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Okolní teplota může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

1. Fridge
- Opakovaným stisknutím tlačítka „°C" nastavte požadovanou teplotu v chladničce mezi 2 °C a 8 °C a na displeji se zobrazí příslušné hodnoty v následujícím pořadí.

vaše potraviny podstatně rychleji než obvykle. Takto je možné zachovat živiny čerstvých potravin a prodloužit čerstvost potravin.

- Stisknutím tlačítka „°C" na 3 sekundy můžete aktivovat režim rychlého mrazení.
- Když je zvolen režim rychlého mrazení, rozsvítí se indikátor a teplota v mrazničce se nastaví na -24 °C.
- V případě maximálního množství potravin, které se mají zmrazit, počkejte přibližně 24 hodin.
- Funkce rychlého mrazení se automaticky vypne po 52 hodinách a nastavení teploty v mrazničce se pak vrátí zpět na předchozí nastavení.

Holiday (⛱)
Pokud budete delší dobu pryč, stisknutím tlačítka„°C" můžete aktivovat tuto funkci.

- Pokud je aktivován režim dovolené, rozsvítí se daný indikátor. Teplota v mrazničce se nastaví na -18 °C a teplota v chladničce se nastaví na 15 °C.

Důležité! V průběhu tohoto času, neskladujte v chladničce žádné potraviny.

3. Přepínač (⏻) (Displej uvnitř dvířek)
Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout svůj spotřebič.

- Stisknutím tlačítka „Přepínače" na 3 sekundy se po zaznění akustické signalizace spotřebič vypne.
- Stisknutím „Přepínače" na 1 sekundu se po zaznění akustické signalizace spotřebič zapne.

Zobrazení ovládacích prvků

Displej na dvířkách

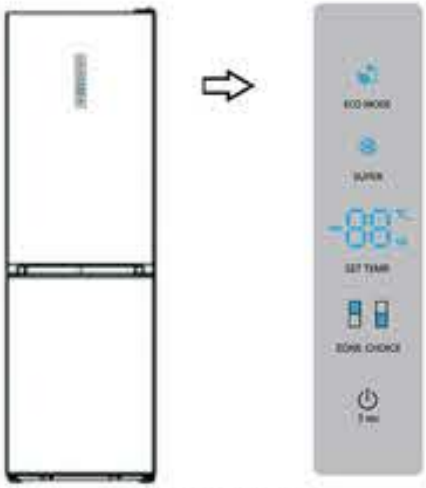

Displej na dvířkách

Stisknutím tlačítka „SET TEMP." na 3 sekundy můžete změnit teplotu mezi °C a °F.

Ovládání teploty

Doporučujeme, aby byla při prvním spuštění chladničky, teplota v chladničce nastavena na 4°C. Pokud budete chtít změnit teplotu, řiďte se podle níže uvedených pokynů.

Upozornění!
Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Okolní teplota může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

Fridge

- Stisknutím tlačítka „ZONE CHOICE" rozsvítíte indikátor „▮". Následným stisknutím tlačítka „SET TEMP." nastavte požadovanou teplotu v chladničce mezi 2 °C a 8 °C a na displeji se zobrazí příslušná hodnoty v následujícím pořadí.

→ 8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C ←

Freezer
Stisknutím tlačítka „ZONE CHOICE" rozsvítíte indikátor „▮". Následným opakovaným stisknutím tlačítka „SET TEMP." nastavte požadovanou teplotu v mrazničce mezi -14 °C a -24 °C a na displeji se zobrazí příslušné hodnoty v následujícím pořadí.

→ -18°C – -19°C – -20°C – -21°C – -22°C – -23°C
-17°C – -16°C – -15°C – -14°C – -24°C ←

Super Freeze (❄)
Funkce „Super Freeze" dokáže rychle snížit teplotu v mrazničce a zmrazit tak vaše potraviny podstatně rychleji než obvykle. Takto je možné zachovat živiny čerstvých potravin a prodloužit čerstvost potravin.

- Stisknutím tlačítka „SUPER" můžete aktivovat režim rychlého mrazení.
- Když je zvolen režim rychlého mrazení, rozsvítí se indikátor a teplota v mrazničce se nastaví na -24 °C.
- V případě maximálního množství potravin, které se mají zmrazit, počkejte přibližně 24 hodin.
- Funkce rychlého mrazení se automaticky vypne po 52 hodinách a nastavení teploty v mrazničce se pak vrátí zpět na předchozí nastavení.

Eco energy
Tato funkce přepne mrazničku do režimu úspory energie, který je užitečný pro snížení spotřeby energie, když jste pryč.

- Stisknutím tlačítka „ECO MODE" můžete přepnout do režimu úspory energie.
- Při aktivaci režimu úspory energie se rozsvítí indikátor. Teplota v mrazničce se nastaví na -17 °C a teplota v chladničce se nastaví na 6 °C.

Přepínač

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout svůj spotřebič.

- Stisknutím tlačítka „⏻" na 3 sekundy se po zaznění akustické signalizace, zatímco na digitálním displeji se zobrazí „OF", se spotřebič vypne.
- Stisknutím „Přepínače" na 3 sekundy se po zaznění akustické signalizace spotřebič zapne.

Alarm

- Pokud necháte dvířka chladničky nebo mrazničky otevřená déle než 2 minuty, aktivuje se akustický signál dvířek. V případě spuštění alarmu otevřených dvířek, zazní akustická signalizace třikrát za minutu a automaticky se zastaví o 8 minut později.
- Pro úsporu energie neponechávejte prosím při používání spotřebiče otevřená dvířka na delší dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.

Použití vašeho spotřebiče

Váš spotřebič je vybaven množstvím příslušenství a tato část popisuje jeho nejlepší využití.

Regály ve dvířkách

- Tyto regály jsou vhodné pro skladování vajec konzervovaných kapalin, nápojů v láhvích a balených potravin atd. Neumisťujte velmi velké množství těžkých položek na tyto regály.



Polička v prostoru chladničky

- V prostoru chladničky se nacházejí tři poličky, které je možné vyjmout ven, pokud je budete chtít vyčistit.

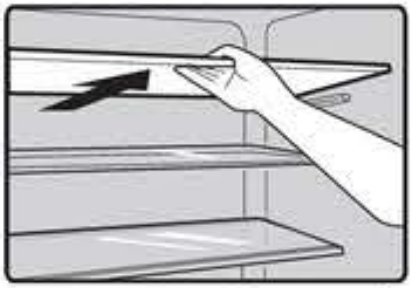

Zásuvka extra chlazení (volitelná)

- U některých modelů je k dispozici zásuvka extra chlazení. V této zásuvce můžete mít nižší teplotu na dočasné skladování ryb, masa a jiných potravin. Normálně bude asi o 2 °C nižší než v jiné části prostoru chladničky. Posunutím posuvníku nastavte teplotu. V níže uvedené tabulce najdete několik doporučení, která můžete využít.

Nast. teploty chladničky	Posuvná lišta	Potraviny	Doba skladování
2 °C	úplně vpravo	ryby a maso	<3 dny
5 °C	úplně vpravo	ovoce	<2 týdny
8 °C	úplně vpravo	zelenina	<5 dní

Poznámka: Protože teplota okolí a nastavená teplota ovlivňují teplotu zásuvku extra chlazení, skutečná teplota se může v určitém rozsahu měnit. Teplota v této zásuvce může být pod nulou, takže je normální, že tekutina v této zásuvce zmrzla.



Flexibilní regál na víno

- Slouží pro skladování láhví vína nebo nápojů a lze jej vyjmout, pokud jej budete chtít vyčistit.



Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu

- Slouží na ovládání teploty dané přihrádky a zabránění ztráty vlhkosti zeleniny.
- Posuvnou lištu na krytu přihrádky pro ovoce a zeleninu můžete upravit tak, aby v ní zůstala různá vlhkost. Posuňte posuvnou lištu doleva na zachování vyšší vlhkosti, která dokáže uchovávat zeleninu a ovoce déle a čerstvé a při posunutí doprava bude vlhkost nižší.



Přihrádka pro ovoce a zeleninu

- Tato přihrádka je vhodná pro skladování ovoce a zeleniny.

Zásuvka mrazničky

- Slouží na skladování potravin, které je třeba zmrazit, včetně masa, ryb, zmrzliny atd.

Forma na kostky ledu

- Slouží na výrobu kostek ledu. Pokud chcete vyrobit kostky ledu, naplňte formy na kostky ledu vodou, přičemž vodní hladina nesmí přesáhnout horní hranici (ideálně na osmdesát procent objemu formy). Vložte formu do zásuvky mrazničky a počkejte minimálně dvě hodiny, až se vytvoří kostky ledu. Po vytvoření kostek ledu jemně otočně formu, aby se oddělily kostky z formy.

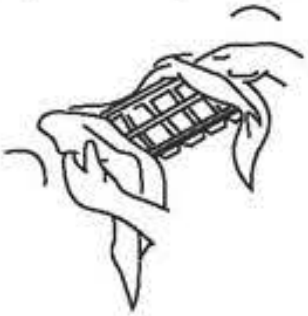

Dávkovač vody

Dávkovač vody, který se nachází ve dvířkách chladničky, slouží pro skladování pitné vody. Pomocí tohoto spotřebiče můžete snadno získat chlazenou vodu, aniž byste otvírali chladničku. Měli byste být informováni o následujících tipech.

- **Před použitím**

Před prvním použitím tohoto spotřebiče, byste měli provést následující.

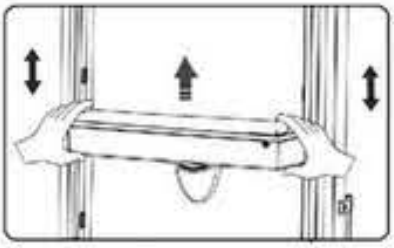

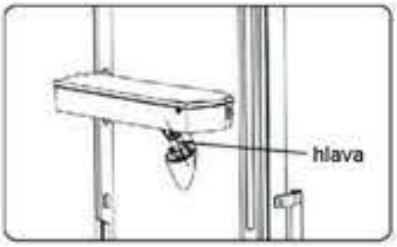

1. Vytáhněte střední regál.
2. Pevně uchopte obě strany zásobníku na vodu a pak vytáhněte zásobník na vodu zatřesením směrem nahoru a dolů.
3. Odšroubujte hlavu a potom ji vyčistěte a vyčistěte vnitřek zásobníku na vodu.

- **Montáž**

Před montáží vysušte vnitřek zásobníku na vodu a zkontrolujte, zda není podložka otočená.

1. Vložte hlavu do otvoru.
2. Napasujte zásobník podél vodicích drážek na dvířkách.
3. Zatlačte obě strany zásobníku směrem dolů.
4. Když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že instalace je dokončena.

①

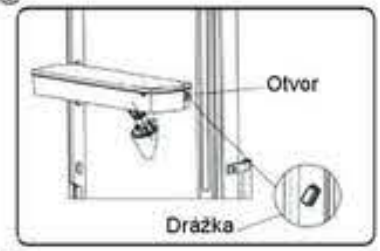

②



③



④



Varování!

1. Dávejte pozor, abyste netlačili na hlavu;

2. Při instalaci zásobníku na vodu zajistěte, aby byla do otvoru nejprve zasunuta hlava.

- **Plnění vodou**

Před plněním pitné vody do zásobníku na vodu se ujistěte, zda je zásobník na vodu ve stabilní a správné poloze.

Upozornění!

Naplňte zásobník 3 l vody (což je doporučené množství) a nepřelijte nad úroveň. V opačném případě by mohla voda po zavření víka přetéct.

1. Doporučujeme vám plnit vodu následovně.
2. Malé víko otevřete jeho otáčením a nalijte vodu přes otvor velkého víka. Po naplnění vody nezapomeňte otočit malé víko zpět do jeho původní polohy.





Varování!

Při plnění vody se nedotýkejte ostatních části spotřebiče, mohlo by dojít k vytečeni vody.

Dávkování vody

1. Ujistěte se, zda je namontován kryt zásobníku na vodu.
2. Zavřete dvířka chladničky a zkontrolujte dávkovač.

Výdej vody

Na výdej vody byste měli umístit pod dávkovač vhodnou sklenici.

Varování!

Netlačte páčku dávkovače směrem dopředu bez sklenice, protože by mohlo dojít k úniku vody z dávkovače.

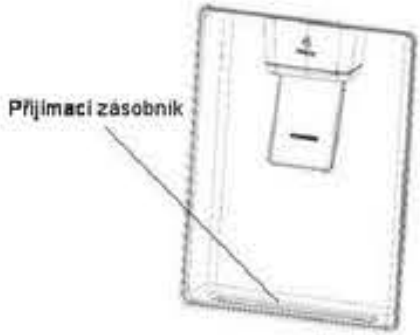

- **Čištění**

1. Opatrně vyjměte zásobník vody z dvířek a potom omyjte zásobník, víko a hlavu ve vodě.
2. Po úspěšném vyčištění spotřebiče, byste ho měli vysušit přirozeným způsobem nebo pomocí vysoušeče.
3. Pokud jste použili dávkovač vody mnohokrát, voda v přijímacím zásobníku může vytéct na podlahu a před přetečením byste tak měli pravidelně vyčistit zásobník pomocí utěrky.

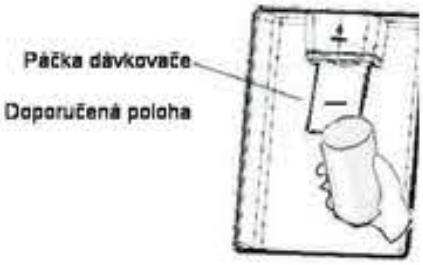

Užitečné rady a tipy

Tipy týkající se úspory energie

Doporučujeme vám, abyste postupovali podle níže uvedených tipů na úsporu energie.

- Pokuste se nenechávat dvířka otevřená dlouhou dobu, abyste snížili spotřebu energie.
- Ujistěte se, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák atd.)
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, pokud je to nutné.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Umistěte spotřebič do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Viz prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho nového spotřebiče.
- V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena tak, aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Nepokládejte horké pokrmy přímo do chladničky nebo mrazničky, protože se zvýší vnitřní teplota, což má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Potraviny umístěte správně tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.

Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou poličku nad přihrádku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a použijte termíny doporučené výrobcem.
- Vařené jídlo, studené mísy atd.: Tyto pokrmy by měly být zakryty a mohou být umístěny na kterékoliv poličce.
- Ovoce a zelenina:
  Tyto potraviny by měly být uloženy v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr:
  Tyto položky by měly být zabaleny ve vzduchotěsné fólii nebo plastové fólii.
- Láhve mléka:
  Láhve by měly mít víko a měly by být uloženy v regálech na dvířkách.

Tipy pro mrazení

- Při prvním spuštění spotřebiče nebo po určité době bez používání, nechte spotřebič pracovat nejméně 2 hodiny s největším nastavením, než vložíte do prostoru potraviny.
- Připravte si potraviny v malých porcích, aby mohlo dojít k jejich rychlému a úplnému zmrazení a následně bylo možné rozmrazit jen potřebné množství potravin.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyetylénové potravinářské fólie, která je vzduchotěsná.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nemrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, aby se zabránilo nárůstu teploty zmrazených potravin.
- Pokud jsou zmrazené produkty konzumovány ihned po jejich vyjmutí z prostoru mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Ujistěte se, zda byly zmrazené potraviny správně uskladněny prodejcem potravin.
- Už rozmrazené potraviny se budou rychle kazit a neměly by být znovu zmrazeny. Nepřesahujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je třeba vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče pro umožnění proudění vzduchu.

Péče a čištění

Z hygienických důvodů, je třeba pravidelně čistit spotřebič (včetně vnějších a vnitřních doplňků) nejméně jedenkrát za dva měsíce.

Varování

Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vypněte spotřebič a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

Čištění vnější části

Pro zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče, byste ho měli pravidelně čistit.

- Utřete digitální panel a panel displeje pomocí čisté, jemné tkaniny.
- Vodu naneste na čisticí tkaninu, namísto toho, abyste ji nanesli přímo na povrch spotřebiče. To pomáhá při zajištění rovnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, rukojeti a povrch skříně spotřebiče vyčistěte pomocí jemného čisticího prostředku, který pak otřete měkkým hadříkem.

Upozornění!

- Nepoužívejte na čištění ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
- Nepoužívejte na čištění ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní prostor spotřebiče byste měli čistit pravidelně. Vnitřní prostor chladničky s mrazničkou vyčistěte pomocí slabého roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a vyždímanou houbou nebo tkaninou. Před vrácením poliček a košů do spotřebiče, ho důkladně vytřete dosucha.

Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné části. I když se tento spotřebič rozmrazuje automaticky, vrstva námrazy se může vyskytnout na vnitřních stěnách prostoru mrazničky, při častém nebo velmi dlouhém otevření dvířek mrazničky. Pokud je námraza velmi hrubá, zvolte čas, kdy je stav zásob potravin nízký a postupujte následujícím způsobem:

1. Vyjměte stávající potraviny a koše příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a ponechte dvířka otevřená. Důkladně větrejte místnost, abyste urychlili proces rozmrazování.
2. Když je rozmrazování dokončeno, vyčistěte vaši mrazničku tak, jak je to popsáno výše.

Upozornění! Nepoužívejte ostré předměty na odstraňování námrazy z prostoru mrazničky. Teprve potom, když je vnitřní prostor zcela suchý, by měl být spotřebič opět zapnut a připojen zpět k elektrické zásuvce.

Čištění těsnění dvířek

Dávejte pozor, aby byla těsnění dvířek čistá. Přilepené potraviny a nápoje, mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Umyjte těsnění jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po čištění, povrch důkladně vytřete a vysušte. **Upozornění!** Teprve poté, co jsou těsnění dvířek zcela suchá, by měl být spotřebič zapnutý.

Výměna LED světla:

Varování: LED světlo nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je LED světlo poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

Odstranění možných problémů

Pokud dochází k problémům s vaším spotřebičem, nebo se domníváte, že spotřebič nefunguje správně, můžete provést několik jednoduchých kroků dříve, než zavoláte servis. Podívejte se prosím níže. Než zavoláte servis, můžete provést několik jednoduchých kontrol podle této části.

Varování! Nesnažte se opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i poté, co provedete níže uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste si tento spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k elektrické zásuvce.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby ji vyměňte.
	Je normální, že chladnička nefunguje v průběhu cyklu automatického rozmrazování, nebo krátce poté, co je spotřebič zapnutý, čímž je chráněn kompresor.
Je cítit zápach z vnitřních prostor	Může být třeba vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk	Níže uvedené zvuky jsou úplně normální: • Hluk pracujícího kompresoru. • Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru chladničky nebo jiných prostorech. • Bublající zvuk podobný vařící vodě. • Praskající zvuk v průběhu automatického rozmrazování. • Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.
	Jiné neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: • Skříňka spotřebiče není vyrovnaná. • Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny. • Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.
Motor pracuje nepřetržitě	Je běžné, pokud je často slyšet zvuk motoru, když bude potřeba jeho spuštění při těchto z následujících okolností: • Nastavení teploty je nižší, než je to nutné. • Do spotřebiče bylo nedávno vloženo velké množství teplých potravin. • Teplota kolem spotřebiče je velmi vysoká. • Dvířka jsou velmi dlouho nebo velmi často otevřená. • Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.

Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokovány potravinami a zajistěte, aby byly potraviny umístěny ve spotřebiči tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka úplně zavřená. K odstranění námrazy, viz prosím kapitolu týkající se čištění a péče.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi vysoká	Možná jste nechali dvířka otevřená velmi dlouho nebo velmi často; nebo dvířka zůstala otevřena kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatkem místa kolem něj, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi nízká	Zvyšte teplotu podle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků".
Dvířka nejdou zavřít snadno	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10–15 mm, aby se dvířka mohla zavírat sama, nebo zda se uvnitř nenachází nic, co by bránilo zavírání dvířek.
Na podlaze se vyskytla voda	Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části skříně spotřebiče) nemusí být správně vyrovnaná, nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní části kompresoru), nemusí být správně umístěna na přímý odvod vody do této nádoby, nebo je vypouštěcí hadička ucpaná. Může být nutné odtáhnout chladničku dále od stěny a zkontrolovat nádobu a hadičku.
Nesvítí světlo.	● LED světlo může být poškozené. V části s popisem údržby a čištění, viz postup výměny LED světla. ● Ovládací systém deaktivoval světlo, z důvodu velmi dlouhého otevření dvířek, zavřete a znovu otevřete dvířka na opětovnou aktivaci světla.

Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace, je možné recyklovat. Obaly vyhoďte do příslušného sběrného kontejneru, za účelem jejich recyklace.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zbavte se ho spolu s jeho zástrčkou.

Varování! Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu jiným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně ho recyklujte, za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení, použijte prosím systém sběru a recyklace, nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. V těchto zařízeních je možné tento výrobek ekologicky bezpečně recyklovat.

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit značné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a příslušnými vypouštěcími systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami, nebo na ně nekapaly.
- Prostory pro mrazené potraviny se dvěma hvězdičkami jsou vhodné pro skladování mrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Prostory s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin.

Č.	TYP PROSTORU	Cílová teplota skladování [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné k mrazení.
2	(***)*-Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
3	*** - Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
4	** - Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
5	* - Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
6	0 - hvězdiček	-6 ~ 0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené zpracované potraviny (nemrznoucí potraviny)
7	Chlazení	-2 ~ +3	Čerstvé/mrazené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb atd. (7 dní při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 2 dny). Mořské plody (při teplotě pod 0 °C skladovat 15 dní, nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené potraviny, atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).
9	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

Chladnička Hisense

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

RB440N4GBE
RB440N4ACD

Obsah

Informácie o bezpečnosti a varovania 2
Inštalácia vášho nového spotrebiča 9
Zmena smeru otvárania dvierok 10
Popis spotrebiča 14
Zobrazenie ovládacích prvkov 15
Použitie vášho spotrebiča 19
Užitočné rady a tipy 22
Čistenie a starostlivosť 23
Odstránenie možných problémov 24
Likvidácia starého spotrebiča 26

⚠ Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

- Podľa štandardu EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku od

3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať položky z chladiacich spotrebičov.

- Podľa štandardu IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.
- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.
- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

⚠ Všeobecná bezpečnosť

- VAROVANIE – Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú
  - zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
  - farmy a klienti hotelov, motelov a iné typy ubytovacieho zariadenia;
  - miesta pre výdaj raňajok;
  - kateringové a iné podobné nepredajné akcie
- VAROVANIE – V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.

- VAROVANIE – Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.

- VAROVANIE – Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- VAROVANIE – Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE – Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- VAROVANIE – V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.
- VAROVANIE – Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.
- VAROVANIE – Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.
- VAROVANIE – Neumiestňujte mnohopočetné prenosné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania na zadnú stranu spotrebiča.

Výmena žiarovky osvetlenia

- VAROVANIE – Žiarovky osvetlenia nesmie vymieňať používateľ! Ak je osvetlenie poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku.

Toto varovanie sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

Chladivo

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas

prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.
Chladivo (R600a) je horľavé.

- VAROVANIE – Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

Symbol  je varovaním a znamená, že chladivo a izolačný plyn je horľavý.

Varovanie: Riziko požiaru/horľavé materiály
Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:
- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.
Akékoľvek poškodenie prívodného kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

⚠ Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
2. Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo

vzniku požiaru.

6. Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.

7. Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz.

Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

Bežné použitie

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.
- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktne dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.

- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.

- Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože to môže viesť k poraneniam pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by ste si tak mohli poraniť ústa a pery.
- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.

Upozornenie!
Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia

Dôležité!

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode. Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení.
- Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.

- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné.

1) Ak je spotrebič Frost Free.
2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Chladnička Hisense