CREATIVE

SXFI AIR GAMER

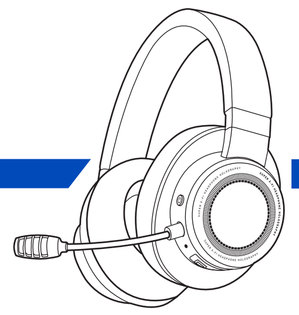

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: EF0810

PN: 03EF081000005 Rev C

OVERVIEW

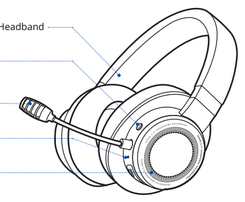

1. Premium Leatherette Headband
2. Power Button
3. Pro-grade ANC CommanderMic
4. Built-in LED
5. RGB Lighting

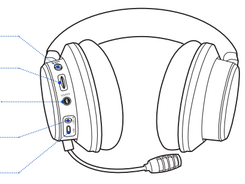

6. Super X-Fi Button
7. MicroSD Card Slot
8. *Bluetooth*® / Source Button
9. AUX-in Port
10. USB-C Port

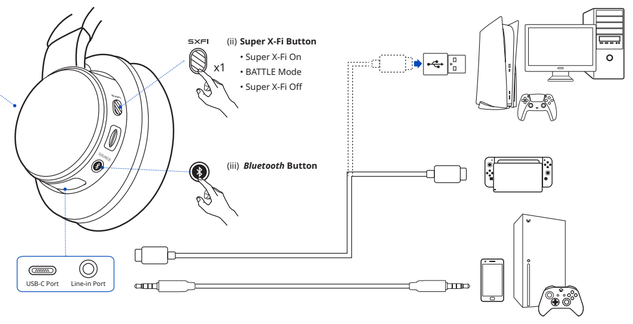

TOUCHPAD GESTURES

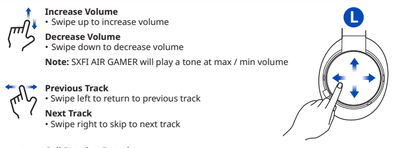

Increase Volume
• Swipe up to increase volume

Decrease Volume
• Swipe down to decrease volume

Note: SXFI AIR GAMER will play a tone at max / min volume

Previous Track
• Swipe left to return to previous track

Next Track
• Swipe right to skip to next track

Call Panning Function:
• Swipe left / right while on a call to activate Call Panning
• Default Call Direction: Center
• Cycle Sequence (Swipe Left): Right > Center > Left
• Cycle Sequence (Swipe Right): Left > Center > Right

Initiating Voice Assistant:
• Tap and hold for 2s to initiate voice assistant

Incoming Voice Calls:
• Tap twice to answer incoming voice call
• Tap twice again to end voice call

Initiating Audio Playback:
• Tap twice to continue audio playback from selected input source
• Tap twice again to pause audio playback from selected input source

Mass Storage Mode:
• Tap and hold with two fingers for 4s to enter Mass Storage mode
• Tap and hold with two fingers for 4s again to exit Mass Storage mode

Note: It takes 15s to enable / disable Mass Storage mode. The headset will play two short beeps when enabling / disabling the mode

Shuffle Mode:
• Tap once to shuffle music playback

Voice Prompt: Shuffle On / Shuffle Off

Note:
• Ensure that SXFI AIR GAMER is connected to a Bluetooth-enabled device before attempting the gestures
• Shuffle mode is only available in MicroSD card playback

GAMERCHAT

GamerChat is a function that allows users to simultaneously chat with friends via *Bluetooth* while playing games when the headset is connected to a USB source. GamerChat requires Super X-Fi to be turned on as well as both *Bluetooth* and USB audio to be connected at the same time to work.

GamerChat's Audio Layout

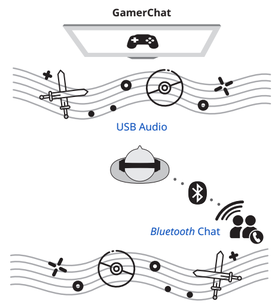

Note:
• Super X-Fi cannot be turned off while using GamerChat. Ensure that Super X-Fi is enabled when in GamerChat mode
• Both *Bluetooth* and USB audio's volumes can only be controlled via its respective original audio source
• Ensure that Creative SXFI AIR GAMER is connected to both *Bluetooth* and USB audio before using GamerChat
• For more information on GamerChat, visit **creative.com/sxfiairgamer**

FACTORY RESET

Factory reset is reserved for scenarios where users encounter problems such as *Bluetooth* pairing problems or other connectivity issues. Follow the steps below to reset your SXFI AIR GAMER:
• Press the ⓪ and ❸ simultaneously for 5s until RGB Lighting blinks twice in red
• RGB Lighting will revert to default color once Factory Reset is complete
• Alternatively, Factory Reset can also be triggered via SXFI Control software or SXFI AIR Control app

Voice prompt: Reset to Factory Default

SUPER X-FI PERSONALIZATION

Unleash the performance of Super X-Fi with SXFI App. The app allows you to personalize your Super X-Fi profile through an advanced Head & Ear-Mapping process for a complete Super X-Fi experience.

Download SXFI App from:
iOS App Store Google Play Store

AUDIO & RGB LIGHT CUSTOMIZATION

Download SXFI Control for PC / Mac or SXFI AIR Control for mobile devices to unlock the headset's full potential with Super X-Fi profile personalization, Graphic Equalizer and RGB Light customization.

Download SXFI Control for PC / Mac from:
www.creative.com/support/sxfiairgamer Mac App Store

Download SXFI AIR Control for mobile devices from:
iOS App Store Google Play Store

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headphone
• Driver: 50 mm Neodymium magnet
• Frequency response: 20–20,000 Hz
• Impedance: 32Ω
• Sensitivity: 114 dB / mW @ 1 kHz
• USB input: 5V

Microphone (CommanderMic)
• Type: Unidirectional noise-reduction
• Frequency response: 100–16,000 Hz
• Impedance: < 2.2 KΩ
• Sensitivity: -42 dB @ 1 kHz

Microphone (NanoBoom)
• Type: Unidirectional noise-reduction
• Frequency response: 100–8,000 Hz
• Impedance: < 2.2 KΩ
• Sensitivity: -38 dB @ 1 kHz

Operating Frequency: 2402–2480 MHz

Wireless Type: *Bluetooth* 4.2

***Bluetooth* Profiles:**
• A2DP (Wireless stereo *Bluetooth*)
• AVRCP (*Bluetooth* remote control)
• HFP (Hands-free profile)

Input: 5V ⎓ 1A

RF Output Power: < 4 dBm

Operating temperature: 0–45°C

Wireless Range: Up to 10m / 33 ft

Charging Time: 2.5 hrs

Play Time: Up to 11 hrs playback time

Audio Codec: SBC

Lithium Ion Battery: 3.7V 1300 mAh (4.81 Wh)

Note: Compliance markings are located on the surface upon removal of ear cup cushion which can be removed by hand

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/support/sxfiairgamer** for the user guide, safety and regulatory information and battery removal instruction, which is meant strictly for independently qualified professional.

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **creative.com/register**.

BLUETOOTH PAIRING / SOURCE SELECTION

Pairing a *Bluetooth* Device:
• Press and hold for 2s to initiate *Bluetooth* Pairing mode. RGB Lighting will start blinking in blue. Press and hold for 2s again to exit *Bluetooth* Pairing mode
• Select "Creative SXFI AIR GAMER" from the list of discovered *Bluetooth* devices to pair. RGB lighting will remain in static state once paired with a device

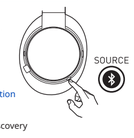

Voice Prompt: Now in Pairing Mode, Waiting for Connection

Note:
• While in *Bluetooth* pairing mode, SXFI AIR GAMER will exit discovery mode if no device is paired within 5 mins

Removing Previously Paired *Bluetooth* Devices:
Press and hold for 8s until the RGB Lighting blinks twice in red. RGB Lighting will revert to default color once *Bluetooth* Reset is complete

Voice Prompt: *Bluetooth* Reset

Enabling *Bluetooth* Low Energy (BLE) Pairing:
• The SXFI Control app is required to establish BLE connection in order to load your Super X-Fi profile onto Creative SXFI AIR GAMER
• Press and hold for 2s to initiate *Bluetooth* Pairing mode

Selecting Input Source for Audio Playback:
Press the *Bluetooth* / Source button once to switch playback source in the following order: *Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat

Voice Prompt: *Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat

Note:
• Nintendo Switch works with Line-in mixed with other sources

DEVICE SETUP

Windows PC Setup
1. Settings > System > Sound > Sound Control Panel > Playback Tab > SXFI AIR GAMER > Right Click and "Set as Default Device"
2. Configure > Select "7.1 Surround" > Check all "Optional speakers" > Setup Complete

Mac Setup
1. Audio Midi Setup > SXFI AIR GAMER > Output > Format > 8 ch 32-bit integer 96 kHz
2. Click Configure Speakers > Configuration > Select "7.1 Rear Surround" > Click Apply > Setup Complete

CHARGING SXFI AIR GAMER

Creative SXFI AIR GAMER has a built-in battery for wireless audio playback that will last up to 11 hours per charge. When plugged into a power source, SXFI AIR GAMER's built-in LED will light up in red. When the headset is turning on, the RGB Lighting will light up to indicate its current battery level.

Battery Level Indicator:

Low	Red
Medium	Yellow
High	Green

When powered off, built-in LED will:
• Display solid red while charging
• Turn off when headset are fully charged



Note:
• SXFI AIR GAMER will not power on when battery level is too low. Please charge the headset immediately when battery level is low to prevent battery degradation
• SXFI AIR GAMER will power off automatically after 10 minutes of inactivity in the following modes: *Bluetooth* / Line-in / MicroSD Card
• The headset will start charging when connected via USB to a power source except in the following modes: USB mode / Mass Storage mode
• For added convenience, battery level is also indicated in the mobile app when connected

DE

ÜBERSICHT

1) Premium Kunstlederkopfband
2) Netzschalter
3) Premium ANC-CommanderMic
4) Integrierte LED
5) RGB-Beleuchtung
6) Super X-Fi-Taste
7) MicroSD-Kartensteckplatz
8) Taste *Bluetooth* / Geräteauswahl
9) AUX-Eingang
10) USB-C-Anschluss

(i) **Netzschalter**
2 Sek. • Einschalten • Ausschalten
x1 • RGB-Beleuchtung ein • RGB Rainbow-Beleuchtung • RGB-Beleuchtung aus

(ii) **Super X-Fi Taste**
x1 • Super X-Fi ein • BATTLE Mode • Super X-Fi aus

(iii) ***Bluetooth*-Taste**

BLUETOOTH-KOPPLUNG / GERÄTEAUSWAHL

Koppel eines *Bluetooth*-Geräts:
• Halten Sie die Taste 2 Sek. gedrückt, um den *Bluetooth*-Kopplungsmodus zu starten. Die RGB-Beleuchtung blinkt blau auf. Drücken Sie die Taste nochmals 2 Sek., um den *Bluetooth*-Kopplungsmodus zu verlassen
• Wählen Sie „Creative SXFI AIR GAMER" aus der Liste der zum Kopplen erkannten *Bluetooth*-Geräte aus. Während ein Gerät gekoppelt ist, leuchtet die RGB-Beleuchtung dauerhaft auf

Sprachbefehl: Kopplungsmodus läuft, warten auf Verbindung

Hinweis:
• Im *Bluetooth*-Kopplungsmodus verlässt der SXFI AIR GAMER den Erkennungsmodus, wenn innerhalb von 5 Min. kein Gerät gekoppelt wurde

Entfernen zuvor gekoppelter *Bluetooth*-Geräte:
Halten Sie die Taste 8 Sek. gedrückt, bis die RGB-Beleuchtung zweimal rot blinkt. Die RGB-Beleuchtung wird auf die Standardfarbe zurückgesetzt, sobald *Bluetooth* zurückgesetzt wurde

Sprachbefehl: *Bluetooth* zurückgesetzt

Aktivieren der Kopplung mit *Bluetooth* Low Energy (BLE):
• Die SXFI Control App muss zuerst eine BLE-Verbindung aufbauen, um Ihr Super X-Fi Profil auf den Creative SXFI AIR GAMER zu laden
• Halten Sie die Taste 2 Sek. gedrückt, um den *Bluetooth*-Kopplungsmodus zu starten

Auswahl der Eingabequelle für die Audio-Wiedergabe:
Drücken Sie die Taste *Bluetooth* / Geräteauswahl einmal, um die Quelle für die Wiedergabe in folgender Reihenfolge zu wechseln:
Bluetooth / MicroSD-Karte / USB-Audio / GamerChat

Sprachbefehl: *Bluetooth* / MicroSD-Karte / USB-Audio / GamerChat

Hinweis:
• Nintendo Switch kann mit Line-in in Verbindung mit anderen Quellen genutzt werden

GERÄTKONFIGURATION

Windows PC Setup
1. Einstellungen > System> Sound > Sound-Systemsteuerung > Registerkarte Wiedergabe > SXFI AIR GAMER > Rechtsklicken und „Als Standardgerät festlegen"
2. Konfigurieren > „7.1 Surround" auswählen > Alle „Optionalen Lautsprecher" überprüfen > Einstellungen abgeschlossen

Mac Setup
1. Audio Midi Setup > SXFI AIR GAMER > Ausgabe > Format > 8 ch 32-bit integer 96 kHz
2. Lautsprecher konfigurieren klicken > Konfiguration > „7.1 Rear Surround" auswählen > Übernehmen klicken > Einstellungen abgeschlossen

AUFLADEN DES SXFI AIR GAMER

Der Creative SXFI AIR GAMER besitzt einen integrierten Akku für eine drahtlose Audiowiedergabe mit einer Wiedergabezeit von bis zu 11 Stunden pro Ladung. Ist der SXFI AIR GAMER an eine Stromquelle angeschlossen, leuchtet die LED rot. Wenn das Headset eingeschaltet ist, leuchtet die RGB-Beleuchtung auf, um den aktuellen Akkuladestand anzuzeigen.

Ladestandanzeige:

Niedrig	Rot
Mittel	Gelb
Hoch	Grün

Die integrierte LED bei einem ausgeschalteten Gerät:
• Leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot
• Schaltet sich ab, wenn das Headset vollständig geladen ist

Hinweis:
• Der SXFI AIR GAMER schaltet sich nicht ein, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.. Bitte wechseln Sie das Headset unverzüglich, wenn der Akkuladestand niedrig ist, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden
• Der SXFI AIR GAMER schaltet sich in den Modi *Bluetooth* / Line-in / MicroSD-Karte nach 10 Min. Inaktivität automatisch ab
• Das Headset beginnt mit dem Ladevorgang, wenn es über USB mit einer Stromquelle verbunden ist, außer es befindet sich in den folgenden Modi USB-Modus / Massenspeichermodus
• Als zusätzliche Information wird der Akkuladestand auch in der Mobile App angezeigt, sofern diese verbunden ist

TOUCHPAD-GESTEN

Lauter
• Nach oben wischen, um lauter zu schalten

Leiser
• Nach unten wischen, um leiser zu schalten

Hinweis: Der SXFI AIR GAMER spielt einen Ton mit max. / min. Lautstärke

Vorheriger Titel
• Nach links wischen, um zum vorherigen Titel zurückzukehren

Nächster Titel
• Nach rechts wischen, um zum nächsten Titel zu springen

Funktion „Call Panning":
• Während eines Anrufs nach links/rechts wischen, um Call Panning zu aktivieren
• Standard-Anrufrichtung: Mitte
• Zyklusreihenfolge (Wischen nach links): Rechts > Mitte > Links
• Zyklusreihenfolge (Wischen nach rechts): Links > Mitte > Rechts

Sprachassistenten starten:
• Tippen und 2 Sek. halten, um den Sprachassistenten zu starten

Eingehende Sprachanrufe:
• Zweimal tippen, um einen eingehenden Sprachanruf entgegenzunehmen
• Erneut zweimal tippen, um einen Sprachanruf zu beenden

Audiowiedergabe starten:
• Zweimal tippen, um die Audiowiedergabe von der ausgewählten Eingangsquelle fortzusetzen
• Erneut zweimal tippen, um die Audiowiedergabe von der ausgewählten Eingangsquelle anzuhalten

Massenspeichermodus:
• Mit zwei Fingern tippen und 4 Sek. halten, um zum Massenspeichermodus zu gelangen
• Erneut mit zwei Fingern tippen und 4 Sek. halten, um den Massenspeichermodus zu verlassen

Hinweis: Es dauert 15 Sek., um den Massenspeichermodus zu aktivieren/deaktivieren. Beim Aktivieren/Deaktivieren des Modus gibt das Headset zwei kurze Pieptöne wieder

Modus „Zufällige Wiedergabe":
• Tippen Sie einmal, um die zufällige Musikwiedergabe zu starten

Sprachbefehl: Zufällige Wiedergabe ein/aus

Hinweis:
• Stellen Sie sicher, dass der SXFI AIR GAMER mit einem *Bluetooth*-fähigen Gerät verbunden ist, bevor Sie Gesten verwenden
• Der zufällige Wiedergabe-Modus ist nur bei der Wiedergabe mit einer MicroSD-Karte verfügbar

GAMERCHAT

GamerChat ist eine Funktion, mit der Benutzer während dem Spielen gleichzeitig mit Freunden über *Bluetooth* chatten können, sofern das Headset mit einer USB-Quelle verbunden ist. Um GamerChat zu nutzen, müssen Super X-Fi eingeschaltet und sowohl *Bluetooth* als auch USB-Audio gleichzeitig verbunden sein.

GamerChat's Audio-Layout

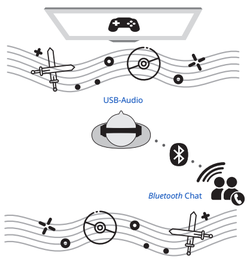

Hinweis:
• Super X-Fi kann nicht abgeschaltet werden, während GamerChat verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Super X-Fi im GamerChat-Modus aktiviert ist
• Die Lautstärke der Wiedergabe über *Bluetooth* und USB kann nur über die jeweiligen Original-Audioquellen geregelt werden
• Stellen Sie sicher, dass der Creative SXFI AIR GAMER mit *Bluetooth* und USB-Audio verbunden ist, bevor Sie GamerChat verwenden
• Weitere Informationen über GamerChat finden Sie auf **creative.com/sxfiairgamer**

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sollte nur dann durchgeführt werden, wenn Probleme beim Koppeln von *Bluetooth* oder andere Verbindungsprobleme auftreten. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren SXFI AIR GAMER zurückzusetzen:
• Drücken Sie ⓪ und ❹ gleichzeitig für 5 Sek., bis die RGB-Beleuchtung zweimal rot blinkt
• Die RGB-Beleuchtung wird auf die Standardfarbe zurückgesetzt, sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist
• Alternativ kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die SXFI Control-Software oder die SXFI AIR Control-App ausgelöst werden

Sprachbefehl: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

SUPER X-FI PERSONALISIERUNG

Nutzen Sie die gesamte Bandbreite von Super X-Fi mit der SXFI App. Personalisieren Sie Ihr Super X-Fi-Profil mithilfe der App und einem erweiterten Head & Ear-Mapping-Prozesses, um alle Funktionen von Super X-Fi zu nutzen.

Download der SXFI App aus dem:
• iOS App Store
• Google Play Store

AUDIO & RGB LICHTANPASSUNG

Laden Sie SXFI Control für PC / Mac oder SXFI AIR Control für Mobilgeräte herunter, um alle Funktionen des Headsets mithilfe individueller Einstellungen des Profils, des Graphic Equalizer und der RGB-Beleuchtung von Super X-Fi zu nutzen.

Download von SXFI Control für PC / Mac über:
• creative.com/support/sxfiairgamer
• Mac App Store

Download von SXFI Control für Mobilgeräte über:
• iOS App Store
• Google Play Store

TECHNISCHE DATEN

Kopfhörer
• Treiber: 50 mm Neodym-Magnet
• Frequenzgang: 20–20.000 Hz
• Impedanz: 32Ω
• Empfindlichkeit: 114 dB / mW bei 1 kHz
• USB-Eingang: 5V

Mikrofon (CommanderMic)
• Typ: Unidirektionale Rauschunterdrückung (noise-reduction)
• Frequenzgang: 100–16.000 Hz
• Impedanz: <2,2 kΩ
• Empfindlichkeit: -42 dB bei 1 kHz

Mikrofon (NanoBoom)
• Typ: Unidirektionale Rauschunterdrückung (noise-reduction)
• Frequenzgang: 100–8.000 Hz
• Impedanz: <2,2 kΩ
• Empfindlichkeit: -38 dB bei 1 kHz

Arbeitsfrequenz: 2402–2480 MHz

Hinweis: Compliance-Kennzeichnungen befinden sich unter dem Ohrmuschelpolster, das von Hand entfernt werden kann

Wireless-Typ: *Bluetooth* 4.2

***Bluetooth*-Profile:**
• A2DP (kabellose Stereosignalübertragung via *Bluetooth*)
• AVRCP (Fernsteuerung per *Bluetooth*)
• HFP (Freisprecheinrichtungsprofil)

Eingang: 5V ⎓ 1A

RF Ausgangsleistung: < 4 dBm

Betriebstemperatur: 0–45°C

Wireless-Bereich: bis zu 10m

Ladedauer: 2,5 Std.

Wiedergabedauer: bis zu 11 Std.

Audio-Codec: SBC

Lithium-Ionen-Polymer-Akku: 3,7V 1300 mAh (4,81 Wh)

WEITERE INFORMATIONEN

Auf **creative.com/support/sxfiairgamer** finden Sie das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und behördliche Informationen und Hinweise zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Personen gedacht sind.

PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie das erworbene Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimalen Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt unter **creative.com/register** registrieren.

FR

PRÉSENTATION

1) Bandeau en similicuir de qualité supérieure
2) Bouton de mise sous tension
3) CommanderMic avec antibruit ANC de qualité professionnelle
4) Voyant LED intégré
5) Éclairage RVB
6) Bouton Super X-Fi
7) Emplacement de carte MicroSD
8) Bouton *Bluetooth* / Source
9) Port d'entrée AUX
10) Port USB-C

(i) **Bouton de mise sous tension**
2s • Mise sous tension • Mise hors tension
x1 • Activation de l'éclairage RVB • Éclairage Spectre RVB • Désactivation de l'éclairage RVB

(ii) **Bouton Super X-Fi**
x1 • Activation de Super X-Fi • BATTLE Mode • Désactivation de Super X-Fi

(iii) **Bouton *Bluetooth***

APPAIRAGE *BLUETOOTH* / SÉLECTION DE SOURCE

Appairage d'un appareil *Bluetooth* :
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer le mode d'appairage *Bluetooth*. L'éclairage RVB commence à clignoter en bleu. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour quitter le mode d'appairage *Bluetooth*
• Sélectionnez « Creative SXFI AIR GAMER » dans la liste des appareils *Bluetooth* détectés à appairer. L'éclairage RVB reste à l'état statique une fois l'appairage avec un appareil effectué

Invite vocale : Now in Pairing Mode (actuellement en mode appairage)

Remarque :
• En mode d'appairage *Bluetooth*, SXFI AIR GAMER quitte le mode de détection si aucun appareil n'est appairé dans les 5 minutes

Suppression des appareils *Bluetooth* précédemment appairés :
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'éclairage RVB clignote deux fois en rouge. L'éclairage RVB revient à la couleur par défaut une fois que la réinitialisation *Bluetooth* est terminée

Invite vocale : *Bluetooth* Reset (réinitialisation *Bluetooth*)

Activation de l'appairage *Bluetooth* Low Energy (BLE) :
• L'appli SXFI Control est nécessaire pour établir une connexion BLE afin de charger votre profil Super X-Fi sur le Creative SXFI AIR GAMER
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer le mode d'appairage *Bluetooth*

Sélection de la source d'entrée pour la lecture audio :
Appuyez une fois sur le bouton *Bluetooth* / Source pour changer de source de lecture dans l'ordre suivant : *Bluetooth* / Carte MicroSD / Audio USB / GamerChat

Invite vocale : *Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat (*Bluetooth* / Carte MicroSD / Audio USB / GamerChat)

Remarque :
• Assurez-vous que le SXFI AIR GAMER est connecté à un appareil compatible *Bluetooth* avant de tenter de le commander avec des gestes
• Le mode Lecture aléatoire est uniquement disponible en lecture de carte MicroSD

GAMERCHAT

GamerChat est une fonction qui permet aux utilisateurs de discuter simultanément avec des amis via *Bluetooth* tout en jouant à des jeux lorsque le casque est connecté à une source USB. Pour pouvoir fonctionner, GamerChat nécessite l'activation de Super X-Fi ainsi que la connexion simultanée de l'audio *Bluetooth* et USB.

Positionnement audio de GamerChat

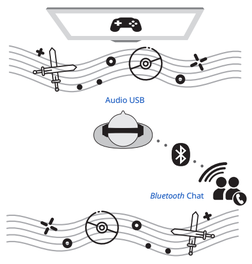

Remarque :
• Super X-Fi ne peut pas être désactivé lors de l'utilisation de GamerChat. Assurez-vous que Super X-Fi est activé en mode GamerChat
• Les volumes audio *Bluetooth* et USB ne peuvent être contrôlés que via leur source audio d'origine respective
• Assurez-vous que le Creative SXFI AIR GAMER est connecté à l'audio *Bluetooth* et USB avant d'utiliser GamerChat
• Pour plus d'informations sur GamerChat, visitez **creative.com/sxfiairgamer**

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

La réinitialisation des paramètres par défaut est utile lorsque des utilisateurs rencontrent des problèmes affectant l'appairage *Bluetooth* ou d'autres problèmes de connectivité. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre SXFI AIR GAMER :
• Appuyez sur ⓪ et ❹ simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'éclairage RVB clignote deux fois en rouge
L'éclairage RGB revient à la couleur par défaut une fois que la réinitialisation d'usine est terminée.
• Sinon, la réinitialisation des paramètres par défaut peut également être déclenchée via le logiciel SXFI Control ou l'appli SXFI AIR Control

Invite vocale : Reset to Factory Default (réinitialisation des paramètres d'usine)

PERSONNALISATION SUPER X-FI

Libérez les performances du Super X-Fi avec l'application SXFI APP. L'application vous permet de personnaliser votre profil Super X-Fi grâce à un processus avancé de cartographie de la tête et des oreilles pour une expérience Super X-Fi complète.

Télécharger SXFI App depuis :
• iOS App Store
• Google Play Store

PERSONNALISATION DE LA LUMIÈRE AUDIO ET RGB

Téléchargez SXFI Control pour PC / Mac ou SXFI Control pour appareils mobiles afin de libérer tout le potentiel du casque avec la personnalisation du profil Super X-Fi, l'Égaliseur graphique et la Personnalisation de l'éclairage RVB.

Télécharger SXFI Control pour PC / Mac depuis :
• creative.com/support/sxfiairgamer
• Mac App Store

Télécharger SXFI AIR Control pour appareils mobiles depuis :
• iOS App Store
• Google Play Store

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Casque :
• Driver: aimant néodyme 50 mm
• Réponse en fréquence: 20–20 000 Hz
• Impédance: 32Ω
• Sensibilité: 114 dB / mW @ 1 kHz
• Entrée USB: 5V

Microphone (CommanderMic) :
• Type: Réduction de bruit unidirectionnelle
• Réponse en fréquence: 100–16 000 Hz
• Impédance: <2,2 kΩ
• Sensibilité: -42 dB @ 1 kHz

Microphone (NanoBoom) :
• Type: Réduction de bruit unidirectionnelle
• Réponse en fréquence: 100–8 000 Hz
• Impédance: <2,2 kΩ
• Sensibilité: -38 dB @ 1 kHz

Fréquence de fonctionnement : 2402–2480 MHz

Remarque : les marquages de conformité sont situés sur la surface après retrait manuel du coussin de l'oreillette.

Type de connexion sans fil : *Bluetooth* 4.2

Profils *Bluetooth* :
• A2DP (*Bluetooth* stéréo sans fil)
• AVRCP (Télécommande *Bluetooth*)
• HFP (Profil mains libres)

Entrée : 5V ⎓ 1A

Puissance de sortie RF : < 4 dBm

Température de fonctionnement : 0–45°C

Portée sans fil : jusqu'à 10m

Temps de charge : 2h 30 min

Temps de lecture : jusqu'à 8 heures de lecture

Codec audio : SBC

Batterie au lithium-ion : 3,7V 1300 mAh (4,81 Wh)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez vous rendre sur **creative.com/support/sxfiairgamer** pour consulter le guide de l'utilisateur, les consignes de sécurité et les informations réglementaires, ainsi que les instructions sur le retrait de la batterie, destinés exclusivement aux professionnels qualifiés de manière indépendante.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

L'enregistrement de votre produit vous garantit de bénéficier du service et de l'assistance produit les plus appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit sur **www.creative.com/register**.

IT

PANORAMICA

1) Archetto premium in similpelle
2) Pulsante di accensione
3) CommanderMic ANC professionale
4) LED integrato
5) Illuminazione RGB
6) Pulsante Super X-Fi
7) Slot scheda microSD
8) Pulsante *Bluetooth* / Sorgente
9) Porta AUX-in
10) Porta USB-C

(i) **Pulsante di accensione**
2s • Accensione • Spegnimento
x1 • Illuminazione RGB attiva • Illuminazione multicolore RGB • Illuminazione RGB disattiva

(ii) **Pulante Super X-Fi**
x1 • Super X-Fi attivo • BATTLE Mode • Super X-Fi disattivo

(iii) **Pulsante *Bluetooth***

SELEZIONE SORGENTE ABBINAMENTO *BLUETOOTH*

Abbinamento di un dispositivo *Bluetooth*:
• Tenere premuto per 2 secondi per avviare la modalità Abbinamento *Bluetooth*. L'illuminazione RGB inizierà a lampeggiare con una luce blu. Tenere nuovamente premuto per 2 secondi per uscire dalla modalità Abbinamento *Bluetooth*
• Selezione "Creative SXFI AIR GAMER" dall'elenco di dispositivi *Bluetooth* rilevati per completare l'abbinamento. L'illuminazione RGB rimarrà statica dopo l'abbinamento con un dispositivo.

Messaggio vocale: ora in modalità di abbinamento, in attesa di connessione

Nota:
• Mentre è in modalità di abbinamento *Bluetooth*, SXFI AIR GAMER uscirà dalla modalità di rilevamento se non viene abbinato alcun dispositivo entro 5 minuti

Rimozione di dispositivi *Bluetooth* precedentemente abbinati:
Tenere premuto per 8 secondi fino a quando l'illuminazione RGB lampeggia due volte in rosso. L'illuminazione RGB tornerà al colore predefinito una volta completato il reset del dispositivo *Bluetooth*

Messaggio vocale: reset del *Bluetooth*

Abilitazione dell'abbinamento *Bluetooth* Low Energy (BLE):
• L'app SXFI Control è necessaria per stabilire la connessione BLE al fine di caricare il tuo profilo Super X-Fi su Creative SXFI AIR GAMER
• Tenere premuto per 2 secondi per avviare la modalità di abbinamento *Bluetooth*

Selezione della sorgente di ingresso per la riproduzione audio:
Premere una volta il pulsante *Bluetooth* / Sorgente per cambiare la sorgente di riproduzione nel seguente ordine:
Bluetooth / Scheda MicroSD / Audio USB / GamerChat

Messaggio vocale: *Bluetooth*/Scheda MicroSD/Audio USB/GamerChat

Nota:
• Nintendo Switch utilizza l'interfaccia Line-in combinata con altre sorgenti

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Installazione su PC Windows
1. Impostazioni > Sistema > Audio > Pannello di controllo audio > Scheda Riproduzione > SXFI AIR GAMER > Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "Imposta come dispositivo predefinito"
2. Configura > Selezionare "7.1 Surround" > Spuntare tutte le caselle degli "Altoparlanti opzionali" > Configurazione completata

Configurazione di Mac
1. Configurazione Audio Midi > SXFI AIR GAMER > Uscita > Formato > Frequenza intera di 96 kHz a 32 bit e 8 canali
2. Cliccare su Configura altoparlanti > Configurazione > Selezionare "Surround posteriore 7.1" > Cliccare su Applica > Configurazione completata

CARICA DELLE CUFFIE SXFI AIR GAMER

Le cuffie Creative SXFI AIR GAMER hanno una batteria integrata per la riproduzione audio wireless che offre una durata fino a 11 ore per ogni carica. Quando sono collegate a una fonte di alimentazione, il LED integrato di SXFI AIR GAMER si illumina di rosso. All'accensione delle cuffie, l'illuminazione RGB si accende per indicare il livello attuale della batteria.

Indicatore di livello della batteria:

Basso	Rosso
Medio	Giallo
Alto	Verde

Quando le cuffie sono spente, il LED integrato:
• Mostrerà una luce rossa fissa durante la carica
• Si spegne quando le cuffie sono completamente cariche

Nota:
• Le cuffie SXFI AIR GAMER non si accendono quando il livello della batteria è troppo basso. Caricare immediatamente le cuffie quando il livello della batteria è basso per evitare il degrado della batteria
• Le cuffie SXFI AIR GAMER si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti di inattività nella seguenti modalità: *Bluetooth* / Line-in / Scheda MicroSD
• Le cuffie iniziano a caricarsi quando vengono collegate via USB a una fonte di alimentazione, tranne che nelle seguenti modalità: modalità USB / modalità memoria di massa
• Per maggiore comodità, il livello della batteria è indicato anche nell'app mobile quando le cuffie sono collegate

GESTI TOUCHPAD

Aumentare il volume
• Far scorrere il dito verso l'alto per aumentare il volume

riduce il volume
• Far scorrere il dito verso l'alto per aumentare il volume

Nota: Le SXFI AIR GAMER riprodurranno un tono al raggiungimento del volume massimo / minimo

Brano precedente
• Far scorrere il dito verso sinistra per tornare al brano precedente

Brano successivo
• Far scorrere il dito verso destra per procedere al brano successivo

Funzione di pianificazione delle chiamate:
• Far scorrere il dito verso sinistra/destra durante una chiamata per attivare la Pianificazione chiamate
• Direzione di chiamata predefinita: Centro
• Sequenza di rotazione (scorrimento verso sinistra): Destra > Centro > Sinistra
• Sequenza di rotazione (scorrimento verso destra): Sinistra > Centro > Destra

Attivazione dell'assistente vocale:
• Tenere premuto per 2 secondi per attivare l'assistente vocale

Chiamate vocali in arrivo:
• Toccare due volte per rispondere alla chiamata vocale in arrivo
• Toccare nuovamente due volte per terminare la chiamata vocale

Avvio della riproduzione audio:
• Toccare due volte per continuare la riproduzione audio dalla sorgente d'ingresso selezionata
• Toccare nuovamente due volte per arrestare la riproduzione audio dalla sorgente d'ingresso selezionata

Modalità Memoria di massa:
• Toccare e tenere premuto con due dita per 4 secondi per attivare la modalità Memoria di massa
• Toccare e tenere nuovamente premuto con due dita per 4 secondi per uscire dalla modalità Memoria di massa

Nota: l'attivazione/disattivazione della modalità Memoria di massa richiede 15 secondi. Le cuffie emettono due brevi segnali acustici quando si attiva/disattiva la modalità

Modalità Campionamento:
• Toccare una volta per campionare la riproduzione musicale

Messaggio vocale: Campionamento attivo/Campionamento disattivo

Nota:
• Assicurarsi che le cuffie SXFI AIR GAMER siano collegate a un dispositivo *Bluetooth* prima di tentare di effettuare i gesti
• La modalità Campionamento è disponibile solo in modalità di riproduzione da scheda MicroSD

GAMERCHAT

GamerChat è una funzione che permette agli utenti di chattare contemporaneamente con gli amici via *Bluetooth* mentre giocano, quando l'auricolare è collegato a una sorgente USB. GamerChat richiede che Super X-Fi sia attivo e che sia il *Bluetooth* che l'audio USB siano connessi contemporaneamente per funzionare.

Layout audio di GamerChat

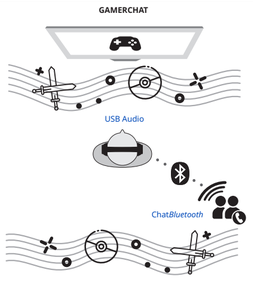
GAMERCH

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!