VIGOR
GK71 SONIC
GAMING KEYBOARD

English

Introductions to Function Keys

FN + ESC
Reset keyboard settings back to default.

FN + F1
Activate AFTERBURNER Software
To ensure AFTERBURNER working properly, it is required:
(1) MSI Center and Afterburner must be installed
(2) Always leave MSI Center running in the background.

Personal Profile Settings
GK71 Sonic allows user to store up to 3 profiles, including Setting, Effect,and Macro.
* Record your Macro key sequence via MSI Center.
Quick press FN+F5 keys to select a profile from 3 preset profiles.
Press and hold FN+F5 keys to identify which profile is selected currently through reading the color of LED indicators.
Profile 1 – Red color/ Profile 2 – Green color/ Profile 3 – Blue color

Media Function
- Previous Track
- Play / Pause
- Next Track
- Volume Down/ Volume Up/ Mute

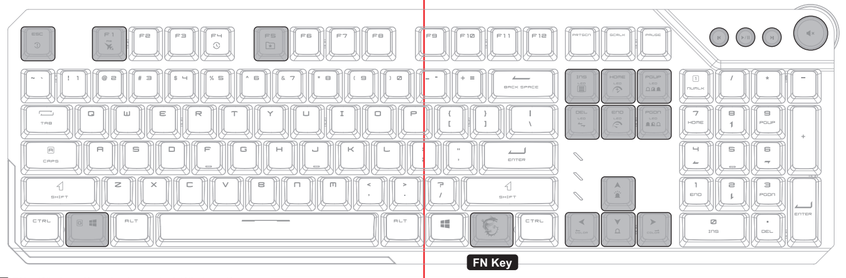

FN + Windows Key : Lock or unlock Windows Key function.

LED Indicators Adjustment
1. FN + INS: LED Lighting Mode Control (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizon/Ripple/ Reactive/Customize/Off)
2. FN + DEL: LED Lighting Direction Control
3. FN + HOME: LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)
4. FN + END: LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)
5. FN + PGUP: Increase LED Effect Shadow (3 Levels)
6. FN + PGDN: Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)
7. FN + UP: Increase LED brightness (6 Levels)
8. FN + DOWN: Decrease LED brightness (6 Levels)
9. FN + LEFT / RIGHT: Quick switch between LED backlight colors.

繁體中文

功能鍵介紹
FN + ESC：將鍵盤設定重置為預設值。

FN + Windows 鍵：鎖定或解鎖 Windows 鍵功能。

Afterburner 功能
FN + F1：啟動 AFTERBURNER 軟體。
為確保 AFTERBURNER 正常運作，需要：
(1) 必須安裝 MSI Center 和 Afterburner (2) 始終讓 MSI Center 在後台運作。

媒體功能
- 上一首曲目
- 播放/ 暫停
- 下一首曲目
- 降低音量/ 提高音量/ 靜音

LED 燈光調整
1. FN + INS：LED 燈光模式控制
（疊層/恒亮/呼吸/海浪/雷達/漩渦/水平線/漣漪/點亮/自訂/關閉）
2.FN + DEL：LED 燈光方向控制
3.FN + HOME：LED 燈光效果加速（3級）
4.FN + END：LED 燈光效果減速（3級）
5.FN + PGUP：增加 LED 效果陰影（3級）
6.FN + PGDN：降低 LED 效果陰影（3級）
7.FN + UP：增加 LED 亮度（6級）
8.FN + DOWN：降低 LED 亮度（6級）
9.FN + LEFT / RIGHT：快速切換LED背光顏色。

個人設定檔設定
GK71 Sonic 允許使用者儲存 3 組設定檔，包括 設置(Setting), 效果(Effect), 以及巨集(Macro)。
* 請利用 MSI Center 錄製您的巨集按鍵序列。
快速按 FN+F5 鍵自 3 個預設設定檔中選擇一個設定檔。
按住 FN+F5 鍵，讀取 LED 指示燈的顏色來識別當前選定的設定檔。
設定檔 1 – 紅色
設定檔 2 – 綠色
設定檔 3 – 藍色

简体中文

功能键介绍
FN + ESC：将键盘设置重置为默认值。

FN + Windows 键：锁定或解锁 Windows 键功能。

Afterburner 功能
FN + F1：激活 AFTERBURNER 软件。
为确保 AFTERBURNER 正常工作，需要：
(1) 必须安装 MSI Center 和 Afterburner (2) 始终让 MSI Center 在后台运行。

媒体功能
- 上一首曲目
- 播放/ 暂停
- 下一首曲目
- 降低音量/ 提高音量/ 静音

LED 指示灯调整
1. FN + INS：LED 灯光模式控制
（叠层/恒亮/呼吸/海浪/雷达/漩涡/水平线/涟漪/点亮/自定义/关闭）
2.FN + DEL：LED 灯光方向控制
3.FN + HOME：LED 灯光效果加速（3级）
4.FN + END：LED 灯光效果减速（3级）
5.FN + PGUP：增加 LED 效果阴影（3级）
6.FN + PGDN：降低 LED 效果阴影（3级）
7.FN + UP：增加 LED 亮度（6级）
8.FN + DOWN：降低 LED 亮度（6级）
9.FN + LEFT / RIGHT：快速切换 LED 背光颜色

个人资料设置
GK71 Sonic 允许用户存储多达 3 个配置文件，包括设置、效果和宏。
* 通过 MSI Center 记录您的宏按键序列。
快速按 FN+F5 键从 3 个预设配置文件中选择一个配置文件。
按住 FN+F5 键，通过读取 LED 指示灯的颜色来识别当前选择的配置文件。
配置文件 1 – 红色
配置文件 2 – 绿色
配置文件 3 – 蓝色

日本語

ファンクションキーについて
FN + ESC: キーボードを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

FN + Windowsキー: Windowsキーのロック / ロック解除を切り替えます。

Afterburner 機能
FN + F1: AFTERBURNERソフトウエアを起動します。
AFTERBURNERを正しく動作させるには、下記のことを確認してください。
(1) MSI CenterとAfterburnerがインストールされていること。
(2) MSI Centerが常にバックグラウンドで動作していること。

メディア機能
- 前のトラック
- 再生/ 一時停止
- 次のトラック
- ボリュームダウン/ ボリュームアップ/ ミュート

LED インジケータの調節
1. FN + INSキー: LEDモード切替
（オーバーラップ/点灯/ブレス/ウェーブ/レーダー/ワールプール/ホライゾン/リプル/反動/カスタマイズ/オフ）
2. FN + DELキー: LED点灯方向切替
3. FN + HOMEキー: LED点灯スピードアップ (3レベル)
4. FN + ENDキー: LED点灯スピードダウン (3レベル)
5. FN + PGUPキー: LEDシャドウを上げる (3レベル)
6. FN + PGDNキー: LEDシャドウを下げる (3レベル)
7. FN + 上キー: LED輝度を上げる (6レベル)
8. FN + 下キー: LED輝度を下げる (6レベル)
9. FN + 左 / 右キー: バックライトLED色のクイックスイッチ

個別のプロファイル設定
GK71 Sonic は設定、エフェクト、マクロを含む最大3つのプロファイルを保存できます。
* MSI Center でマクロキーの設定を記録できます。
FN+F5キーを一回押すと、3プリセットプロファイルからプロファイルを選択します。
FN+F5キーを長押しし、LEDの色で現在選択されるプロファイルを確認できます。
プロファイル1 – 赤色
プロファイル2 – 緑色
プロファイル3 – 青色

한국어

기능키 소개
FN + ESC: 키보드 설정을 기본값으로 재설정

FN + Windows Key: Windows키 기능 잠금 또는 잠금 해제

AFTERBURNER 기능
FN + F1: AFTERBURNER 소프트웨어 활성화
AFTERBURNER가 제대로 작동하려면 다음이 필요합니다. :
(1) MSI 센터와 Afterburner 가 설치되어 있어야 합니다.
(2) MSI 센터는 항상 백그라운드에서 실행되도록 둡니다.

미디어 기능
- 이전 곡
- 재생/ 일시정지
- 다음 곡
- 볼륨 다운/ 볼륨 업/ 음소거

LED 표시등 조정
1. FN + INS: LED 조명 모드 컨트롤
(오버랩/정상/ Breath /웨이브/레이더/월풀/수평/리플/리액티브/사용자 정의/끄기)
2. FN + DEL: LED 조명 지시 컨트롤
3. FN + HOME: LED 조명 효과 속도 향상 (3 레벨)
4. FN + END: LED 조명 효과 속도 감소 (3 레벨)
5. FN + PGUP: LED 효과 새도우 증가 (3 레벨)
6. FN + PGDN: LED 효과 새도우 증가 (3 레벨)
7. FN + UP: LED 밝기 증가 (6 레벨)
8. FN + DOWN: LED 밝기 감소 (6 레벨)
9. FN + 왼쪽/ 오른쪽: LED 백라이트 색상 간 빠른 전환

개인 프로필 설정
GK71 Sonic을 사용하면 설정, 효과 및 매크로를 포함하여 최대 3개의 프로필을 저장할 수 있습니다.
* MSI 센터를 통해 매크로 키 시퀀스를 기록하십시오.
3개의 사전 설정 프로필에서 FN+F5 키를 빠르게 눌러 프로필을 선택합니다.
FN+F5 키를 길게 눌러 LED 표시등의 색상을 읽어 현재 선택된 프로필을 식별합니다.
프로필1 –빨간색
프로필2 –녹색
프로필3 –파란색

상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 키보드
모델명 : GK71S
제조년월 : 2021년
제조자 및 제조국가 : MSI/중국
R-R-MSI-GK71

Bahasa Indonesia

Pengenalan Tombol-Tombol Fungsi
FN + ESC: Mengatur ulang pengaturan keyboard kembali ke default.

FN + Tombol Windows: Mengunci atau membuka kunci fungsi Tombol Windows.

Fungsi AFTERBURNER
FN + F1: Aktifkan perangkat lunak AFTERBURNER.
Untuk memastikan AFTERBURNER beroperasi dengan benar, maka disyaratkan:
(1) MSI Center dan Afterburner harus diinstal
(2) Selalu biarkan MSI Center beroperasi di latar belakang.

Fungsi Media
- Trek Sebelumnya
- Putar/ Jeda
- Trek Berikutnya
- Volume Turun/ Volume Naik/ Senyap

Penyesuaian Indikator LED
1. FN + INS: Kontrol Mode Lampu LED
(Tumpang Tindih/Stabil/Bernapas/Gelombang/Radar/Pusaran/Horizon/Riak/Reaktif/ Ubah suaikan/Mati)
2. FN + DEL: Kontrol Arah Lampu LED
3. FN + HOME: Kecepatan Efek Lampu LED Dinaikkan (3 Level)
4. FN + END: Efek Lampu LED Diturunkan (3 Level)
5. FN + PGUP: Menambah Bayangan Efek LED (3 Level)
6. FN + PGDN: Mengurangi Bayangan Efek LED (3 Level)
7. FN + UP: Menambah kecerahan LED (6 Level)
8. FN + DOWN: Mengurangi kecerahan LED (6 Level)
9. FN + LEFT / RIGHT: Ganti cepat di antara warna-warna lampu latar LED.

Pengaturan Profil Pribadi
GK71 Sonic memperbolehkan pengguna menyimpan hingga 3 profil, termasuk Pengaturan, Efek, dan Macro.
* Rekam rangkaian kunci Macro Anda melalui MSI Center.
Tekan cepat tombol FN+F5 untuk memilih sebuah profil dari 3 prorfil praatur.
Tekan terus tombol FN+F5 untuk mengidentifikasi profil mana yang dipilih saat ini melalui pembacaan warna indikator LED.
Profil 1 – Warna merah
Profil 2 – Warna hijau
Profil 3 – Warna biru

Tieng Viet

Giới thiệu về các Phím chức năng
FN + ESC: Đặt lại các cài đặt của bàn phím về giá trị mặc định ban đầu.

FN + Phím Windows: Khóa hoặc mở khóa phím chức năng Windows.

Chức năng AFTERBURNER
FN + F1: Kích hoạt phần mềm AFTERBURNER.
Để AFTERBURNER hoạt động bình thường, cần phải:
(1) Cài đặt MSI Center và Afterburner
(2) Luôn để MSI Center chạy nền.

Phím Phương tiện
- Bài trước đó
- Phát/ Tạm dừng
- Bài tiếp theo
- Giảm âm lượng/ Tăng âm lượng/ Tắt tiếng

Điều chỉnh các đèn chỉ báo LED
1. FN + INS: Kiểm soát chế độ chiếu sáng LED
(Chồng chéo/Ổn định/Nhẹ/Dạng sóng/Radar/Xoáy nước/Ngang/Gợn sóng/Phản ứng/ Tùy chỉnh/Tắt)
2. FN + DEL: Kiểm soát hướng chiếu sáng LED
3. FN + HOME: Tăng tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED (3 Cấp)
4. FN + END: Giảm tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED (3 Cấp)
5. FN + PGUP: Tăng bóng hiệu ứng LED (3 Cấp)
6. FN + PGDN: Giảm bóng hiệu ứng LED (3 Cấp)
7. FN + UP: Tăng độ sáng (6 Cấp)
8. FN + DOWN: Giảm độ sáng (6 Cấp)
9. FN + LEFT / RIGHT: Thay đổi màu nhanh.

Cài đặt hồ sơ cá nhân
GK71 Sonic cho phép người dùng lưu tối đa 3 hồ sơ, trong đó lưu các thông số Cài đặt, Hiệu ứng và Macro.
* Ghi lại chuỗi phím Macro qua MSI Center.
Chỉ cần bấm phím FN + F5 để chọn một hồ sơ trong 3 hồ sơ cài sẵn.
Bấm và giữ phím FN + F5 để xem hồ sơ nào đang được sử dụng thông qua màu của đèn LED.
Hồ sơ 1 – Màu đỏ
Hồ sơ 2 – Màu xanh lá cây
Hồ sơ 3 – Màu xanh dương

Magyar

A funkciógombok bemutatása
FN + ESC: Minden billentyűzet-beállítás visszaállítása az alapértékekre.

FN + Windows billentyű: A Windows billentyű funkció lezárása, illetve feloldása.

AFTERBURNER funkció
FN + F1: Az AFTERBURNER szoftver aktiválása.
Az AFTERBURNER megfelelő működéséhez a következők szükségesek:
(1) Az MSI Center és Afterburner telepítve legyen
(2) Az MSI Center mindig fusson a háttérben.

Média funkciók
- Előző szám
- Lejátszás/ Szünet
- Következő szám
- Hangerő csökkentése/ Hangerő növelése /Némítás

A LED-jelzőfények beállítása
1. FN + INS: LED világítás üzemmód-szabályozása
(Átfedés/Lassú/Lélegzés/Hullám/Radar/Örvény/Horizont/Fodrozódás/Reaktív/Egyéni/Ki)
2. FN + DEL: LED világítás irány-szabályozása
3. FN + HOME: LED világítási effektus sebességének növelése (3 szint)
4. FN + END: LED világítási effektus sebességének csökkentése (3 szint)
5. FN + PGUP: LED effektus árnyékának növelése (3 szint)
6. FN + PGDN: LED effektus árnyékának csökkentése (3 szint)
7. FN + FEL: LED fényerő növelése (6 szint)
8. FN + LE: LED fényerő csökkentése (6 szint)
9. FN + BALRA/JOBBRA: Gyors váltás a LED háttérvilágítás szynei között.

Egyéni profilbeállítások
A GK71 Sonic legfeljebb 3 profil tárolását, mint pl. Beállítás, Effektus és Makró.
* Rögzítse a makrót az MSI Centerben.
Az FN+F5 billentyűk gyors megnyomásával 3 előre beállított profil közül választhat.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az FN + F5 billentyűt, hogy megtudja, mely profil van jelenleg kiválasztva a LED jelzőfények színei szerint.
1. profil – Vörös szín
2. profil – Zöld szín
3. profil – Kék szín

Slovenčina

Úvod do funkčných tlačidiel
FN + ESC: Resetovanie nastavení klávesnice späť na predvolené nastavenia.

FN + tlačidlo Windows: Uzamknutie alebo odomknutie funkcie tlačidla Windows.

Funkcia AFTERBURNER
FN + F1: Aktivácia softvéru AFTERBURNER.
Aby sa zaistila správna činnosť programu AFTERBURNER, vyžaduje sa nasledovné:
(1) Musia byť nainštalované MSI Center a Afterburner
(2) Vždy ponechajte bežať MSI Center v pozadí.

Funkcia média
- Predchádzajúca skladba
- Prehrávanie/ Pozastavenie prehrávania
- Nasledujúca skladba
- Zníženie hlasitosti/ Zvýšenie hlasitosti/ Stlmenie zvuku

Nastavenie LED indikátorov
1. FN + INS: Ovládanie režimu LED osvetlenia
(Prekrývanie/Stálé/Dýchanie/Vlna/Radar/Vír/Horizont/Zvlnenie/Reaktívne/Prispôsobenie/ Vypnutie)
2. FN + DEL: Ovládanie smeru LED osvetlenia
3. FN + HOME: Zrýchlenie efektu LED osvetlenia (3 úrovne)
4. FN + END: Spomalenie efektu LED osvetlenia (3 úrovne)
5. FN + PGUP: Zvýšenie tieňa LED efektu (3 úrovne)
6. FN + PGDN: Zníženie tieňa LED efektu (3 úrovne)
7. FN + UP: Zvýšenie jasu LED (6 úrovní)
8. FN + DOWN: Zníženie jasu LED (6 úrovní)
9. FN + LEFT / RIGHT: Rýchle prepínanie medzi farbami LED osvetlenia pozadia.

Nastavenia osobného profilu
GK71 Sonic umožňuje používateľovi uložiť maximálne 3 profily vrátane možnosti Nastavenie, Efekt a Makro.
* Zaznamenajte svoju postupnosť tlačidiel makra prostredníctvom centra MSI Center.
Rýchlym stlačením tlačidiel FN+F5 zvoľte profil z 3 predvolených profilov.
Podržaním stlačených tlačidiel FN+F5 zistíte, ktorý profil je aktuálne zvolený prostredníctvom odčítania farby LED indikátorov.
Profil 1 – Červená farba
Profil 2 – Zelená farba
Profil 3 – Modrá farba

Ελληνικά

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας
FN + ESC: Επαναφορά των ρυθμίσεων πληκτρολογίου στην προεπιλογή.

FN + Πλήκτρο Windows: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της λειτουργίας του Πλήκτρου Windows.

Λειτουργία AFTERBURNER
FN + F1: Ενεργοποίηση λογισμικού AFTERBURNER.
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του AFTERBURNER, απαιτούνται τα εξής:
(1) Το MSI Center και το Afterburner πρέπει να έχουν εγκατασταθεί
(2) Αφήνετε πάντα το MSI Center να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Λειτουργία Media
- Προηγούμενο κομμάτι
- Αναπαραγωγή/ Παύση
- Επόμενο κομμάτι
- Μείωση έντασης/ Αύξηση έντασης/ Σίγαση

Ρύθμιση ενδείξεων LED
1. FN + INS: Έλεγχος φωτεινής λειτουργίας LED
(Αλληλοκάλυψη/Σταθερό/Αναπνοή/Κύμα/Ραντάρ/Στρόβιλος/Ορίζοντας/Κυματισμός/ Αντιβραστικό/Προσαρμοσμένο/Ανενεργό)
2. FN + DEL: Έλεγχος κατεύθυνσης λυχνίας LED
3. FN + HOME: Επιτάχυνση εφέ φωτισμού LED (3 επίπεδα)
4. FN + END: Επιβράδυνση εφέ φωτισμού LED (3 επίπεδα)
5. FN + PGUP: Αύξηση σκιάς εφέ LED (3 επίπεδα)
6. FN + PGDN: Μείωση σκιάς εφέ LED (3 επίπεδα)
7. FN + ΕΠΑΝΩ: Αύξηση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
8. FN + ΚΑΤΩ: Μείωση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
9. FN + ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων οπίσθιου φωτισμού LED.

Ρυθμίσεις προσωπικού προφίλ
Το GK71 Sonic επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει έως και 3 προφίλ, συμπεριλαμβανομένων Ρυθμίσεων, Εφέ και Μακροεντολών.
* Καταγράψτε την ακολουθία πλήκτρων μακροεντολών μέσω του MSI Center.
Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα FN + F5 για να επιλέξετε ένα προφίλ από 3 προκαθορισμένα προφίλ.
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα FN + F5 για να προσδιορίσετε ποιο προφίλ θα επιλεγεί σύμφωνα με το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών LED.
Προφίλ 1 – Κόκκινο χρώμα
Προφίλ 2 – Πράσινο χρώμα
Προφίλ 3 – Μπλε χρώμα

Română

Instrucțiuni pentru tastele funcționale
FN + ESC: Resetare setări tastatură la valorile implicite.

FN + Tasta Windows: Blochează sau deblochează funcția tastei Windows.

Funcție AFTERBURNER
FN + F1: Activare software AFTERBURNER.
Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare AFTERBURNER, este nevoie de:
(1) MSI Center și Afterburner să fie instaalte
(2) Lăsați întotdeauna MSI Center să ruleze în săate.

Funcții media
- Piesa percedentă
- Redare/ Pauză
- Piesa următoare
- Volum jos/ Volum sus/ Mut

Ajutare indicatori LED
1. FN + INS: Control mod iluminare LED
(Suprapunere/Stabil/Respiră/Valuri/Radar/Vârtej/Horizont/Încrețit/Reactiv/Personalizare/Oprit)
2. FN + DEL: Control direcție iluminare LED
3. FN + HOME: Efect iluminare LED mărire viteză (3 nivele)
4. FN + END: Efect iluminare LED micșorare viteză (3 nivele)
5. FN + PGUP: Creștere efect umbră LED (3 nivele)
6. FN + PGDN: Descreștere efect umbră LED (3 nivele)
7. FN + UP: Creștere strălucire LED (6 nivele)
8. FN + DOWN: Descreștere strălucire LED (6 nivele)
9. FN + LEFT / RIGHT: Schimbare rapidă între culorile de fundal LED

Setări profil personal
GK71 Sonic permite utilizatorilor să stocheze până la 3 profile, inclusiv Setări, Efect și Macro.
* Înregistrați tastele Macro prin MSI Center.
Apăsați rapid tastele FN+F5 pentru a selecta un profil dintre 3 profile presetate.
Apăsați și țineți apăsat tastele FN+F5 pentru a identifica care profil este selectat în mod curent prin citirea culorii indicatoarelor LED.
Profil 1 - culoare roșie
Profil 2 - culoare verde
Profil 3 - culoare albastră

български

Запознаване с функционалните клавиши
FN + ESC: Нулира настройките на клавиатурата до фабричните им стойности.

FN + клавиш Windows: Заключване или отключване на функцията на клавиша Windows.

Функция AFTERBURNER
FN + F1: Активиране на софтуера AFTERBURNER.
За да сте сигурни, че AFTERBURNER работи както трябва, необходимо е следното:
(1) Да имате инсталирани MSI Center и Afterburner.
(2) Винаги оставяйте MSI Center да работи на заден план.

Мултимедийна функция
- Предишен запис
- Възпроизвеждане/ пауза
- Следващ запис
- Намаляване на звука/ Усилване на звука/ Без звук

Фина настройка на LED индикаторите
1. FN + INS: Управление на режима на LED осветлението
(припокриване/непрекъснато/пулсиращо/вълна/радар/водовъртеж/хоризонт/вълничка/ реактивно/персонализирано/изключено)
2. FN + DEL: Управление на посоката на LED осветлението
3. FN + HOME: Ускоряване наефекта на LED осветлението (3 нива)
4. FN + END: Забавяне наефекта на LED осветлението (3 нива)
5. FN + PGUP: Увеличаване на сянката на LED ефекта (3 нива)
6. FN + PGDN: Намаляване на сянката на LED ефекта (3 нива)
7. FN + UP: Увеличаване на яркостта на LED (6 нива)
8. FN + DOWN: Намаляване на яркостта на LED (6 нива)
9. FN+ ЛЯВО/ДЯСНО: Бързо превключване между цветовете на LED подсветката.

Настройки на личен профил
GK71 Sonic позволява на потребителя да съхранява до 3 профила, включително Настройка, Ефект и Макро.
* Запишете своята последователност за Macro клавиша чрез MSI Center.
Натиснете бързо клавишите FN+F5, за да изберете профил с до 3 готови профила.
Натиснете и задръжте клавишите FN+F5, за да посочите кой профил е избран в момента, като разчетете цвета на LED индикаторите.
Профил 1 – червен цвят
Профил 2 – зелен цвят
Профил 3 – син цвят

Suomi

Johdanto toimintonäppäimiin
FN + ESC: Palauta näppäimistön asetukset takaisin oletusasetuksiin.

FN + Windows-näppäin: Lukitse tai avaa Windows Key -toiminto.

AFTERBURNER-toiminto
FN + F1: Aktivoi AFTERBURNER-ohjelmisto.
Jotta AFTERBURNER toimisi oikein, vaaditaan:
(1) MSI Center ja Afterburner on asennettava.
(2) Jätä MSI Center aina käynnissä taustalla.

Media-toiminto
- Edellinen raita
- Toista/ Tauko
- Seuraava raita
- Äänenvoimakkuuden vähennys/ äänenvoimakkuuden lisäys/ mykistys

LED-merkkivalojen asetus
1. FN + INS: LED-valaistustilan hallinta
(Päällekkäisyys/Tasainen/Hengitys/Aalto/Tutka/Poreallas/Horisontti/Ripple / Reaktiivinen/ Mukauta/pois)
2. FN + DEL: LED-valaistuksen suunnan hallinta
3. FN + HOME: LED-valaistusvaikutus nopeutuu (3 tasoa)
4. FN + END: LED-valaistusvaikutus hidastuu (3 tasoa)
5. FN + PGUP: Lisää LED-tehosteiden varjoa (3 tasoa)
6. FN + PGDN: Alenna LED-tehosteiden varjoa (3 tasoa)
7. FN + UP: Lisää LED-kirkkautta (6 tasoa)
8. FN + DOWN: Alenna LED-kirkkautta (6 tasoa)
9. FN + VASEN / OIKEA: Nopea vaihto LED-taustavalon värien välillä.

Henkilökohtaisen profiilin asetukset
GK71 Sonicin avulla käyttäjä voi tallentaa enintään 3 profiilia, mukaan lukien asetus, tehoste ja makro.
* Tallenna makroavainsarja MSI Centerin kautta.
Paina nopeasti FN + F5-näppäimiä valitaksesi profiilin 3 esiasetetusta profiilista.
Pidä FN + F5-näppäimiä painettuna tunnistaaksesi valitun profiilin lukemalla LED-merkkivalojen värin.
Profiili 1 - punainen väri
Profiili 2 - vihreä väri
Profiili 3 - sininen väri

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!