OLYMPUS

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

TG-5

Návod k použití

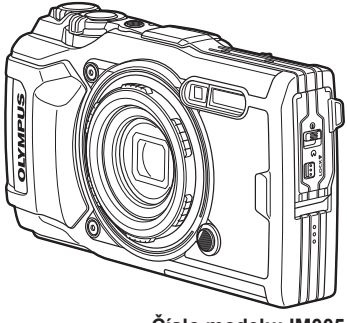

CE

Číslo modelu: IM005

- Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití.
- Před pořizováním důležitých snímků se s fotoaparátem seznamte a pořiďte několik zkušebních snímků.
- Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.
- Pokud dojde k přidání nebo změně funkcí z důvodu aktualizace firmwaru fotoaparátu, bude se obsah lišit. Nejnovější informace získáte na webu společnosti Olympus nebo od týmu zákaznické podpory společnosti Olympus ve vašem regionu.

>> DÁREK PRO VÁS <<

Zaregistrujte si svůj výrobek na **www.mujolympus.cz** a získáte prodlouženou záruku **30 měsíců** a další **výhody**.

ZÁRUKA 30 měsíců ...A DALŠÍ VÝHODY www.mujolympus.cz

Vybalení fotoaparátu

K fotoaparátu jsou přiloženy následující položky.
Pokud některá z položek chybí nebo je poškozená, obraťte se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili.

Digitální fotoaparát

Řemínek

Lithium-iontová baterie (LI-92B)



Napájecí adaptér USB (F-5AC)

Kabel USB (CB-USB12)

Další nezobrazené příslušenství: záruční karta
Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení.

Připevnění řemínku fotoaparátu

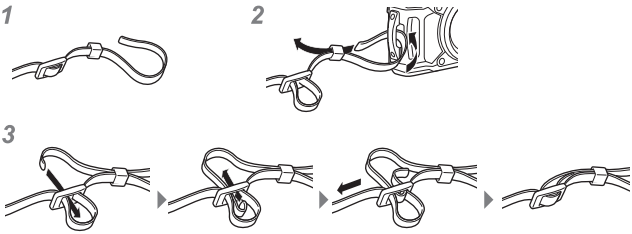

- Utáhněte řemínek, aby se neuvolnil.

Názvy částí

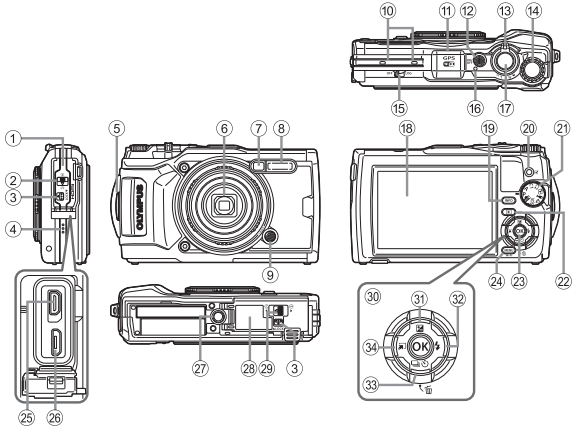

① Kryt konektoru
② Zámek krytu konektoru
③ Pojistka
④ Reproduktor
⑤ Poutko na řemínek
⑥ Objektiv
⑦ Indikátor samospouště/osvětlení LED/AF lampa
⑧ Blesk
⑨ Tlačítko uvolnění kroužku objektivu
⑩ Stereofonní mikrofon
⑪ Anténa GPS
⑫ Tlačítko **ON/OFF**
⑬ Páčka transfokátoru
⑭ Ovládací kolečko
⑮ Přepínač LOG
⑯ Kontrolka
⑰ Tlačítko spouště
⑱ Displej
⑲ Tlačítko **INFO** (Zobrazení informací)
⑳ Tlačítko ⏺ (Video)/vybrat
㉑ Přepínač režimů
㉒ Tlačítko ▶ (přehrávání)
㉓ Tlačítko ⓞⓚ
㉔ Tlačítko **MENU**/Wi-Fi
㉕ Mikrokonektor HDMI
㉖ Konektor Micro-USB
㉗ Závit na stativ
㉘ Kryt prostoru pro baterii a kartu
㉙ Zámek krytu prostoru pro baterii a kartu
㉚ Kurzorový kříž
㉛ Tlačítko △ (nahoru)/⊡ (expoziční kompenzace)
㉜ Tlačítko ▷ (Doprava)/ϟ (Blesk)
㉝ Tlačítko ▽ (Dolů)/ (Sekvenční snímání/ samospoušť)/🗑 (Smazat)
㉞ Tlačítko ◁ (Doleva) / režim

• △▽◁▷ instruují stisknutí křížového ovladače se šipkou nahoru/dolů/vlevo/vpravo.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!