SENCOR®

SWS 5270

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WEATHER STATION

METEOROLOGICKÁ STANICE

METEOROLOGICKÁ STANICA

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS

STACJA POGODOWA

EN CZ SK HU PL

Pohled zepředu

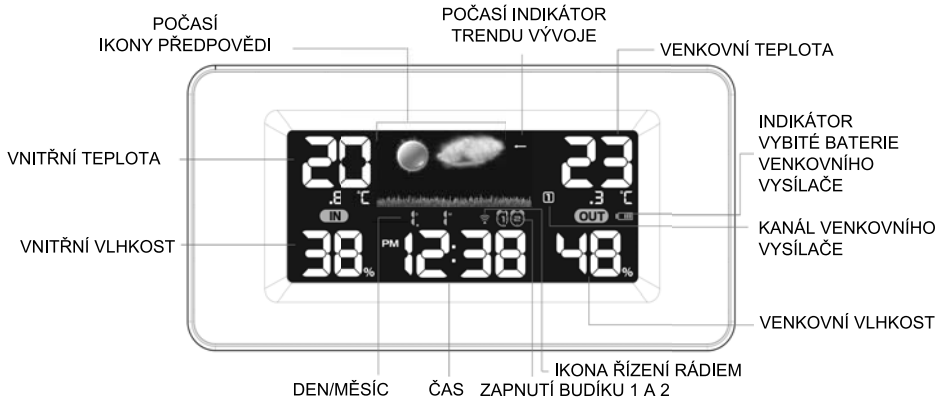

Pohled zezadu

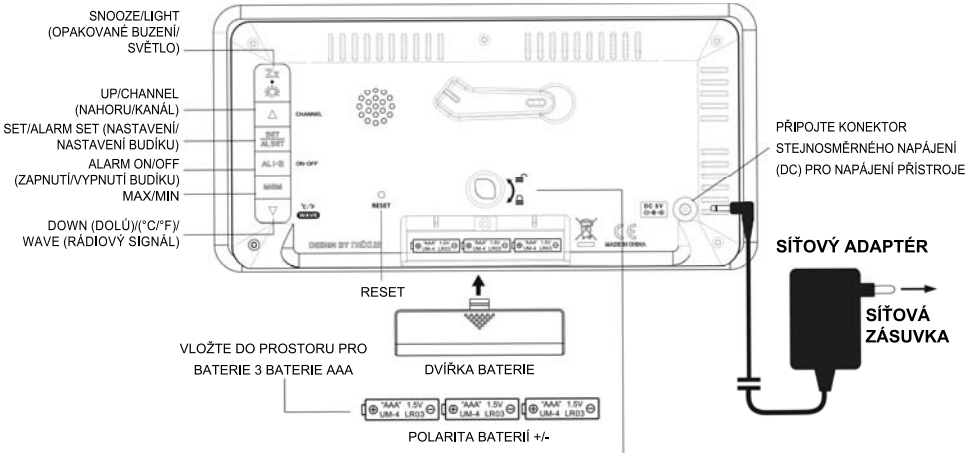

Pohled z boku

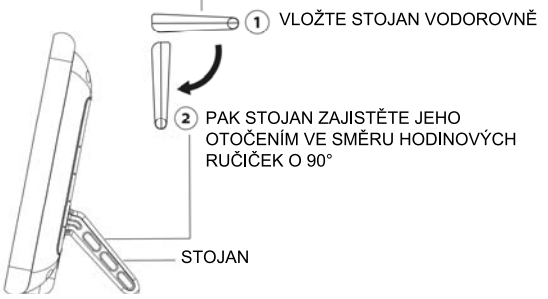

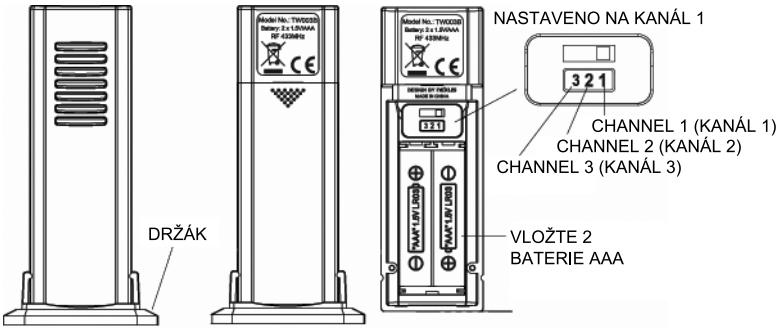

SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY

RYCHLÉ NASTAVENÍ

KROK 1

Připojte síťový adaptér do jakékoli domácí zásuvky s napětím 230V AC. Pak připojte konektor stejnosměrného napájení (DC) k zadní části přístroje.
Vaše meteorologická stanice se zapne a zapne se podsvícení.

KROK 2

Umístěte meteorologickou stanici a bezdrátový venkovní vysílač vedle sebe. Posunutím otevřete kryt baterií v zadní části bezdrátového venkovního vysílače a pak vložte do prostoru pro baterie 2 nové alkalické baterie AAA. Zajistěte, aby byl volič kanálu v poloze **1**. Vraťte zpět kryt baterií.

Ujistěte se, že se pod venkovní teplotou a vlhkostí zobrazuje ikona 1 (Kanál 1). Kanál 1 můžete vybrat stisknutím tlačítka ▲ / **CHANNEL**.

Vaše meteorologická stanice začne během několika sekund přijímat datový signál z venkovního vysílače.
Pak umístěte venkovní vysílač na suché a stinné místo.

KROK 3

Vaše meteorologická stanice začne během přibližně 3 minut přijímat rádiem řízený čas DCF – začne blikat ikona rádiem řízeného času. Během příjmu se podsvícení přestane měnit a ztlumí se jas. Během příjmu budou všechna tlačítka dočasně neaktivní.

Jakmile meteorologická stanice přijme signál DCF, nastaví se datum a čas, a rozsvítí se ikona. Když se hodinám příjem signálu DCF nezdaří, ikona zhasne.

INSTALACE ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ DO PŘÍSTROJE

Vaše meteorologická stanice vyžaduje pro zajištění záložního napájení pro případ krátkodobého výpadku napájení 3 alkalické baterie „AAA“.

1. Položte přístroj čelem dolů na rovný povrch.
2. Vysuňte a odstraňte kryt baterií v dolní části přístroje.
3. Vložte do prostoru pro baterie 3 alkalické baterie „AAA“ tak, aby byla dodržena vyznačená polarita „+“ a „-“.
4. Vraťte zpět kryt baterií.

Pokud dojde k výpadku síťového napájení, budou záložní baterie udržovat čas a všechna nastavení vašeho přístroje. Po jednom stisknutí tlačítka Zz • ☼ se na 5 sekund zapne podsvícení a pak opět zhasne.

POZNÁMKY:

Uvědomte si prosím, že venkovní vysílač umožňuje v otevřeném prostoru bez překážek přenos do vzdálenosti 50 m.
Skutečný dosah přenosu se bude lišit v závislosti na cestě signálu. Každá překážka (střecha, stěny, podlahy, stropy, statné stromy apod.) ve skutečnosti snižuje dosah přenosu signálu na polovinu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!