PRINCESS®

EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługi
CS Návod na použití
SK Návod na použitie
RU Руководство по эксплуатации

Bamboo kitchen scale
01.492944.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

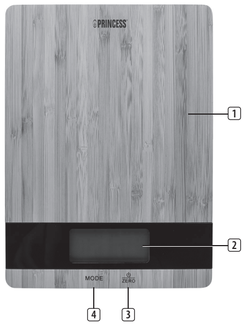

[WEEE Logo]

www.princesshome.eu

© Princess 2019

EN Instruction manual

SAFETY
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- **Batteries**
  - Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight. Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
  - Keep batteries away from children. They are not a toy!
  - Do not open the batteries by force.
  - Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et cetera)there is a danger of short-circuiting!
  - As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or even catch fire. this may result in burns.
  - For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during transport.
  - If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a doctor.

PARTS DESCRIPTION
1. Weighing area
2. LCD display
3. On/Off/Zero/Tare button
4. Mode/Unit conversion button

BEFORE THE FIRST USE
- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Always use the scale on a hard and flat surface.
- Open the battery compartment and insert 2x1,5V (AAA) batteries, follow the polarity as shown.

USE
Mode and unit conversion
- Press the Zero button to start up weighing mode. Press the Mode button to switch between the different modes (weighing --> water volume --> milk volume).

Measure
- Place the scale on a solid and flat surface.
- Place the bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
- Press the Mode button to enter the weighing mode. When you see a zero, you can start weighing.

Tare or zero function
- To weigh different loads consecutively without removing the loads from the scale. Weigh the first load on the scale. Press the Zero button to reset the LCD display to "0" before adding the next load. You can repeat this operation.
- To use the tare function, simply place your container on the scale before you turn it on and the scale will automatically subtract the weight of your container without you having to press any buttons.

Turn off and warnings
- The device is equipped with an automatic turn off function, when the device is not used for 2 minutes the device will turn off automatically.
- LO = Time to replace te battery, please use two AAA batteries
- ERR = Scale overload, remove item to avoid damage.

CLEANING AND MAINTENANCE
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support
You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- **Batterijen**
  - Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
  - Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij zijn geen speelgoed!
  - De batterijen niet proberen te demonteren.
  - Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
  - Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden. Dit kan brandwonden veroorzaken.
  - Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
  - Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid en ogen. Als de vloeistof is aangeraakt, de handen grondig wassen en de ogen afspoelen met schoon water. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Weeggebied
2. Lcd-display
3. Aan/uit/tarra-knop
4. Modus/eenheidsconversie-knop

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Gebruik de weegschaal altijd op een harde en vlakke ondergrond.
- Open de batterijhouder en plaats 2x 1,5V (AAA) batterijen. Volg de polariteit zoals aangegeven.

GEBRUIK
Modus en eenheidsconversie
- Druk op de 0-knop om de weegmodus te starten. Druk op de modusknop om te schakelen tussen de verschillende modi (wegen --> watervolume --> melkvolume).

Meten
- Plaats de weegschaal op een stevige en vlakke ondergrond.
- Plaats de kom (indien gebruikt) op de weegschaal voordat u de weegschaal inschakelt.
- Druk op de modusknop om de weegmodus te activeren. Als u '0' ziet, kunt u beginnen met wegen.

Tarra/nul-functie
- Hiermee kunt u verschillende objecten wegen zonder de objecten van de weegschaal te verwijderen. Plaats het eerste object op de weegschaal. Druk op de 0-knop om het lcd-display weer op '0' te zetten voordat u het volgende object toevoegt. U kunt deze handeling herhalen.
- Plaats voor het gebruik van de tarrafunctie uw container op de weegschaal voordat u hem inschakelt. De weegschaal trekt het gewicht van uw container automatisch af zonder dat u op een knop hoeft te drukken.

Uitschakelen en waarschuwingen
- Het apparaat heeft een functie voor automatisch uitschakelen. Als het apparaat gedurende 2 minuten niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld.
- LO = Tijd om de batterij te vervangen; gebruik twee AAA-batterijen
- ERR = Weegschaal overbelast. Verwijder het object om schade te voorkomen.

REINIGING EN ONDERHOUD
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden gereinigd in sopwater.

MILIEU

Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.princesshome.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ
- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- **Piles**
  - N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le feu. Vous risquez une explosion !
  - Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les batteries et piles ne sont pas des jouets !
  - Ne forcez pas l'ouverture des batteries et piles.
  - Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis, etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
  - Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer excessivement, voire s'enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
  - Pour votre sécurité, les pôles de batteries et piles devraient être recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
  - Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l'eau claire ; si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Zone de pesée
2. Affichage LCD
3. Bouton Marche/Arrêt/Zéro/Tare
4. Bouton de conversion Mode/Unité

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Placez toujours la balance sur une surface dure et plane.
- Ouvrez le compartiment des piles et insérez 2x piles 1,5V (AAA) en respectant la polarité illustrée.

UTILISATION
Conversion Mode/Unité
- Appuyez sur le bouton Zéro pour lancer le mode de pesée. Appuyez sur le bouton Mode pour basculer entre les différents modes (pesée --> volume d'eau --> volume de lait).

Mesure
- Placez la balance sur une surface solide et plane.
- Placez le bol (le cas échéant) sur la balance avant de la mettre en marche.
- Appuyez sur le bouton Mode pour accéder au mode de pesage. Lorsque le zéro s'affiche, vous pouvez commencer à peser.

Fonction tare ou zéro
- Pour peser différentes charges consécutivement sans les retirer de la balance. Pesez la première charge sur la balance. Appuyez sur la touche Zéro pour réinitialiser l'écran LCD sur « 0 » avant d'ajouter la charge suivante. Vous pouvez répéter cette opération.
- Pour utiliser la fonction de tare, placez simplement votre récipient sur la balance avant de la mettre en marche et l'appareil soustrait automatiquement le poids du récipient sans appuyer sur aucun bouton.

Arrêt et avertissements
- L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique, lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 2 minutes, il s'éteint automatiquement.
- LO = Il est temps de remplacer les piles (deux piles AAA)
- ERR = Surcharge de la balance, retirez l'article pour éviter tout dommage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- Les composants qui ont touché la nourriture peuvent être nettoyés dans de l'eau savonneuse.

ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.princesshome.eu !

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT
- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- **Batterien**
  - Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht die Gefahr einer Explosion!
  - Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
  - Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
  - Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben, etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
  - Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
  - Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit Klebebändern abgedeckt werden.
  - Falls eine Batterie ausgelaufen ist, reiben Sie Ihre Augen nicht mit Ihren Händen. Bei einem Kontakt mit der Flüssigkeit sollten die Hände gründlich mit klarem Wasser gewaschen und die Augen ausgespült werden. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Wägebereich
2. LCD-Display
3. Ein-/Aus-/Null-/Tara-Taste
4. Modus-/Einheiten-Umrechnungstaste

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
- Verwenden Sie die Waage immer auf einer harten und ebenen Oberfläche.
- Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 2x1,5V (AAA) Batterien ein. Halten Sie sich an die angegebene Polarität.

GEBRAUCH
Betriebsart und Einheitenumrechnung
- Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um den Wägemodus aufzurufen. Betätigen Sie die Modus-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi umzuschalten (Wiegen --> Wasservolumen --> Milchvolumen).

Messen
- Stellen Sie die Waage auf eine massive und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie eine Schüssel (falls verwendet) auf die Waage, bevor Sie sie einschalten.
- Betätigen Sie die Modus-Taste, um in den Wägemodus zu wechseln. Wenn eine Null erscheint, können Sie mit dem Wägen beginnen.

Tarierungs- bzw. Nullungsfunktion
- Um nacheinander unterschiedliche Lasten zu wiegen, ohne die Lasten von der Waage nehmen zu müssen. Wiegen Sie die erste Last mit der Waage. Betätigen Sie die Null-Taste, um die LCD-Anzeige auf "0" zurückzusetzen, bevor Sie die nächste Last hinzufügen. Diesen Vorgang können Sie wiederholen.
- Um die Tarierfunktion zu verwenden, legen Sie Ihr Behältnis einfach auf die Waage, bevor Sie sie einschalten. Die Waage zieht das Gewicht Ihres Behältnisses automatisch ab, ohne dass Sie auf irgendwelche Tasten drücken müssen.

Ausschalten und Warnhinweise
- Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, die das Gerät ausschaltet, wenn es 2 Minuten nicht benutzt wird.
- LO = Es ist Zeit, die Batterien zu wechseln; verwenden Sie bitte zwei AAA-Batterien
- ERR = Waage überlastet; entfernen Sie das Gewicht, um Schäden zu vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Komponenten, die mit Speisen in Kontakt gekommen sind, können in Seifenwasser gereinigt werden.

UMWELT

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter www.princesshome.eu!

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD
- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- **Pilas**
  - No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa. Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
  - Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
  - No abra las pilas por la fuerza.
  - Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). ¡Existe riesgo de cortocircuito!
  - Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar quemaduras.
  - Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras adhesivas durante el trasporte.
  - Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con sus ojos. Si ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Zona de pesaje
2. Pantalla LCD
3. Botón de encendido/apagado/cero/tara
4. Botón de modo/conversión de unidad

ANTES DEL PRIMER USO
- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Utilice siempre la báscula sobre una superficie dura y plana.
- Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas de 1,5V (AAA); siga la polaridad como se indica.

USO
Modo y conversión de unidad
- Pulse el botón de cero para iniciar el modo de pesaje. Pulse el botón de modo para cambiar entre los distintos modos (pesaje --> volumen de agua --> volumen de leche).

Medición
- Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.
- Coloque el recipiente (si utiliza) sobre la báscula antes de encenderla.
- Pulse el botón de modo para acceder al modo de pesaje. Cuando vea un cero, puede empezar a pesar.

Función de tara o cero
- Para pesar distintas cargas consecutivamente sin retirar las cargas de la báscula. Pese la primera carga en el báscula. Pulse el botón cero para restablecer la pantalla LCD a "0" antes de añadir la siguiente carga. Puede repetir esta operación.
- Para utilizar la función de tara, simplemente coloque un recipiente en la báscula antes de encenderla y esta restará automáticamente el peso del recipiente sin tener que pulsar ningún botón.

Apagado y advertencias
- El aparato está equipado con una función de apagado automático que lo desactivará cuando no se haya utilizado durante más de dos minutos.
- LO = Tiempo para cambiar las pilas; utilice dos pilas AAA
- ERR = sobrecarga de la báscula; para evitar daños, retire el elemento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden lavarse con agua y jabón.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.princesshome.eu!

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA
- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo danos.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- **Baterias**
  - Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou luz solar directa. Nunca atire as baterias para uma fogueira. Existe perigo de explosão!
  - Mantenha as baterias afastadas das crianças. Não são brinquedos!
  - Não abra as baterias à força.
  - Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos etc.); existe o perigo de curto-circuito!
  - Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer consideravelmente ou mesmo incendiar. Isto poderá resultar em queimaduras.
  - Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com fitas adesivas durante o transporte.
  - Se as baterias apresentarem fugas, não limpe os olhos com as mãos. Em caso de contacto com o líquido, deverá lavar muito bem as mãos e passar água abundante nos olhos. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Área de pesagem
2. Visor LCD
3. Botão de ligar/desligar/zero/tara
4. Botão de modo/conversão da unidade

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Utilize sempre a balança sobre uma superfície rígida e plana.
- Abra o compartimento das pilhas e insira 2 pilhas (AAA) de 1,5V, seguindo a polaridade ilustrada.

UTILIZAÇÃO
Modo e conversão da unidade
- Prima o botão zero para iniciar o modo de pesagem. Prima o botão do modo para alternar entre os diferentes modos (pesagem --> volume de água --> volume de leite).

Medição
- Coloque a balança sobre uma superfície sólida e plana.
- Coloque a taça (caso seja utilizada) na balança antes de a ligar.
- Prima o botão do modo para entrar no modo de pesagem. Pode começar a pesagem assim que surgir um zero.

Tara ou função zero
- Para efetuar diferentes pesagens consecutivas sem remover os produtos da balança. Pese o primeiro produto na balança. Prima o botão do zero para repor o visor LCD a "0" antes de acrescentar o produto seguinte. Pode repetir a operação.
- Para utilizar a função de tara, basta colocar o recipiente sobre a balança antes de a ligar e a balança irá automaticamente subtrair o peso do seu recipiente sem que tenha de premir quaisquer botões.

Desconexão e avisos
- O aparelho está equipado com uma função de desconexão automática; o aparelho desliga automaticamente se não for utilizado durante 2 minutos.
- LO = É necessário substituir a pilha; utilize duas pilhas AAA
- ERR = sobrecarga da balança, remova o artigo para evitar danos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não pode ser colocado na máquina de lavar louça.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que danifica o dispositivo.
- Os componentes que entraram em contacto com alimentos podem ser limpos com água e detergente.

AMBIENTE

Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.princesshome.eu!

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- **Batterie**
  - Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare diretta. Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
  - Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non sono giocattoli.
  - Non aprire le batterie.
  - Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, in quanto possono causare cortocircuiti.
  - Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi notevolmente e addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
  - Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria devono essere coperti con del nastro adesivo.
  - Se una batteria perde, non toccarsi gli occhi con le mani. In caso di contatto con il liquido, lavare le mani accuratamente e sciacquare gli occhi con acqua pulita. Se i sintomi persistono consultare un medico.

DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Area di pesatura
2. Display LCD
3. Pulsante On/Off/Zero/Tare (tara)
4. Pulsante Mode (modalità)/Unit (conversione unità)

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Utilizzare sempre la bilancia su una superficie uniforme e stabile.
- Aprire il vano batterie e inserire 2 batterie (AAA) da 1,5 V rispettando la polarità indicata.

USO
Modalità e conversione dell'unità di misura
- Premere il pulsante Zero per attivare modalità di pesatura. Premere il pulsante Mode (modalità) per alternare fra le varie modalità (pesatura --> volume acqua --> volume latte).

Misurazione
- Collocare la bilancia su una superficie uniforme e stabile.
- Collocare il contenitore (se utilizzato) sulla bilancia prima di accendere la bilancia.
- Premere il pulsante Mode (modalità) per attivare la modalità di pesatura. Quando viene visualizzato uno zero, è possibile iniziare a pesare.

Funzione tara o zero
- Consente di eseguire pesature consecutive senza liberare il piatto della bilancia. Pesare il primo oggetto da misurare. Premere il pulsante Zero per azzerare il display LCD su "0", prima di aggiungere il successivo. È possibile ripetere più volte questa operazione.
- Per utilizzare la funzione tara, posizionare il contenitore sulla bilancia prima di accenderla e la bilancia detrarrà automaticamente il peso del contenitore senza dover premere alcun tasto.

Spegnimento e avvisi
- Il dispositivo è dotato di funzione di spegnimento automatico; quando il dispositivo non viene utilizzato per 2 minuti, si spegnerà automaticamente.
- LO = sostituire le batterie; utilizzare due batterie tipo AAA
- ERR = Sovraccarico della bilancia, rimuovere l'oggetto per evitare danni.

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. L'apparecchio non è lavabile in lavastoviglie.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.
- I componenti che entrano in contatto con gli alimenti possono essere puliti in acqua e sapone.

AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.princesshome.eu!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!